# Samsung GALAXY Tab

# ANDROID TABLET

# Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.



# **Propiedad intelectual**

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el Galaxy Tab de SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del Galaxy Tab"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

# Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

# Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS

COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Samsung no se hace responsable por problemas de desempeño o incompatibilidades que resulten de modificaciones que haga usted en la configuración del registro o en el software del sistema operativo. El uso de software personalizado del sistema operativo puede causar que el dispositivo y las aplicaciones no funcionen correctamente.

# Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive

Richardson, TX 75082

Centro de atención al cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:

http://www.samsung.com

©2012 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd. ¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: www.samsung.com/us/support

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS<sup>®</sup> y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association. Openwaye<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de Openwaye. Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T.

Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que usted se suscriba a un plan de datos.

Su dispositivo está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su dispositivo. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su dispositivo y de otros teléfonos en su cuenta.

Pi ..., DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan baio licencia.

DivX Certified<sup>®</sup> para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX<sup>®</sup> es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified<sup>®</sup> oficial que reproduce video DivX. Visite <a href="https://www.divx.com">www.divx.com</a> para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified<sup>®</sup> debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (pulse **Aplicaciones > Ajustes > Acerca del dispositivo > Información legal > Ajustes de licencia > DivX® VOD > Registrar**). Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro.

# Contenido

Sección 1: Para comenzar6	Notificaciones	22
Explicación de este manual del usuario 6	Detalles de estado	23
Batería	Ajustes rápidos	23
Instalación de la tarjeta SIM9	Barra de estado	24
Encendido y apagado del dispositivo10	Atajos primarios	26
Configuración del dispositivo	Widgets	27
Creación de una nueva cuenta de Google11	Atajos de aplicaciones	27
Recuperación de la contraseña de	Carpetas	28
su cuenta de Google	Fondos de pantalla	29
Administrador de tareas	Bandeja de mini aplicaciones	29
Accesorios del Galaxy Tab13	Pantalla de aplicaciones	31
Cómo asegurar el dispositivo	Aplicaciones	31
Solución de problemas14	AT&T Communication Manager	36
Sección 2: Explicación del dispositivo15	Sección 3: Introducción de texto	37
Características	Teclado QWERTY virtual	37
Vista delantera	Métodos de introducción de texto	37
Vistas superior e inferior16	Introducción de texto usando el teclado	
Vista trasera	de Android	38
Pantalla de inicio	Cambio del modo de introducción de texto:	
Navegación por el dispositivo21	teclado	38

Uso del modo Abc	Reproductor de video	73
Uso del modo de símbolos/numérico 39	Movies	75
Uso del teclado Samsung	Play Films	75
Configuración del teclado	Qik Lite	76
Introducción de mayúsculas y minúsculas 40	Galería	
Introducción de símbolos y números 40	Uso de la cámara	79
Uso del texto predictivo XT9 40	Uso de la videocámara	83
Edición de texto41	Editor de fotos	86
Uso de la característica Escritura a mano 42	Juegos	87
Uso del reconocimiento de voz 44	Sección 6: Mensajería	88
Introducción de texto usando Swype 44	Tipos de mensajes	88
Uso de escritura por voz de Google 47	Creación y envío de mensajes	88
Sección 4: Contactos y cuentas48	Visualización de nuevos mensajes recibidos	89
Cuentas	Eliminación de mensajes	90
Contactos	Búsqueda en los mensajes	90
Grupos	Ajustes de mensajería	
Favoritos	Correo electrónico	92
Sección 5: Multimedios58	Ajustes del servidor entrante	
Media Hub 58	Ajustes del servidor saliente	
Aplicación Play Music	Gmail	
Google Play Music 59	Google Talk	
Visualización de su biblioteca de música 66	Opciones de Talk	
Reproductor de música	Google+	. 103
		_

S

Aplicación Messages	Bluetooth	14
Messenger	Administración de descargas	14
Sección 7: Ajustes105	Conexiones a PC	14
Acceso a las opciones de ajustes105	Sección 9: Aplicaciones	14
Conexiones inalámbricas	Alarma	14
Ajustes de sonido	AllShare	14
Ajustes de pantalla111	Amazon Kindle	14
Modo de ahorro de energía112	AT&T Code Scanner	15
Almacenamiento113	AT&T Communication Manager	15
Aplicaciones114	AT&T FamilyMap	15
Cuentas y sincronización	AT&T Navigator	15
Servicios de ubicación	Calculadora	15
Seguridad116	Calendario	15
Idioma e introducción120	Cámara	15
Copia de seguridad y restablecimiento126	Contactos	15
Ajustes de dock	Descargas	
Fecha y hora127	Correo electrónico	15
Ajustes de accesibilidad	Galería	15
Ajustes de movimiento130	Gmail	15
Opciones de desarrollador	Google+	
Sección 8: Conexiones133	Búsqueda de Google	15
Navegación por Internet	Internet	
Wi-Fi139	Latitude	15
2		

Local	. 159	Real Racing 2	172
Maps	. 159	Ajustes	172
Media Hub	. 161	Social Hub	172
Notas	. 162	Talk	173
Aplicación Messages	. 163	Administrador de tareas	173
Siga las instrucciones en pantalla		Reproductor de video	173
para utilizar la aplicación Messages	. 164	Reloj mundial	173
Mensajería	. 164	YouTube	174
Messenger	. 164	YPmobile	174
Movies	. 164	Zinio	175
Reproductor de música	. 164	Información sobre aplicaciones de GPS	176
myAT&T	. 164	Sección 10: Información de salud	
Mis archivos	. 165	y seguridad	177
Navigation	. 166	Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)	
Notas con lápiz	. 167	Información de certificación de la tasa	
Editor de fotos	. 169	de absorción específica	
Play Books		(SAR, por sus siglas en inglés)	182
Play Films		Parte 15 de la FCC -	
Play Music		Información para el usuario	184
Play Store		Hábitos inteligentes al conducir	184
Polaris Office		Uso de la batería y seguridad	186
Pulse		Productos móviles de Samsung y reciclaje	187
Qik Lite	. 172	Cargador de viaje certificado por UL	187
			4

	B . II II . I . II . I . II . I . I	_
	Pantalla y pantalla táctil	8
	GPS	8
	Cuidado y mantenimiento18	9
	Escuchar con responsabilidad	0
	Entorno de funcionamiento	2
	Restricción del acceso de los niños	
	al dispositivo móvil	4
	Precauciones y aviso de la FCC19	4
	Otra información importante sobre la seguridad 19	5
66	ección 11: Información de la garantía .19	7
	Garantía limitada estándar	7
	Acuerdo de licencia del usuario final	
	para el software	2
	Social Hub20	
	LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD21	4
	Política de Privacidad de Social Hub21	7
	INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS21	
	USO DE LA INFORMACIÓN	
	QUE RECOPILAMOS21	8
	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN	
	A TERCEROS	9
	MENORES	0

188	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
188	QUE RECOPILAMOS22
189	SALAS DE CHAT Y OTRAS ÁREAS PÚBLICAS22
190	CONCURSOS Y SORTEOS
192	EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN
	QUE RECOPILAMOS22
194	CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD22
194	Acuerdo de Licencia de Usuario
d 195	Final de Social Hub
.197	Sección 12: Registro de producto
197	de Samsung22
	Índice22

# Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

# Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo.

A partir de la página 177 se incluye también información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes de utilizar el dispositivo.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte "Cómo asegurar el dispositivo" en la página 13.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: Todas las imágenes de pantalla en este manual son simuladas. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

# Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos de destacar el texto:

 Notas: presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.

- Consejos: proporcionan métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- Importante: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- Advertencia: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

#### Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se usan con frecuencia:

→ Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos. Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Q**Ajustes → Wi-Fi.

#### **Batería**

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. Con el dispositivo se incluye el cargador USB para cargar la batería.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados.

Los accesorios aprobados están diseñados para
maximizar la duración de la batería. El uso
de otros accesorios pudiera invalidar la garantía
y causar daños.

## Indicador de carga de la batería

El icono de batería en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa usando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte "Acerca del dispositivo" en la página 132.

Consejo: Toque la hora en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver el estado de carga de la batería.

#### Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga (1).



2. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/accesorios del dispositivo (2).



Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar.

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.  Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

**Nota:** Puede cargar la batería usando el cable USB y su computadora.

Nota: Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

# Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras características.

ilmportante! La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

- Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (como se muestra), hasta que ésta se acomode en su posición. La ilustración muestra la pantalla orientada hacia arriba.
  - Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo y que la esquina cortada de la tarjeta entre primero.




Nota: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.

# Encendido y apagado del dispositivo Encendido del dispositivo

Presione sin soltar la tecla de encender-apagar/bloquear

Para obtener más información, consulte "Desbloqueo del dispositivo" en la página 13.

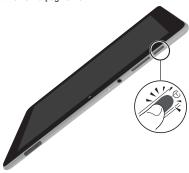

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario. Para obtener más información, consulte "Información sobre aplicaciones de GPS" en la página 176.

# Apagado del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de encender-apagar/bloquear
- 2. En la indicación Opciones del dispositivo, toque Apagar.
- 3. Cuando aparezca Apagar, toque Aceptar.

# Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, se le solicitará que configure algunas cosas. Para eso, aparecerán las siguientes pantallas. Algunas pantallas se pueden omitir (toque **Omitir**) o volver a mostrar (toque **Atrás**). Algunas pantallas aparecen según las opciones que elija.

Nota: Asegúrese de tener una tarjeta SIM activada instalada en el dispositivo antes de configurar el dispositivo. Para obtener más información, consulte "Instalación de la tarjeta SIM" en la página 9.

- Aparecerá una pantalla de bienvenida. El idioma del dispositivo está programado en inglés en forma predeterminada. Para cambiar el idioma, toque English y recorra la lista, después toque el idioma que desea usar en el dispositivo.
- Toque Iniciar.
- Fije la fecha y hora, o pulse en Automatic date and time (Fecha y hora automática) si desea que el dispositivo mantenga la zona horaria automáticamente, después pulse en Siguiente.
- Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Maps, Navigation, Google Talk y Google<sup>TM</sup> Play Store.
  - La pantalla Integra Google en tu dispositivo le permite crear una nueva cuenta de Google o conectarse, si es que ya tiene una cuenta de Google.

- Toque Acceder y después introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta existente.
- Toque Obtener una cuenta para inscribirse a una cuenta de Google.
- Toque Ahora no para realizar esta acción más tarde. Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta Gmail" en la página 98.

Aparecerá la pantalla de inicio principal.

- Lea la información en pantalla Utilizar el servicio de ubicación de Google y active uno o ambos servicios de ubicación de Google, después toque Siguiente.
- Introduzca su Nombre y Apellidos en la pantalla Este tablet pertenece a... para personalizar unas de sus aplicaciones y toque Siguiente.
- Lea la información en la pantalla Servicios de Google, después toque Siguiente.
- 8. Toque Finalizar en la pantalla Configuración completada.

# Creación de una nueva cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google™ cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora.

Si no creó una nueva cuenta durante el proceso de configuración al encender el tablet por primera vez, siga estos pasos:

- - Aparecerá la pantalla Añadir una cuenta de Google.
- Pulse en New (Nueva) para crear una nueva cuenta de Google.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla para añadir la cuenta.

# Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravía u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:

- Desde su computadora, utilice un navegador de Internet para navegar a <a href="http://google.com/accounts">http://google.com/accounts</a>.
- Una vez que se cargue la dirección URL, haga clic en el vínculo Can't access your account? (¿No puede acceder a su cuenta?) y siga las instrucciones en pantalla.

#### Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

El administrador de tareas proporciona información para **Aplicaciones activas** e incluye un **Gestor de RAM**.

Para acceder al Administrador de tareas:

- - Las opciones del administrador de tareas aparecen al lado de la pantalla.
- 2. Toque una de estas opciones:
  - Aplicaciones activas: muestra todas las aplicaciones que se están ejecutando en ese momento en su teléfono. Toque Finalizar para finalizar una aplicación o pulse en Finalizar todo para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
  - Descargado: muestra el tamaño de los programas de aplicación descargados.
  - Gestor de RAM: muestra la RAM (memoria de acceso aleatorio) y le permite borrar diferentes niveles de RAM.
  - Almacenamiento: muestra un resumen del almacenamiento el tablet.
  - Ayuda: muestra información sobre cómo prolongar la duración de la batería.

# **Accesorios del Galaxy Tab**

Para encontrar accesorios para su Galaxy Tab:

- Vaya a <a href="http://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories">http://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories</a>.
  - Aparecerán los accesorios del Galaxy Tab.
- Utilice su número de modelo para encontrar accesorios compatibles.

# Cómo asegurar el dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente. Puede desbloquear el dispositivo utilizando una de las pantallas de desbloqueo predeterminadas o, para mayor seguridad, utilice un patrón de desbloqueo personal de la pantalla.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un patrón de desbloqueo de la pantalla, consulte "Bloqueo de pantalla" en la página 116.

Para ver otros ajustes relacionados con la protección del dispositivo, consulte "Seguridad" en la página 116.

Nota: A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

#### Bloqueo manual del dispositivo

Presione la tecla de encender-apagar/bloquear.

## Desbloqueo del dispositivo

- 1. Presione la tecla de **encender-apagar/ bloquear**.
- Deslice el dedo por la pantalla en cualquier dirección para desbloquear el dispositivo.



Aparecerá la pantalla a la que ingresó la última vez.

Nota: Puede elegir el tipo de desbloqueo de pantalla que desea usar, ya sea Deslizar, Desbloqueo facial, Patrón, PIN o Contraseña. Para obtener más información, consulte "Seguridad" en la página 116.

# Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad

 Presione sin soltar la tecla de encender-apagar/bloquear durante aproximadamente 8-10 segundos.

# Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

#### **Características**

- Pantalla LCD táctil WXGA PLS TFT de 8.9 pulgadas
- Android<sup>TM</sup> 4.0, Ice Cream Sandwich
- Red de datos a alta velocidad que apoya tecnologías LTE y HSPA+
- Play Store<sup>TM</sup> para acceso a más de 200,000 aplicaciones
- Navegador HTML completo con tecnología Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup>
- Tecnología inalámbrica Bluetooth® 3.0.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) integrada
- Cámara/videocámara de 3.2 megapíxeles con flash, y una cámara delantera de 2 megapíxeles para video charlas
- Características de mensajería:
  - Gmail
  - Correo electrónico (corporativo y personal)
  - Google Talk (mensajería instantánea)
  - Google+
  - Messenger

- Galería de fotos que apoya los formatos JPEG, PNG, GIF, WBMP, BMP y AGIF
- Reproductor de video que apoya los formatos MP4/3GP, WMV/ ASF, AVI, MKV, DivX, FLV y WebM
- DivX Certified<sup>®</sup> para reproducir video DivX<sup>®</sup> de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium. Pudiera reproducir video DivX<sup>®</sup> de hasta 1080p en dispositivo externo.
- Reproductor de música que apoya los formatos AAC, AMR, WMA, 3GP, MP4/M4A, MP3, FLAC, OGG, WAV, MID/XMF/MXMF, RTTL/ RTX, OTA y IMY
- Memoria RAM de 1 GB y memoria integrada de 16GB, que se utilizan para el almacenamiento de y acceso a datos
- Editor de fotos para editar sus fotos
- Polaris Office<sup>®</sup> para visualizar y editar documentos fácilmente
- Social Hub

Nota: Este dispositivo no apoya tarjetas de memoria externas.

¡Advertencia! Este dispositivo no apoya algunos dispositivos multimedia de almacenamiento mediante USB. Para obtener más información, consulte "Accesorios del Galaxy Tab" en la página 13.

#### Vista delantera

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte delantera del dispositivo, como se ilustra.


- Sensor de luz: se usa para controlar el brillo de la pantalla automáticamente y al tomar fotos con la cámara delantera -
- Lente de la cámara delantera: se usa al tomar fotos de usted mismo o para video charlas.
- Pantalla: la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme se gira éste. Puede activar y desactivar esta característica. Para obtener más información, consulte "Ajuste general de la pantalla" en la página 112.




# Vistas superior e inferior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes superior e inferior del dispositivo.

 Botón de encender-apagar/bloquear: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo.
 Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla. Tecla de volumen:
 desde una pantalla de
 inicio, presione esta
 tecla para ajustar el
 volumen maestro.
 Durante la reproducción
 de música, presiónela
 para ajustar el volumen.



**4. Micrófono**: se utiliza para captar su voz o audio durante una grabación.

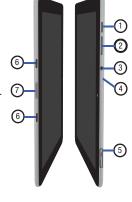

- 5. Puerto de tarieta SIM: inserte la tarieta SIM aquí.
- Altavoces externos: se utilizan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.
- Puerto para cargador/accesorios: conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.

#### Vista trasera

Los siguientes elementos se encuentran en la parte trasera del dispositivo.


- Lente de la cámara: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- 2. Flash de la cámara: se utiliza al tomar fotos.



#### Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

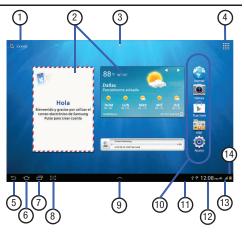

- Búsqueda en Google y por voz: realice búsquedas en el tablet y en la web escribiendo o hablando.
- Widgets: aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. En forma predeterminada, estos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Widgets" en la página 27.
- Indicador de pantalla de inicio: muestra qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- 4. Aplicaciones: abre la pantalla de aplicaciones.
- **5. Atrás**: regresa a la pantalla u opción anterior.
- **6. Inicio**: muestra la pantalla de inicio central.
- 7. Navegación: abra una lista de imágenes miniatura para aplicaciones a las que ingresó recientemente. Toque una aplicación para abrirla. Toque sin soltar para ver la pantalla Aplicaciones.
- 8. Captura de pantalla: capture una imagen de la pantalla actual y edite la imagen. Toque sin soltar para capturar y añadir una imagen de la pantalla actual al portapapeles. Las imágenes de pantalla se guardarán en la carpeta / Root/Pictures/Screenshots. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 165.

- 9. Bandeja de mini aplicaciones: atajos a aplicaciones que puede usar en cualquier momento, como: Alarma, Correo electrónico, Reproductor de música, Notas con lápiz y Reloj mundial. Para obtener más información, consulte "Bandeja de mini aplicaciones" en la página 29.
- 10. Atajos primarios: estos atajos aparecen en el dispositivo en forma predeterminada. Puede añadir sus propios atajos. Para obtener más información, consulte "Atajos de aplicaciones" en la página 27.
- 11. Barra del sistema: la franja por la parte inferior de la pantalla de inicio donde se encuentran botones de navegación e iconos que muestran notificaciones, la hora, detalles de conexión y nivel de carga de la batería.
- 12. Iconos de notificación: muestra iconos que reflejan notificaciones del sistema o de aplicaciones. Toque el icono de una notificación para ver más detalles. Para ver una lista de iconos, consulte "Barra de estado" en la página 24.
- 13. Hora/Ajustes rápidos: muestra la hora actual. Para obtener más información, consulte "Fecha y hora" en la página 127. Toque aquí para ver el panel de ajustes rápidos.

14. Iconos de estado: indican el estado del tablet. Toque el área de los iconos de estado para que se muestre el panel de ajustes rápidos. Para obtener más información, consulte "Barra de estado" en la página 24.

Nota: Los iconos de estado de la red se vuelven azules si ha añadido una cuenta de Google a su tablet y si está conectado a los servicios de Google para la sincronización de su Gmail, eventos de calendario, contactos, copias de seguridad de sus ajustes de configuración y más. Si no tiene una cuenta de Google o si, por ejemplo, está conectado a una red Wi-Fi que no está conectada a Internet, los iconos de la red estarán en gris.

# Vista general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite añadir elementos, como iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas o widgets, para que tenga acceso instantáneo a información y aplicaciones.

# Navegación por las pantallas de inicio

Su dispositivo tiene inicialmente 3 pantallas de inicio, pero usted puede añadir más hasta tener un total de 7 pantallas diferentes. Si lo desea, puede colocar aplicaciones diferentes en cada una de las pantallas de inicio. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a las pantallas laterales a la izquierda o a la derecha.

Nota: La pantalla de inicio principal aparece cuando usted toca **Inicio**.

# Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias, tan sólo naveque a la pantalla de inicio deseada y después:

- 1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
- Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el panel Pantalla de inicio.
- Toque Aplicaciones y widgets, después toque la ficha Aplicaciones o Widgets y toque una de las aplicaciones o widgets para que aparezcan en esta pantalla.
  - o bien –

Toque Definir fondo de pantalla de.

#### Ajustes de la pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte "Ajustes de pantalla" en la página 111.

# Adición y eliminación de paneles de pantallas de inicio

Este dispositivo tiene un máximo de siete panales para pantallas de inicio.

 Navegue a uno de los paneles de pantalla de inicio y pellizque la pantalla de los lados izquierdo y derecho, hacia el centro de la pantalla. Aparecerá la pantalla de edición de paneles.





**Eliminar**: toque y arrastre una pantalla a la papelera para eliminarla.



Añadir: toque este icono para añadir una nueva pantalla (hasta un total de 7). Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de 7 pantallas.



Página de inicio predeterminada: toque el icono de inicio para fijar la pantalla seleccionada como la pantalla de inicio principal.

 Toque y arrastre una pantalla a una nueva ubicación para reorganizar el orden de los paneles.

# Navegación por el dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

#### Botones de comandos

#### Atrás

Toque **Atrás** para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

Nota: Cuando está activo el teclado en pantalla, aparece Cerrar teclado.



Toque Inicio para que aparezca la primera pantalla de inicio central.

#### **Aplicaciones recientes**

Toque Aplicaciones recientes para abrir una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla. Además, puede ingresar al administrador de tareas.

#### Captura de pantalla

Toque **Captura de pantalla** para tomar una foto de la pantalla que aparece en ese momento. Para ver las capturas de pantalla:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Mis archivos → Pictures.
- 2. Toque ScreenCapture (Captura de pantalla).
- **3.** Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

#### Otros botones

#### **Búsqueda de Google**

Toque **Google** para buscar en la web o en el dispositivo.

#### Menús contextuales

Los menús contextuales ofrecen opciones para características o pantallas. Para acceder a los menús contextuales:

- Toque **Menú** para que aparezca una lista de opciones.
- Toque una opción en la lista.

# Navegación por la pantalla

#### **Tocar**

Toque elementos para seleccionarlos o abrirlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

#### **Tocar sin soltar**

Active elementos en pantalla. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

## Deslizar rápidamente, impulsar o desplazar

Deslice rápidamente, impulse o desplace el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para recorrer las pantallas de inicio o un menú

#### **Pellizcar**

Utilice dos dedos, como el índice y el pulgar, para hacer un movimiento de pellizco en la pantalla, como si fuera a recoger algo, o un movimiento de distanciamiento, deslizando los dedos para separarlos. Por eiemplo:



Pellizque una foto en la galería para alejarla (reducirla).

Pellizque una página web para acercarla o alejarla.

#### Mover horizontalmente

Para mover horizontalmente, toque sin soltar un icono seleccionado y después mueva el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para reposicionar el icono en otra página. Primero debe activar Movimiento en el dispositivo. Utilice el movimiento horizontal para:

 Mover iconos de las pantallas de inicio o de los menús de aplicaciones a otra página.

Para obtener más información, consulte "Ajustes de movimiento" en la página 130.

#### **Notificaciones**

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra del sistema, a la izquierda de la hora, cuando se recibe una notificación. Las notificaciones indican la recepción de Gmail, correo electrónico, alarmas, eventos de calendario, etc.

Toque el icono de una notificación para ver más detalles. Por ejemplo, toque el icono de una notificación de Gmail para ver quién envió el mensaje.

Toque la hora en la esquina inferior derecha de la pantalla para abrir la lista de notificaciones y ver todas las notificaciones actuales. Toque una notificación en la lista para ver el elemento. Por ejemplo, toque una entrada de Gmail para abrir la aplicación Gmail y ver el mensaje.

La mayoría de las aplicaciones que envían notificaciones, como Gmail y Google Talk tienen sus propios ajustes de configuración, los que se pueden utilizar para configurar si y cómo enviarán sus notificaciones, si reproducirá un tono de timbre, etc. Vea los ajustes de aplicaciones individuales en la sección de aplicaciones para ver detalles.

#### **Detalles de estado**

Para ver la fecha y hora actuales, el estado de la batería y el estado de conectividad Wi-Fi, abra los detalles de estado.

- Toque la hora en la barra de estado.
   Aparecerán los detalles de estado. Si tiene notificaciones actuales, sus resúmenes aparecerán debajo del encabezado Notificaciones. Toque el resumen de una notificación para responder a ésta.
- Cierre los detalles de estado tocando cualquier otra parte de la pantalla.

# Ajustes rápidos

Para ver y controlar los ajustes más comunes para su tablet, así como acceder a la aplicación Ajustes, abra los ajustes rápidos.

Toque la hora en la barra del sistema.
 Aparecerá la ventana emergente de ajustes rápidos.



Los ajustes rápidos son:

- Wi-Fi: toque para activar o desactivar Wi-Fi. Para obtener más información, consulte "Ajustes de Wi-Fi" en la página 105.
- GPS: toque para activar o desactivar los servicios GPS autónomos. Para obtener más información, consulte "Servicios de ubicación" en la página 116.
- Sonido/Vibrar/Silencio: toque para activar o desactivar el modo de sonido
- Rotar pantalla: toque para activar o desactivar el giro automático. Cuando está desactivado, la pantalla no gira al girar el tablet.
- Ahorro de energía: el modo de ahorro de energía le permite administrar el dispositivo para que conserve energía. Para obtener más información, consulte "Modo de ahorro de energía" en la página 112.

- Notificación: toque para activar o desactivar las notificaciones del sistema y de aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 22. Debe deslizar la pantalla de ajustes rápidos hacia la izquierda para ver esta opción.
- Datos móviles: desactiva datos móviles para ya no poder usar aplicaciones como Internet, Correo electrónico y YouTube mediante una red móvil.
- Bluetooth: toque para activar Bluetooth. Para obtener más información. consulte "Bluetooth" en la página 143.
- Modo de coche: toque para activar el modo de coche y los ajustes del modo de coche. Para obtener más información, consulte "Ajustes de voz" en la página 125. Debe deslizar la pantalla de ajustes rápidos hacia la izquierda para ver esta opción.
- Sincronizar: sincronización del dispositivo con la red.
   Sincroniza contactos, correo electrónico, la hora y una variedad de cuentas.
- Toque Borrar para quitar los iconos de notificaciones en la barra del sistema.
- 3. Toque una entrada de Notificación para ver más detalles.
- 4. Toque la X en la esquina superior derecha del panel de ajustes rápidos para cerrar Ajustes rápidos. O toque afuera de la pantalla de ajustes rápidos.

#### Barra de estado

En la barra de estado aparecen iconos para mostrar el estado de la red, el nivel de carga de la batería y otros detalles.



**Nivel de la batería**: se muestra aquí completamente cargada.



Indicador de carga: la batería se está cargando.



Nivel de potencia del dispositivo crítico: sólo queda el tres por ciento de la carga de la batería. Cuando queda aproximadamente el 15 por ciento de carga, aparece un mensaje emergente para recordarle que debe cargarla inmediatamente.



Indicador de carga USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB, pero no se está cargando. Cuando el dispositivo está conectado a una computadora, la batería sólo se carga si el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para ver el indicador de carga de la batería.



Fuerza de la señal: muestra la potencia actual de la señal. Entre más barras hay, más potente es la señal.



Conectado como un dispositivo multimedia: aparece cuando el dispositivo está conectado a una computadora con un cable USB compatible.



Aparece cuando la conexión a una red UTMS, HSDPA, HSPA o HAPS+ está activa.



Aparece cuando el tablet se está comunicando con la red UTMS, HSDPA, HSPA o HSPA+.



Aparece cuando la conexión a una red 4G LTE está activa.



Aparece cuando el tablet se está comunicando con la red 4G LTF.



Actualizaciones disponibles: hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones que ha descargado.



**Descarga en curso**: una aplicación se está descargando al dispositivo.



**Descarga realizada**: una descarga o actualización de aplicación reciente se completó con éxito.



**Modo avión:** indica que el modo avión está activo, el cual le permite utilizar muchas de las características del dispositivo, pero éste no puede acceder a información o aplicaciones en línea.



Nuevo mensaje de texto: aparece cuando se recibe un mensaje de texto nuevo.



Nuevo correo electrónico: ha recibido un mensaje por correo electrónico. Toque el icono para obtener información adicional



**Nuevo mensaje de Gmail**: tiene nuevo correo Gmail. Toque el icono para obtener información adicional.



Invitación de Google Talk: alguien le ha invitado a charlar usando Google Talk.



Configurar métodos de entrada: cuando se visualiza el teclado, toque este icono para que aparezca un menú de aiustes rápidos del teclado.



**Bluetooth activo**: Bluetooth está activado. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 143.



Reproductor de música: se está reproduciendo una canción. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "Cambio de la vista de biblioteca" en la página 59.



Wi-Fi activado: Wi-Fi está activado y conectado.



**Wi-Fi activo**: Wi-Fi está conectado, activado y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



**Redes de Wi-Fi disponibles**: hay una red Wi-Fi abierta al alcance.



GPS activo: aparece cuando GPS está activo.



**Navigation activo:** la aplicación Navigation está activa. Para obtener más información, consulte "Navigation" en la página 166.



Alarma programada: aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora específica. Para obtener más información, consulte "Alarma" en la página 147.



**Modo de ahorro de energía**: aparece cuando el modo de ahorro de energía está habilitado. Para obtener más información, consulte *"Modo de ahorro de energía"* en la página 112.

# **Atajos primarios**

Los atajos primarios aparecen a la derecha de la pantalla de inicio principal.



**Internet**: acceda a Internet. Para obtener más información, consulte *"Navegación por Internet"* en la página 133.



**Cámara**: tome fotos o grabe videos. Para obtener más información, consulte *"Uso de la cámara"* en la página 79.



Play Store: explore, descargue e instale aplicaciones de Android. Para obtener más información, consulte "Play Store" en la página 170.



AT&T: ingrese a varias aplicaciones de AT&T, como myAT&T, Mensajes, AT&T Navigator, YPmobile, AT&T FamilyMap y AT&T Code Scanner.



**Ajustes**: configure el dispositivo según sus preferencias. Para obtener más información, consulte *"Ajustes"* en la página 105.

# Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

## Adición de widgets a una pantalla de inicio

- Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget, después toque ### Aplicaciones.
- 2. Toque la ficha Widgets.
- Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.
- Toque sin soltar un icono de widget, después arrastre el icono al panel de la pantalla de inicio y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

5. Toque ち Atrás para regresar a la pantalla de inicio.

# Cómo quitar widgets

 Toque sin soltar el widget, después deslícelo hacia arriba en la pantalla hasta que aparezca el icono im Eliminar, después suelte la aplicación sobre la papelera para eliminarla.

# Atajos de aplicaciones

Utilice los atajos de aplicaciones para el acceso rápido a aplicaciones o características tales como Correo electrónico u otras aplicaciones.

# Adición de atajos desde una pantalla de inicio

- Navegue a la pantalla de inicio en la que desea colocar el atajo a una aplicación.
- Toque sin soltar la pantalla.
   Aparecerá la pantalla de opciones Pantalla de inicio.
- Toque Aplicaciones y widgets, después toque una aplicación para añadirla a la pantalla de inicio. Puede seleccionar la ficha Aplicaciones o la ficha Widgets. Deslice la pantalla a la izquierda para ver más aplicaciones o widgets.
  - Para ver una lista de aplicaciones, consulte "Pantalla de aplicaciones" en la página 31.
- 4. Toque 🔁 Atrás para regresar a la pantalla de inicio.

# Adición de atajos a aplicaciones desde la pantalla de aplicaciones

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- Toque sin soltar un icono de la aplicación, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.
- Toque sin soltar el atajo de aplicación, después arrastre el icono de aplicación para reposicionarlo en la pantalla de inicio.

# Cómo quitar atajos de aplicaciones

Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca
 Eliminar al principio de la pantalla, después arrastre el atajo de aplicación sobre el icono y suéltelo.

# **Carpetas**

Coloque elementos adentro de carpetas para organizarlos en la pantalla de inicio.

#### Adición de carpetas

- 1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
- Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente Pantalla de inicio.
- 3. Toque Carpeta.

  Aparecerá una nueva carpeta en la pantalla de inicio.

#### Gestión de carpetas

#### Para asignarle un nombre a una carpeta:

 Toque la carpeta, toque el campo Carpeta sin nombre, y use el teclado para introducir un nombre la carpeta.

#### Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:

- Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio que contiene la carpeta.
- 2. Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

#### Para eliminar un atajo de aplicación de una carpeta:

- 1. Toque la carpeta para ver su contenido.
- 2. Toque el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

# Eliminación de carpetas

- Toque sin soltar la carpeta, después desplácela hacia el principio de la pantalla, hasta que aparezca el icono illi Eliminar
- 2. Arrastre la carpeta sobre el icono **Eliminar** y suéltela para eliminar la carpeta.

# Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para verla en el fondo de la pantalla de inicio. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
   Aparecerá la pantalla de opciones Pantalla de inicio.
- Toque Definir fondo de pantalla de, después toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.
- 3. Elija un origen para las imágenes:
  - Galería: toque una imagen, después suéltela y ajuste el tamaño. Toque Finalizado para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque Cancelar.
  - Fondos de pantalla en movimiento: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, toque Ajustes para ver opciones para la selección. Toque Definir fondo de pantalla para guardar su selección.
     Toque Atrás para regresar al menú Fondos de pantalla en movimiento.
  - Fondos de pantalla: elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque Definir fondo de pantalla para guardarla como fondo de pantalla.
- 4. Toque Atrás para regresar a la pantalla de inicio.


# Bandeja de mini aplicaciones

Existen atajos disponibles que se vinculan con aplicaciones que usted pudiera necesitar mientras está en otras aplicaciones, como Alarma, Correo electrónico, Reproductor de música, Notas o Reloj mundial. En algunos casos, estos atajos son realmente enlaces a parte de la aplicación que más necesita y estos contienen un enlace a la aplicación en sí, donde puede usar otras funciones.

 Desde cualquier pantalla, toque Bandeja de mini aplicaciones en la parte inferior central de la pantalla.
 Aparecerán los iconos de la Mini bandeja de aplicaciones.



Toque uno de los siguientes iconos para usar la aplicación.





Calculadora: realice funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos.



Calendario: programe y vea eventos, fije una agenda, cree una tarea y sincronícese con el calendario de su cuenta de Google, todo en una sola aplicación.



**Correo electrónico**: vea y administre todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.



Reproductor de música: muestra el reproductor de música. Toque 

para enlazarse a la aplicación de música. Toque 

para que aparezca su lista de canciones. Toque 

para cerrar la aplicación.



Notas con lápiz: muestra la aplicación Notas con lápiz, la que puede usar para crear y guardar una nota. Toque ☑ para enlazarse a la aplicación Notas con lápiz. Toque Finalizado para guardar la nota. Toque ☑ para cerrar la aplicación. Para obtener más información, consulte "Notas con lápiz" en la página 167.



Administrador de tareas: use el administrador de tareas para ver aplicaciones en ejecución y para terminar aplicaciones en ejecución con el fin de prolongar la vida de la batería. También puede desinstalar aplicaciones y ver la cantidad de memoria que utilizan las aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Administrador de tareas" en la página 12.



Reloj mundial: muestra la hora en varias ubicaciones que haya programado. Toque 

para enlazarse a la aplicación Reloj mundial. Toque 
para cerrar la aplicación. Para obtener más información, consulte "Reloj mundial" en la página 173.

# Personalización de la bandeja de mini aplicaciones

Seleccione aplicaciones que desea que aparezcan en la bandeja de mini aplicaciones y organícelas en cualquier orden.

- Desde una pantalla de inicio, toque Bandeja de mini aplicaciones.
- 2. Toque Editar (lado derecho de la bandeja).
- Toque y arrastre una aplicación hacia adentro o hacia afuera de la bandeja, o a otra posición dentro de la bandeja.

4. Toque **Hecho** para guardar los cambios.

# Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene todas las aplicaciones en su dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play $^{\text{TM}}$  o desde la web también se añaden a la pantalla **Aplicaciones**.

Los iconos de aplicaciones se organizan en orden alfabético. Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Adición de atajos a aplicaciones desde la pantalla de aplicaciones" en la página 28.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- Toque Menú → Aplicaciones descargadas para ver las aplicaciones descargadas.
- Toque un icono en la pantalla Aplicaciones descargadas para iniciar la aplicación.
  - o bien –

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Adición de atajos a aplicaciones desde la pantalla de aplicaciones" en la página 28.

# **Aplicaciones**

A continuación aparece una lista en orden alfabético de las aplicaciones que vienen precargadas en su dispositivo.



Alarma: programe alarmas para que le recuerden citas o eventos, o úsela como un despertador. Para obtener más información, consulte "Alarma" en la página 147.



AllShare: sincronice su dispositivo con la televisión. Para obtener más información, consulte "AllShare" en la página 148.



Amazon Kindle: esta aplicación le permite descargar libros, revistas y periódicos para leerlos en el tablet. Para obtener más información, consulte "Amazon Kindle" en la página 149.



AT&T Code Scanner: AT&T Code Scanner le permite escanear códigos de barra bidimensionales (códigos QR y de matriz de datos) y unidimensionales (UPC y EAN) que se encuentran en revistas, tiendas y en línea. Para obtener más información, consulte "AT&T Code Scanner" en la página 150.



AT&T Communication Manager: AT&T Communication Manager es una herramienta integrada fácil de usar que ayuda a ver y administrar su plan de datos. Para obtener más información, consulte "AT&T Communication Manager" en la página 150.



AT&T FamilyMap: le da tranquilidad porque le permite ubicar cómodamente a un familiar mediante su tablet móvil o computadora y saber que la información de ubicación de su familia es segura y privada. Para obtener más información, consulte "AT&T FamilyMap" en la página 151.



AT&T Navigator: AT&T Navigator le brinda acceso a aplicaciones controladas por GPS en tiempo real. Para obtener más información, consulte "AT&T Navigator" en la página 151.



**Calculadora**: la calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos. Para obtener más información, consulte "Calculadora" en la página 151.

31

Calendario: registre eventos y citas para administrar su calendario. Para obtener más información, consulte "Calendario" en la página 152.



Cámara: tome fotos o grabe videos. En la pantalla de inicio aparece, de manera predeterminada, un acceso directo a la cámara. Para obtener más información, consulte "Uso de la cámara" en la página 79.



**Contactos**: guarde y administre información de contacto para sus amigos y colegas. Para obtener más información, consulte "*Contactos*" en la página 48.



Descargas: los archivos, aplicaciones y otros elementos que descarga mediante el navegador, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenan en el almacenamiento interno del tablet. Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado. Para obtener más información, consulte "Descargas" en la página 154.



**Correo electrónico**: envíe y reciba correo electrónico desde su dispositivo. Para obtener más información, consulte "Correo electrónico" en la página 92.



**Galería**: vea y administre fotos almacenadas en su dispositivo. Para obtener más información, consulte "Galería" en la página 77.



**Gmail**: envíe v reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web. Para obtener más información, consulte "Gmail" en la página 97.



Google +: Google+ facilita mucho la mensaiería v la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensaiería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Subida. instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+. Para obtener más información, consulte "Google+" en la página 103.



Internet: acceda a Internet. Para obtener más información, consulte "Navegación por Internet" en la página 133.



**Latitude:** utilice Google Latitude para localizar a sus amigos en un mapa y compartir u ocultar su propia ubicación. Para obtener más información, consulte "Latitude" en la página 157.



**Local**: use Google Maps para encontrar lugares de interés y agregue sus propios lugares favoritos. Para obtener más información, consulte "Local" en la página 159.



**Maps**: encuentre lugares v obtenga indicaciones con Google Maps. En la pantalla de inicio aparece, de manera predeterminada, un atajo a Maps. Para obtener más información, consulte "Maps" en la página 159.



Media Hub: explore las últimas películas y programas de televisión y después alquile o compre contenido multimedia para verlo en su dispositivo. Para obtener más información, consulte "Media Hub" en la página 58.



Notas: cree notas de texto y utilice Bluetooth para enviar notas. Para obtener más información, consulte "Notas" en la página 162.



Messages: AT&T Messages combina sus mensajes de texto, llamadas y mensajes de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el tablet o la computadora. Para obtener más información. consulte "Aplicación Messages" en la página 104.



Mensajes: puede enviar y recibir diferentes tipos de mensajes. Para obtener más información, consulte "Mensajería" en la página 88.



Messenger: Messenger le permite reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su dispositivo. Para obtener más información, consulte "Messenger" en la página 104.



**Movies**: la aplicación Movies le permite alquilar películas para verlas en el tablet. Para obtener más información, consulte "Movies" en la página 75.



Reproductor de música: reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora. Para obtener más información, consulte "Cambio de la vista de biblioteca" en la página 59.



Mis archivos: busque, vea y administre archivos almacenados en su tablet. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 165.



myAT&T: myAT&T le permite administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas. Para obtener más información, consulte "myAT&T" en la página 164.



**Navigation**: use Google Maps Navigation para buscar ubicaciones, con instrucciones paso por paso. Para obtener más información, consulte *"Navigation"* en la página 166.



Notas con lápiz: si le gusta dibujar, esta aplicación no es solamente útil sino también divertida. Notas con lápiz le permite escribir notas o hacer dibujos. Para obtener más información, consulte "Notas con lápiz" en la página 167.



Editor de fotos: para perfeccionar cualquier foto almacenada en su tablet, utilice el Editor de fotos para recortar, girar, cambiar de tamaño, ajustar el color y contraste, y mucho más. Para obtener más información, consulte "Editor de fotos" en la página 169.



Play Books: con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore). Para obtener más información, consulte "Play Books" en la página 169.



Play Films: con Google Play Films puede alquilar miles de películas. Puede verlas al instante o descargarlas para verlas después fuera de línea. Para obtener más información, consulte "Play Films" en la página 170.



Play Music: con la aplicación Play Music, mientras está en línea, puede reproducir música que haya añadido a su archivo de música, así como toda la música copiada desde su computadora. Mientras no está en línea, puede escuchar música que haya copiado desde su computadora. Para obtener más información, consulte "Google Play Music" en la página 59.



Play Store: explore, descargue e instale aplicaciones de Android. De forma predeterminada, en la pantalla de inicio aparece un atajo a Play Store. Para obtener más información, consulte "Play Store" en la página 170.



Polaris Office: Polaris® Office Mobile para Android es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office. Esta aplicación brinda un lugar central para administrar sus documentos en línea o fuera de línea. Paraobtener más información, consulte "Polaris Office" en la página 170.



Pulse: hace que leer las noticias sea divertido e interesante. Pulse toma sus sitios web favoritos y los transforma en un mosaico colorido e interactivo. Pulse en un artículo para ver una historia. Comparta historias en redes y servicios sociales, como Facebook, Twitter o correo electrónico. Para obtener más información, consulte "Pulse" en la página 171.



**Qik Lite**: le permite grabar y compartir videos en vivo desde su tablet con amigos, familiares y sus redes sociales favoritas. Para obtener más información, consulte "*Qik Lite*" en la página 76.



**Real Racing 2**: un juego de carreras muy realista con una resolución increíble. Para obtener más información, consulte *"Real Racing 2"* en la página 172.



**Búsqueda**: use el motor de búsqueda de Google para realizar búsquedas en Internet y en el dispositivo. De forma predeterminada, en la pantalla de inicio aparece un atajo a la búsqueda de Google. Para obtener más información, consulte "Búsqueda de Google" en la página 21.



**Ajustes**: configure el dispositivo según sus preferencias. Para obtener más información, consulte *"Ajustes"* en la página 105.



**Social Hub**: ingrese a sus redes sociales, como Facebook, YouTube y Twitter, todo en un solo lugar. De forma predeterminada, en la pantalla de inicio aparece un atajo a Social Hub. Para obtener más información, consulte *"Social Hub"* en la página 172.



**Talk**: charle con otros usuarios de Google Talk. Para obtener más información, consulte "Google Talk" en la página 100.



Administrador de tareas: la aplicación Administrador de tareas proporciona información sobre los procesos y programas que se están ejecutando en el tablet, así como el estado de la memoria. También se puede utilizar para poner fin a procesos y aplicaciones.



Reproductor de video: reproduzca y administre videos almacenados en su tablet. Para obtener más información, consulte "Reproductor de video" en la página 73.



**Reloj mundial**: vea la fecha y hora en cualquier zona horaria. Para obtener más información, consulte *"Reloj mundial"* en la página 173.



YouTube: vea y cargue videos en YouTube, directamente desde su dispositivo. De forma predeterminada, en la pantalla de inicio aparece un atajo a YouTube. Para obtener más información, consulte "YouTube" en la página 174.



YPmobile: la aplicación YPmobile (Yellow pages) brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Para obtener más información, consulte "YPmobile" en la página 174.



Zinio: Zinio es una aplicación para leer y descargar sus revistas favoritas. Puede explorar revistas, descargar suscripciones o un solo ejemplar, y sincronizar sus revistas en varios dispositivos. Para obtener más información, consulte "Zinio" en la página 175.

## **AT&T Communication Manager**

AT&T Communication Manager es una herramienta integrada fácil de usar que ayuda a ver y administrar su plan de datos.

- Siga las instrucciones en pantalla para administrar su plan de datos.

## Sección 3: Introducción de texto

En esta sección se describe cómo introducir palabras, letras, signos de puntuación y números cuando necesite introducir texto.

#### **Teclado QWERTY virtual**

El dispositivo usa un teclado QWERTY virtual para introducir texto. Utilice el teclado para introducir letras, signos de puntuación, números y otros caracteres en campos de introducción de texto o en aplicaciones. Para acceder al teclado, toque cualquier campo de introducción de texto.

El teclado QWERTY virtual aparecerá en la parte inferior de la pantalla. De manera predeterminada, cuando se gira el dispositivo, la orientación de la pantalla se actualiza para mostrar el teclado en la parte inferior de la pantalla.

## Métodos de introducción de texto

Se dispone de cuatro métodos de introducción de texto:

- Teclado de Android (predeterminado): un teclado QWERTY en pantalla que se puede usar tanto en orientación vertical como horizontal (consulte página 38).
- Escritura por voz de Google: puede utilizar su voz para introducir texto usando la característica de entrada por voz. El dispositivo reconocerá el texto que usted pronuncie y lo introducirá. (consulte la página 44.)

- Teclado Samsung: teclado QWERTY en pantalla de Samsung que se puede utilizar tanto en orientación vertical como horizontal (consulte página 39).
- Swype: una nueva manera de introducir texto en pantallas táctiles. En vez de pulsar en cada tecla, utilice el dedo para trazar sobre cada letra de una palabra (consulte página 44).

#### Cambio del método de entrada

Al introducir texto, puede seleccionar el método de introducción de texto.

- Toque Configurar métodos de entrada en la barra de estado.
  - Aparecerá la ventana emergente Configurar métodos de entrada.
- 2. Toque un método de entrada para activarlo.
- Toque para ver los ajustes del método de entrada.
   Para obtener más información, consulte "Teclados y métodos de entrada" en la página 120.

Nota: Debe activar Swype antes de que aparezca en la lista Configurar métodos de entrada.

# Introducción de texto usando el teclado de Android

Desde una pantalla donde puede introducir texto, gire el tablet hacia la izquierda, a una orientación horizontal. Aparecerá el teclado QWERTY en pantalla.



## Cambio del modo de introducción de texto: teclado

El teclado QWERTY mostrará un juego distinto de teclas en pantalla, según cuál de los dos diseños de teclado principales esté seleccionado.

Los modos de introducción de texto disponibles son: **Símbolos** y **Abc**.



**Modo de símbolos/numérico**: activa las teclas de números, símbolos y emoticones.



Modo ABC: activa las teclas alfabéticas predeterminadas. También se puede establecer en Abc o abc mediante la tecla de mayúsculas (♣).

Nota: Cuando se encuentre activo el modo Abc, aparecerá el botón de símbolos. Cuando se encuentre activo el modo de símbolos, aparecerá el botón Abc/ABC/Abc.

## Uso del modo Abc

- Si lo desea, gire el tablet hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
- 2. Toque en el campo Texto.
- 3. Pulse en los caracteres alfabéticos que desea.
- 4. La pantalla se abrirá inicialmente en modo ABC. Después de escribir la primer letra, la tecla de mayúsculas (
  cambiará a y las letras posteriores saldrán en minúscula.

5. Toque para introducir otra letra en mayúscula o toque dos veces para cambiar al modo ABC. La tecla Mayúscula cambiará a en el modo ABC. Todas las letras siguientes se escribirán en mayúscula hasta que vuelva a pulsar en la tecla de mayúsculas.

#### Uso del modo de símbolos/numérico

Utilice el modo de símbolos/numérico para añadir números, símbolos o emoticones

- 1. Toque 2123 en la pantalla.
- Toque el número, símbolo o signo de puntuación que desee.
- 3. Toque el botón para tener acceso a símbolos adicionales
- 4. Toque ABC para regresar al modo Abc.

## Uso del teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, que incluye texto predictivo. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con el dedo.

A medida que introduce caracteres, el texto predictivo compara la serie de pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestra. Seleccione una palabra de la pantalla para introducirla en el texto. Su tablet también ofrece el reconocimiento de escritura a mano para facilitar aún más la tarea de introducción de texto.



## Configuración del teclado

Para configurar el teclado Samsung según sus preferencias:

Al introducir texto, toque Ajustes.
Aparecerá la pantalla Ajustes del teclado Samsung. Para obtener más información, consulte "Teclados y métodos de entrada" en la página 120.

# Introducción de mayúsculas y minúsculas

El modo predeterminado es minúsculas (abc). Para introducir letras alfabéticas mayúsculas y minúsculas, toque la tecla de mayúsculas para cambiar entre mayúsculas y minúsculas antes de tocar las teclas de letras.

- Toque una vez para cambiar del modo abc a Abc
- Toque sin soltar para cambiar al modo ABC

## Introducción de símbolos y números

Para introducir un número, toque tecla correspondiente.

Para introducir símbolos comunes, toque 2122 para cambiar al modo de símbolos, después toque la tecla correspondiente.

Existen tres páginas de símbolos. Toque  $\boxed{\mbox{1/3}}$  para cambiar a la siguiente página.

Toque sin soltar una tecla de vocal (A, E, I, O, U) o la tecla C, N, S o Y para abrir una pequeña ventana donde puede tocar una vocal acentuada o una letra alternativa.

Toque sin soltar la tecla de punto ( . ) para abrir una pequeña ventana con un conjunto de símbolos comunes.

Toque sin soltar la tecla :-) **Emoticones** para abrir una pequeña ventana con un conjunto de emoticones.

Toque 🔄 para alternar entre un teclado grande y uno pequeño.

Toque 🗐 para tener acceso al portapapeles.

Toque para usar la función de escritura a mano. Para obtener más información, consulte "Uso de la característica Escritura a mano" en la página 42.

## **Uso del texto predictivo XT9**

XT9 es un sistema de texto predictivo que cuenta con funciones de predicción de la siguiente letra y de corrección de errores regionales, que compensa las pulsaciones de teclas incorrectas en los teclados OWFRTY

- 1. Toque Ajustes en la esquina inferior izquierda del teclado.
  - Aparecerá la pantalla Ajustes del teclado Samsung.
- Toque el campo XT9 para que aparezca una marca verde junto al campo.
- Toque el campo Configuración avanzada de XT9 para configurar las opciones de XT9. Para obtener más información, consulte "Teclados y métodos de entrada" en la página 120.
- 4. Presione para regresar a su mensaje.

Nota: La opción XT9 sólo está disponible cuando se ha seleccionado el modo Abc.

- Empiece a escribir una palabra. Aparecerá una lista de opciones de palabras. Toque la palabra que desea usar para las letras que ha escrito hasta el momento.
   o hien –
  - Toque y después toque **Añadir palabra** para registrar una nueva palabra en XT9.

Nota: El icono on está disponible cuando se usa el teclado Samsung en el navegador.



Continúe escribiendo su mensaje. El modo XT9 se puede utilizar en el modo vertical u horizontal.

#### Edición de texto

Puede editar el texto que introduce en campos de texto cortando, copiando o pegando texto. Puede realizar estas operaciones tanto dentro de una aplicación como entre distintas aplicaciones. Sin embargo, algunas aplicaciones no apoyan la edición de parte o la totalidad del texto visualizado, mientras que otras podrían ofrecer su propia manera de seleccionar texto.

#### Edición de texto existente

Para editar texto que ha introducido:

- Toque el texto en el lugar donde desea editarlo.
   Aparecerá û Cursor en el lugar donde ha tocado.
- Toque y arrastre el Cursor a una mejor posición, si fuera necesario.
- 3. Introduzca texto adicional o elimine texto tocando repetidamente la tecla Eliminar.

### Cómo copiar, eliminar o remplazar texto

Para seleccionar y copiar, eliminar o remplazar texto:

 Toque sin soltar el texto o la palabra que desea seleccionar. El texto seleccionado se resaltará con una pestaña en cada extremo de la selección, como se muestra.



Toque y arrastre cualquier pestaña para seleccionar más o menos texto.

Consejo: Toque Seleccionar todo en la barra de la aplicación para seleccionar todo el texto en el campo. Toque otra área de la pantalla o toque Cancelar para cancelar la selección del texto.

- 3. Dependiendo de la acción que desea tomar para el texto seleccionado, en la barra de la aplicación toque Cortar para quitar el texto seleccionado, Copiar para guardar el texto seleccionado en el portapapeles o Pegar para remplazar el texto seleccionado con texto guardado anteriormente en el portapapeles.
  - o bien -

Introduzca texto tecleándolo o diciéndolo para remplazar la selección con lo que escribe.

o bien –

Toque la tecla Eliminar para eliminar el texto seleccionado.

## Cómo pegar texto

Para pegar texto copiado anteriormente donde está posicionado el **m cursor**:

- Toque el texto en el lugar donde desea pegar el texto copiado.
  - Aparecerá el **cursor** en el lugar donde ha tocado.
- Toque sin soltar el cursor y toque Pegar en la ventana emergente.

#### Cómo cerrar el teclado

Para cerrar el teclado:

■ Toque **Cerrar teclado**.

# Uso de la característica Escritura a mano

Mediante el teclado Samsung puede introducir texto con sólo usar su dedo para escribir letras a mano en la pantalla.

 Desde una pantalla donde puede introducir texto, active el teclado tocando un campo de introducción de texto en la pantalla. 2. Toque . Aparecerá el área para escribir a mano.



Área de escritura a mano

3. Use la punta del dedo para escribir cada carácter.

Nota: Para reconocer debidamente los caracteres escritos y para evitar rayar la pantalla LCD, no use letra cursiva.

Conforme escribe, se ofrecerán sugerencias en el área de opciones de palabras, en caso de que no se hayan reconocido las letras correctas.

## Consejos para escribir a mano

- Para letras mayúsculas, escriba la letra más grande que las letras minúsculas.
- Escriba un guión (línea horizontal) para añadir un espacio.
- Elimine palabras con sólo desplazar el dedo por ellas.
- Para cambiar de letras a números y símbolos, toque 2123.
- Para regresar al teclado, toque \_\_\_\_\_.

### Ajustes de Escritura a mano

Para cambiar los ajustes de Escritura a mano:

 Toque , después toque Configuración de escritura a mano.

Se pueden cambiar los siguientes ajustes:

- Tiempo de reconocimiento: vea cuánto tiempo lleva volver a mostrar una letra después de trazarla.
- Grosor del lápiz: cambie el grosor del lápiz a 1, 3, 5, 7 ó 9 píxeles. Los ejemplos muestran el grosor real.
- Color de lápiz: cambie el color del lápiz a negro, rojo, azul, verde o café.
- Tipo de reconocimiento: fije la forma en que el tablet reconocerá su escritura.
  - Reconocimiento de línea: las letras se introducen en el campo de texto conforme escribe.

- Reconocimiento completo: las letras no se introducirán en el campo de texto hasta que toque Enter, lo que le da tiempo para elegir opciones de palabras.
- Guía de movimiento: describe cómo hacer correcciones usando movimientos.
- Acerca de: describe la versión, la fecha y el fabricante del software de escritura a mano.
- 2. Presione dos veces para regresar a su mensaje.

#### Uso del reconocimiento de voz

Puede utilizar su voz para introducir texto usando la característica de entrada por voz. El dispositivo reconocerá el texto que usted pronuncie y lo introducirá.

Nota: Para habilitar la Entrada de voz en el teclado Samsung, toque Ajustes → Entrada de voz. Para obtener más información, consulte "Teclados y métodos de entrada" en la página 120.

- 1. Toque si está usando el teclado de Android o toque si está usando el teclado Samsung.
- En la indicación Hablar ahora, hable claramente y de forma marcada en el micrófono.

- Aparecerá Procesando... mientras el software convierte su voz a texto.
  - El texto aparecerá en el mensaje.
- Vuelva a tocar para hablar y añadir más texto.

**Nota:** La característica funciona mejor si divide su mensaje en segmentos más pequeños.


## Introducción de texto usando Swype

Swype<sup>™</sup> es una nueva manera de introducir texto en pantallas táctiles. En vez de tocar cada tecla, pase el dedo sobre cada letra de una palabra. Para cada palabra, coloque el dedo en la primera letra y deslícelo a las letras posteriores, levantándolo en la última letra.

## Configuración de Swype

El teclado de Android es el método de introducción de texto predeterminado, de manera que es necesario cambiar el ajuste de teclado predeterminado para utilizar Swype.

 Cuando toque Configurar métodos de entrada en la barra de estado, Swype aparece como una opción.

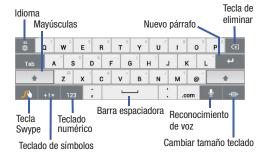

En este ejemplo se muestra cómo introducir la palabra "Esto". Coloque su dedo en la "e" y, sin levantarlo, deslícelo a la "s", después a la "t" y finalmente a la "o".



He aquí algunas sugerencias para empezar:

- Espaciado automático: cuando termine una palabra, tan sólo levante el dedo y empiece la siguiente palabra.
- Letras dobles: simplemente "haga garabatos" en la tecla.
- Uso de mayúsculas automáticas: Swype reconoce y escribe en mayúscula la primera letra de una oración. Si desea escribir con mayúscula inicial una palabra que no está al comienzo de una frase, tan sólo deslice el dedo por encima del teclado antes de deslizarlo sobre la siguiente letra.
- Contracciones: Swype reconoce la mayoría de las palabras que incluyen un apóstrofo, simplemente deslice las letras de las palabras, incluvendo el apóstrofo.
- Puntuación: toque sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación y realice una selección.

- Caracteres acentuados: simplemente deslice el dedo por las letras de la palabra. Swype normalmente reconoce la palabra y acentúa correctamente las letras.
- Corrección de errores: si se equivoca, pulse dos veces en la palabra que desea cambiar.

### Configuración de Swype

Configure Swype según sus preferencias.

Mientras elabora un mensaje, toque sin soltar la tecla
 Swype.

Aparecerá la pantalla de configuración de Swype.

- 2. Aparecerán los siguientes ajustes de Swype:
  - Seleccionar método de entrada: alterne entre el teclado de Android, teclado Samsung y Swype.
  - Cómo Swypear: muestra consejos rápidos de Swype.
  - Diccionario personal: administra su diccionario personal.
  - Preferencias: vea y modifique opciones de Swype.
  - Opciones de idioma: active v determine idiomas.

### Introducción de símbolos y números

Usando el teclado Swype:

- Toque sin soltar una tecla para introducir el símbolo o número indicado en la parte superior de la tecla.
- Toque sin soltar una tecla hasta que aparezca un menú de todos los caracteres disponibles en esa tecla y después toque un carácter.
- Toque Mayúscula para ver más símbolos y después toque la tecla correspondiente.
- Toque 123 para cambiar al teclado numérico e introducir rápidamente números y operadores matemáticos.
- Toque → para cambiar al teclado de símbolos. Toque para ver símbolos adicionales:
- Toque ABC para ver el teclado alfabético.

## Uso del reconocimiento de voz con Swype

Introduzca texto con sólo hablar. Swype reconoce su voz e introduce texto por usted.

■ Toque 

Dicte el texto que desea introducir cuando aparezca Hablar ahora.

#### Teclado de edición

El teclado de edición brinda una forma rápida de mover el cursor y resaltar texto. Si la aplicación en la que está trabajando permite la edición, puede cortar, copiar o pegar texto resaltado. Para ver el teclado de edición:

- 1. Desplace el dedo desde la tecla Swype a la tecla numérica 123.
- 2. Toque la tecla de edición.



## Uso de escritura por voz de Google

Esta característica permite que el teléfono proporcione una lectura verbal de los datos en pantalla, como mensajes e información sobre llamadas entrantes.

Nota: Deberá seleccionar la escritura por voz de Google como el método de entrada predeterminado antes de administrar sus ajustes.

- Desde el teclado Swype, toque el campo de introducción de texto.
- Toque Configurar métodos de entrada en la barra de estado.

Aparecerá la ventana emergente Establecer métodos de entrada

- Toque Escritura por voz de Google para habilitar la Entrada de voz. Para obtener más información, consulte "Métodos de introducción de texto" en la página 37.
- Hable clara e inconfundiblemente en el micrófono cuando aparezca Escuchando.
   El software convertirá su voz a texto, el cual se mostrará
- 5. Continúe hablando para añadir más texto.

en el mensaje.

6. Pulse en Listo cuando termine de introducir el mensaje.

## Sección 4: Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.

#### **Cuentas**

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- Facebook: añada su cuenta de Facebook para sincronizar datos con Facebook.
- LinkedIn: añada su cuenta de LinkedIn para sincronizar datos con LinkedIn.
- Correo electrónico: añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos. Para obtener más información, consulte "Correo electrónico" en la página 92.
- Google: añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail. Para obtener más información, consulte "Gmail" en la página 97.
- Corporativo: añada su cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.

## Configuración de sus cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante el ajuste **Cuentas y sincronización**.

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Cuentas y sincronización.
- Toque 

   Añadir cuenta, después toque el tipo de cuenta.
- Siga las indicaciones para introducir las credenciales de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.
- 4. El dispositivo se comunicará con los servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Cuando termine, su cuenta aparecerá en el área de Gestionar cuentas en la pantalla Cuentas y sincronización.

#### **Contactos**

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para acceder a los contactos:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.

#### Creación de contactos

- Elija de una lista de libretas de direcciones, SIM, Exchange, Google o Dispositivo.
- Toque la Foto de contacto para establecer una foto con la que identificar al contacto.
  - Imagen: elija una foto desde la galería.
  - Hacer foto: abre la cámara y le permite tomar una foto del contacto.
- Toque campos de contacto para mostrar el teclado e introducir información.

Consejo: Toque la pantalla y deslícela hacia arriba o abajo para ver campos adicionales o toque Siguiente en el teclado para moverse al siguiente campo.

 Nombre: introduzca un nombre para el contacto. Toque para introducir un Prefijo del nombre, Nombre proporcionado, Segundo nombre, Apellido y Sufijo del nombre.

- Teléfono: introduzca un número telefónico, después toque el cuadro de lista desplegable para elegir una etiqueta, ya sea Móvil, Casa, Profesional, Fax del trabajo, Fax de casa, Buscapersonas, Otro, Personalizar para crear una etiqueta personalizada o Devolución de llamada.
- Correo electrónico: introduzca una dirección de correo, después toque el cuadro de lista desplegable para elegir una etiqueta, ya sea Profesional, Casa, Otro o Personalizar para crear una etiqueta personalizada.
- Dirección: introduzca una dirección, después toque el cuadro de lista desplegable para elegir una etiqueta, ya sea Casa, Profesional, Otro o Personalizar para crear una etiqueta personalizada.
- Grupos: asigne el contacto a un grupo, después toque el cuadro de lista desplegable para elegir un grupo, ya sea Compañeros de trabajo, Familia, Amigos, etc. Para obtener más información acerca de los grupos, consulte "Grupos" en la página 55.

- **5.** Toque  $\oplus$  para añadir campos adicionales. Toque  $\bigcirc$  para quitar un campo sin utilizar.
- Toque Añadir otro campo para añadir campos adicionales.
- 7. Toque Atrás para quitar el teclado.
- Toque Guardar cuando termine de introducir información.

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo Correo electrónico para enviar un correo electrónico, toque el campo Teléfono para enviar un mensaje de texto o toque el campo Sitio web para establecer un vínculo con el sitio web.

#### Actualización de contactos

Para hacer cambios con el fin de actualizar un contacto existente:

- Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información:
- 3. Toque 🖍 en la esquina superior derecha.
- Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte "Creación de contactos" en la página 49.

#### Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque Menú → Eliminar contactos.
- Toque cada contacto que desee eliminar, después toque Eliminar.

#### Fusión de contactos con Google

Puede fusionar un contacto actual con sus contactos de la cuenta de Google.

- 2. Toque **Menú** → Fusionar con Google.
- Toque Aceptar, cuando se le solicite, para fusionar este contacto con su cuenta de Google.

### Envío de correo electrónico desde Contactos

- 2. Toque Menú → Enviar correo electrónico.
- Toque cada contacto al que desea enviarle un mensaje de correo electrónico. Una marca de verificación indica la selección de un contacto.

- 4. Toque Finalizado.
- Toque Crear correo electrónico o Redactar Gmail.
- Toque Usar de forma predeterminada para esta acción si desea la misma selección siempre.
- 7. Redacte el correo electrónico y toque Enviar.

### Envío de mensajes desde Contactos

- 2. Toque Menú → Enviar mensaje.
- Toque cada contacto al que desea enviarle un mensaje. Una marca de verificación indica la selección de un contacto.
- 4. Toque Finalizado.
- Redacte el mensaje y toque Enviar.

#### Administración de identificaciones con foto

Para quitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:

- 2. Toque per la esquina superior derecha.
- Toque la identificación de foto, después toque Imagen, Hacer foto o Eliminar.

### Opciones de visualización de contactos

Hay varias maneras de mostrar sus contactos y ajustes generales de contactos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque Grupos, Contactos o Favoritos arriba de la lista de contactos, para ver contactos en varias formas:
  - Grupos: muestra los posibles Grupos, como No asignado, Compañeros de trabajo, Familia, Amigos y más. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte "Creación de un nuevo grupo" en la página 55.
  - Contactos: muestra todos sus contactos. Toque el campo
     Buscar contactos e introduzca una palabra clave para ver los contactos que contienen esa palabra clave.
  - Favoritos: muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte "Favoritos" en la página 57.
- Toque Menú → Contactos para mostrar y seleccione el método en que aparecerán:
  - Todos los contactos: muestra todos los contactos en la lista de contactos.
  - <cuenta>: muestra solamente los contactos asociados con esta cuenta.

- SIM: muestra solamente los contactos guardados en la tarjeta SIM.
- Dispositivo: muestra solamente los contactos guardados en el dispositivo.
- Lista personalizada: cree una lista personalizada de contactos que desea que aparezcan.

#### **Opciones de contactos**

Al ver la lista de contactos, puede seleccionar estas opciones:

- Desde la lista Contactos, toque Menú para ver opciones específicas a este contacto:
  - Eliminar contactos: toque para seleccionar la casilla junto a cada contacto que desea eliminar. Toque Eliminar y después toque Aceptar.
  - Fusionar con Google: fusiona el contacto actual con los contactos de su cuenta de Google.
  - Enviar correo electrónico: le permite enviar un correo electrónico al contacto seleccionado.
  - Enviar mensaje: le permite seleccionar un contacto para enviarle un mensaie.
  - Historial: muestra información acerca del contacto seleccionado.

- Unir contacto a: una un contacto a uno o más contactos diferentes. Para obtener más información, consulte "Cómo unir contactos" en la página 54.
- Marcar como predeterminado: si un contacto tiene, por ejemplo, varias direcciones de correo electrónico, toque el campo que debería considerarse el valor predeterminado.
- Compartir tarjeta de visita: le permite compartir la tarjea de presentación seleccionada utilizando Bluetooth, Correo electrónico. Gmail o mediante Wi-Fi Direct.
- Imprimir tarjeta de visita: seleccione cada campo para imprimirlo y después toque Imprimir. Sólo puede imprimir en una impresora Samsung.
- Contactos para mostrar: seleccione los contactos que desea que aparezcan en este buzón (Todos los contactos, Google, Dispositivo o Lista personalizada).
- Importar/Exportar contactos: utilice el cable USB para importar sus contactos desde o exportarlos hacia un dispositivo de almacenamiento, como una computadora. Para obtener más información, consulte "Importación y exportación de contactos" en la página 54.
- Cuentas: muestra la pantalla Cuentas y sincronización para que pueda administrar o sincronizar esta cuenta.
- Ajustes: configure ajustes de los contactos:
  - Sólo contactos con teléfono: toque para seleccionar la casilla con el fin de que sólo se muestren los contactos que tengan números de teléfono.

- Mostrar por: le permite ordenar los contactos por Nombre proporcionado o Apellido.
- Mostrar contactos por: le permite mostrar nombres de contactos por Nombre primero o Apellido primero.
- Enviar contacto: le permite establecer parámetros para enviar información de contactos:
  - Enviar todas las tarjetas de visita: le permite transmitir todas sus entradas de contactos actuales al mismo tiempo. Si el dispositivo del destinatario no apoya esta característica, es posible que no se reciban ciertas o todas las entradas de contactos
  - Enviar contactos y tarjetas de visita individuales: le permite transmitir contactos individuales, uno a la vez. El destinatario debe aceptar cada tarjeta de nombre conforme se reciba. Este método de transmisión asegura que se reciban todos los contactos.
- Desde la lista Grupos, toque Menú para ver estas opciones específicas al grupo:
  - Crear: crea un nuevo grupo.
  - Búsqueda: busque un contacto en el grupo.
  - **Cambiar orden**: le permite cambiar el orden en que aparecerán los grupos.
  - Eliminar grupos: toque uno o más grupos para eliminarlos y toque Realizado.

- Eliminar miembro: elimine un miembro seleccionado de este grupo.
- Enviar mensaje: le permite seleccionar un grupo para enviarle un mensaje.
- Enviar correo electrónico: le permite enviar un correo electrónico.
- Editar: cambie el nombre del grupo o toque Añadir miembro para añadir o eliminar miembros del grupo.
- Desde la lista Favoritos, toque menú para ver estas opciones específicas al favorito:
  - Búsqueda: busque un contacto en la lista de favoritos.
  - Añadir a favoritos: añada un contacto seleccionado a la lista Favoritos.
  - Eliminar de favoritos: elimine un contacto seleccionado de la lista Favoritos.
  - Vista de cuadrícula: alterna entre la vista de lista y la vista de cuadrícula.

#### **Contactos unidos**

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

#### Cómo unir contactos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
- 3. Toque **■** Menú → Unir contacto a.
- Toque el contacto para unirlo.
   La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
- **5.** Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

### Separación de contactos unidos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
- 3. Toque Menú → Separar contacto.

- Aparecerá una lista de contactos unidos.
- Toque → Aceptar para separar un contacto unido.
   El contacto se quitará de la lista.

## Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.

- Conecte su dispositivo al dispositivo de almacenamiento con un cable USB.
- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 3. Toque **■** Menú → Importar/Exportar contactos.
- 4. Toque Importar desde almacenamiento USB, Exportar a almacenamiento USB, Importar desde tarjeta SIM, Exportar a tarjeta SIM, Eliminar contactos de SIM o Compartir tarjeta de visita y después siga las indicaciones para completar la operación.

#### Sincronice contactos con Cuentas

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.

- 2. Toque **■** Menú → Cuentas.
- Toque el icono Desactivar/Activar para desactivar Sincronización automática. Sincronización automática controla si los cambios realizados a información en su dispositivo o en la web se sincronizarán automáticamente.
- **4.** Toque para sincronizar una cuenta en particular.

### Configuración de los contactos

Configure la lista de contactos para ver Sólo contactos con teléfono, por nombre o apellido, o envíe todas las tarjetas de visita al mismo tiempo para reducir el tiempo de transmisión.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque **■** Menú → Ajustes.
- 3. Toque una de las siguientes opciones:
  - Sólo contactos con teléfono: muestra solamente los contactos que tienen números de teléfono.
  - Mostrar por: muestra los contactos por Nombre proporcionado o Apellido.
  - Mostrar contactos por: muestra los contactos por Nombre primero o Apellido primero.

 Enviar contacto: determina cómo transferir contactos al usar Bluetooth. Las opciones son: Enviar todas las tarjetas de visita o Enviar contactos y tarjetas de visita individuales.

### **Grupos**

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

#### Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque la ficha Grupos.
- 3. Toque + Nuevo.
- Toque el campo Nombre de grupo y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
- 5. Toque Guardar para guardar el nuevo nombre de grupo.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo.

Tan sólo toque el campo Grupos del contacto y toque cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte "Opciones de visualización de contactos" en la página 51.

## Cambio del nombre de un grupo

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

- 2. Toque la ficha Grupos.
- 3. Toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- 4. Toque **■** Menú → Editar.
- Utilice el teclado para introducir un nombre para el nuevo grupo.
- Toque Guardar para guardar el nuevo nombre de grupo.

## Eliminación de grupos

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque la ficha Grupos.
- Todos los grupos aparecen en el lado izquierdo de la pantalla.

- Toque el grupo que desea eliminar.
- Toque Menú → Eliminar.
   Aparecerán los grupos que se pueden eliminar.
  - Toque la casilla junto al grupo que desee eliminar.
- 7. Toque Eliminar para eliminar el grupo.

Nota: El grupo (o grupos) se eliminará de cualquier información de contacto en la que aparezca. No se eliminarán los contactos en el grupo. El nombre del grupo ya no aparecerá como una opción en la lista de contactos.

### Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupo del contacto. Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 50.

## Cómo quitar miembros de un grupo

Para quitar contactos de un grupo:


- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Contactos.
- 2. Toque la ficha Grupos.
- Todos los grupos aparecen en el lado izquierdo de la pantalla.
- 4. Toque el grupo del que desea eliminar miembros.

- 5. Toque Menú → Eliminar miembro.
- Toque cada contacto que desee eliminar, después toque Finalizado.

El nombre del grupo se quitará del campo **Grupo** del contacto y el contacto se quitará del grupo.

### **Favoritos**

Marque registros de contactos con una estrella anaranjada  $\protect\$ para identificarlos como favoritos.



#### Cómo añadir favoritos

Para añadir un contacto a su lista de favoritos:

- 2. Toque la ficha Contactos.
- 3. Toque un contacto para ver el registro de contacto.
- Toca un contacto para que se muestre.
- Toque la ★ estrella junto al nombre del contacto para que cambie a anaranjado ★.

El contacto se guardará en la lista de Favoritos.

**Consejo:** No tiene que editar el contacto para cambiar el estado de favorito.

#### Acceso a favoritos

Para ver su lista de favoritos:

- Toque la ficha Favoritos.Sólo aparecerán sus contactos favoritos.

## Cómo quitar favoritos

Para eliminar un contacto de su lista de favoritos:

- Toque la ficha Favoritos.Sólo aparecerán sus contactos favoritos.
- Toque el contacto que desee eliminar de la lista de Favoritos.
- Toque la estrella junto al nombre del contacto para que se vuelva gris y se quite de la lista Favoritos.

### Sección 5: Multimedios

#### **Media Hub**

Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular. Con cientos de títulos disponibles al alcance de la mano, el entretenimiento durante los viajes nunca ha sido más fácil. Puede alquilar o comprar su contenido favorito y mirarlo cómodamente desde cualquier lugar. Con la impresionante calidad de visualización conocida de Samsung, Samsung Media Hub es su portal a video móvil como el que nunca ha experimentado antes.

Nota: Media Hub requiere una cuenta de Media Hub y depende de la disponibilidad del servicio.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Media Hub.
- 2. Lea los términos y las condiciones.
- Toque la casilla I agree to the Terms and Conditions (Acepto los términos y condiciones).
- Toque Accept (Aceptar) para continuar o Decline (Rechazar) para salir.
   Aparecerá la pantalla Media Hub.

- **5.** Explore el contenido usando estas opciones:
  - What's new (Lo nuevo): títulos recientemente añadidos para alquilar o comprar.
  - Movies (Películas): películas que puede alquilar o comprar.
  - TV Shows (Programas de televisión): programas de televisión que puede alquilar o comprar.
  - My Media (Mi contenido multimedia): contenido que haya comprado o alquilado anteriormente.
- 6. Cuando encuentre el contenido multimedia que desea ver, utilice estas opciones:
  - Preview (Vista previa): vea un clip corto de la película o programa.
  - Own (Comprar): compre el contenido multimedia para la visualización ilimitada en su dispositivo. Siga las indicaciones para introducir detalles del pago.
  - Rent (Alquilar): compre una descarga de tiempo limitado del contenido multimedia. Siga las indicaciones para introducir detalles del pago.

## **Aplicación Play Music**

La aplicación Play Music contiene un reproductor de música que reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora o de una tienda en línea.

**Nota:** Es posible que algunas opciones que se describen en este manual no estén disponibles en su cuenta de Google.


## **Google Play Music**

Google Play™ Music es un nuevo servicio de Google que le ofrece acceso instantáneo a su colección personal de música en Internet y en sus dispositivos Android compatibles, sin molestias de cables y de sincronización. Para obtener más información, visite music.google.com.

## Acceso a la aplicación de música

La aplicación Play Music buscará música y listas de reproducción en su biblioteca en línea y en el almacenamiento interno del dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación.

Posteriormente aparece una vista de carrusel de su música nueva y reciente, organizada por álbumes.

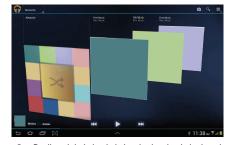

- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para girar el carrusel y explorar su música nueva y reciente.
- 3. Toque un álbum para abrirlo.
- 4. Regrese a la pantalla de biblioteca desde la mayoría de las otras pantallas en la aplicación de música tocando el icono de la aplicación Play Music p, situado en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación.

#### Cambio de la vista de biblioteca

Puede cambiar la manera en que se visualiza el contenido de su biblioteca

1. Desde una pantalla de inicio, toque 

Aplicaciones →

Play Music.

- Toque el nombre de la vista actual, como Reciente, cerca de la parte superior izquierda de la barra de la aplicación.
- Toque una opción para establecer cómo se visualizará la biblioteca.

Las opciones son: Reciente, Álbumes, Artistas, Canciones, Listas de reproducción o Géneros.

Nota: El contenido de su biblioteca se muestra en una cuadrícula, lista o carrusel de desplazamiento, según la vista.

#### Búsqueda de música

Para buscar música en su biblioteca:

- 2. Toque Q Buscar.
- Escriba el nombre de un artista, álbum, canción o lista de reproducción. Toque el teclado para que desaparezca el teclado. Aparecerán resultados de canciones en una lista debajo del cuadro de búsqueda.
- 4. Toque una canción entre los resultados para reproducirla, toque un álbum, artista o lista de reproducción entre los resultados para ver una lista de sus canciones, o toque junto a un elemento en la lista para reproducirlo, añadirlo a una lista de reproducción o comprar otra música del artista en línea.

#### Cambio de los ajustes de música

Para cambiar los aiustes en la aplicación de música:

- 2. Toque **Menú**.

Aparecerán las siguientes opciones, dependiendo de la vista de biblioteca:

- Reproducir aleatoriamente: reproduce todas las canciones en orden aleatorio.
- Ocultar barra de reproducción/Ver barra de reproducción: oculta o muestra la barra Now Playing (Reproduciendo ahora) que aparece en la parte inferior de la pantalla. Puede regresar a la pantalla Now Playing (Reproduciendo ahora) desde otras pantallas de la aplicación de música tocando el nombre de la canción actual en la barra Now Playing (Reproduciendo ahora).
- Música en dispositivo: además de reproducir la música que añada a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea.
- **Sólo en dispositivo**: sólo muestra la música que está disponible fuera de línea.

- Ajustes: abre la pantalla Ajustes. Elija una cuenta de Google que utilizará para Google Play™ Music y determine los ajustes de música según se indica en la pantalla. También aparecerá la versión de la aplicación de música.
- Ayuda: abre el navegador con información sobre la aplicación de música.

#### Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, por auriculares conectados mediante cable o por auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 143.

Toque la tecla de volumen en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para ajustar el volumen de reproducción.

## Opciones durante la selección de una canción

Las siguientes opciones están disponibles para reproducir canciones, álbumes o listas de reproducción, obtener más información sobre artistas, encontrar más música y eliminar canciones:

- 2. Toque un álbum o una canción.

- Toque el área de la etiqueta debajo de un elemento.
   Aparecerán las siguientes opciones, dependiendo de la vista de elementos:
  - Reproducir: reproduce la canción, el álbum o la lista de reproducción seleccionado.
  - Añadir a lista de reproducción: le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
  - Comprar por artista: abra Google para buscar más canciones del artista seleccionado.
  - Eliminar: elimina la canción.
  - Búsqueda: explore Amazon MP3, Internet, Reproductor de música, Play Music o YouTube para buscar un artista, álbum o canción.

## Reproducción de música

Para reproducir una canción:

- 2. Toque una canción en la biblioteca para escucharla.
  - o bien –

Mientras visualiza una lista de canciones, toque **y** ju a una canción y después toque **Reproducir**.

– o bien –

3. Al visualizar una lista de álbumes, artistas, listas de reproducción o géneros, toque el área de etiqueta bajo un elemento y después toque Reproducir.
Se abrirá la pantalla Now Playing (Reproduciendo ahora) y empezará a reproducirse la canción que tocó o la primera canción en el álbum o lista de reproducción. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Nota: Si se sale de la pantalla Now Playing (Reproduciendo ahora) y navega a otra pantalla en la aplicación de música, la barra Reproduciendo ahora aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Puede utilizar esto para controlar la reproducción, o toque ■ Menú → Ocultar barra de reproducción.

# Visualización de la pantalla Now Playing (Reproduciendo ahora)

Si se sale de la pantalla Now Playing (Reproduciendo ahora) y navega a otras pantallas de la aplicación Play Music, para regresar a la pantalla Reproduciendo ahora:

 Toque el nombre de la canción actual en la barra Reproduciendo ahora.

#### o bien –

Toque el icono de notificación de música en la barra del sistema y, en el panel de detalles de estado, toque el título de la canción.

También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior, en el panel de detalles de estado.


Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 22.

## Opciones durante la reproducción de una canción

Cuando se reproduce una canción, esta aparece en la pantalla Now Playing (Reproduciendo ahora). Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

- Reproduzca una canción. Para obtener más información, consulte "Reproducción de música" en la página 61.
   Aparecerá la pantalla Now Playing (Reproduciendo ahora).
- Toque el título de la CÁNCIÓN para añadir la canción a una lista de reproducción.

- Toque el nombre del ARTISTA para ver información sobre el artista asociado con la canción.
- Toque el ÁLBUM para ver y reproducir las canciones contenidos en el álbum.
- 6. Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Sound effects (Efectos de sonido): ajuste el efecto FX Booster, Bass boost y 3D para aplicar efectos de sonido.
  - Aiustes: abre la pantalla Aiustes de música.
    - Cuenta de Google: elija una cuenta de Google que utilizará para Google Play<sup>TM</sup> Music y después determine los ajustes de música según se indica en la pantalla. Esta opción sólo aparece si ha añadido una cuenta de Google en su dispositivo.
    - Licencias de software libre: muestra las licencias de código abierto para Google Play Music.
    - Versión de Play Music: aparecerá la versión de la aplicación Google Play Music.
  - Ayuda: muestra la ayuda en línea de Google.
- 7. La pantalla Now Playing (Reproduciendo ahora) contiene varios botones que puede tocar para controlar la reproducción de canciones, álbumes y listas de reproducción:



Toque este botón para regresar a la canción anterior. Toque sin soltar este botón para retroceder por la canción actual.

Toque este botón para poner en pausa la reproducción.

Toque este botón para reanudar la reproducción.

Toque este botón para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar este botón para avanzar por la canción actual.

Toque este control para repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición



Cuando está habilitado el modo de reproducción aleatoria, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando está inhabilitado, las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista

### Creación de una lista de reproducción

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Play Music.
- 2. Toque la vista de biblioteca Listas de reproducción.
- Toque ...
   Aparecerá la ventana Nueva lista de reproducción.
- Toque el campo NOMBRE e introduzca un nombre para la lista de reproducción.
- **5.** Toque **Aceptar** para guardar la nueva lista de reproducción.

# Adición de canciones a una lista de reproducción

Para añadir una canción a una lista de reproducción nueva o existente mientras se reproduce la canción:

- Toque un álbum o una lista de canciones y reproduzca una canción.
- Toque CANCIÓN.
- Si aparece la ventana emergente Agregar a la lista de reproducción nueva, toque el campo NOMBRE para introducir un nombre para la lista de reproducción.

   o bien –

Si aparece la ventana emergente **Agregar a lista de reproducción**, toque la lista a la que desea añadirle la canción o toque **Lista de reproducción nueva** para crear una nueva lista de reproducción.

 Toque Aceptar.
 La lista de reproducción se guardará con la canción que se le añadió

# Reproducción, cambio de nombre o eliminación de una lista de reproducción

Para reproducir, cambiar el nombre o eliminar una lista de reproducción:

- 2. Abra la vista de biblioteca Listas de reproducción.
- 3. Toque junto al título de una lista de reproducción.

- Toque Reproducir para reproducir las canciones en la lista de reproducción.
- Toque Cambiar nombre y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.
- Toque Eliminar y después toque Aceptar para eliminar la lista de reproducción. Sólo se eliminará la lista de reproducción.

## Compra de música en Play Store

Para visitar Google Play™ Store donde puede buscar y comprar música:

- Toque Play Store en la barra de la aplicación.
   Aparecerá la sección de música de Google Play Store.
- 3. Toque Menú → Ayuda → Música para ver información sobre cómo encontrar y comprar música.

# Cómo hacer que la música en línea esté disponible fuera de línea

Además de reproducir la música que añada a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea.

**Consejo:** También puede copiar música directamente desde la computadora a su dispositivo.

Para hacer que su música en línea esté disponible fuera de línea en su dispositivo:

- Cambie su vista de biblioteca a Álbumes, Artistas o Listas de reproducción.
- Toque Menú → Música en dispositivo y toque el álbum o lista de reproducción que desea que esté disponible fuera de línea.

Un pin verde indica que el elemento ya está disponible fuera de línea.

Aparecerán pines grises junto a los elementos que puede hacer disponibles fuera de línea. Una barra al final de la pantalla muestra cuánto espacio está disponible en su dispositivo para música y otros archivos.

Los pines verdes claros indican canciones o álbumes que copió directamente desde una computadora a su dispositivo.

- 4. Toque el pin gris junto a cada elemento que desea que esté disponible fuera de línea o toque un pin verde para que ya no esté disponible fuera de línea. Puede cambiar a otras visualizaciones de su biblioteca para hacer que también otros tipos de elementos estén disponibles fuera de línea.
- Toque Listo en la barra al final de la pantalla.
   La aplicación de música empezará a descargar los elementos a su dispositivo.

## Visualización de su biblioteca de música

El reproductor de música reproduce música y otros archivos de audio que usted copia desde su computadora.

Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música.

La aplicación Reproductor de música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas

- El reproductor de música se mostrará a la derecha de la lista de música.
- Toque Canción, Listas de reproducción, Álbumes, Artistas, Géneros, Carpetas, Compositores o Años para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.
- Toque el icono de la aplicación de música (), en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación, para regresar a la pantalla anterior de música.

## Administración de su música Búsqueda de música

Para buscar música en su biblioteca:

- 2. Toque Q Buscar.
- Escriba el nombre de un artista, álbum o canción.
   Aparecerán resultados de canciones en una lista debajo del cuadro de búsqueda.
- Toque una canción entre los resultados para reproducirla.
   Toque un álbum o artista entre los resultados para ver una lista de sus canciones.

#### Creación de una lista de reproducción

- 1. Desde la pantalla de inicio, toque 

  Aplicaciones →
  - Reproductor de música → Listas de reproducción.
- 2. Toque  $\Rightarrow$  Nueva lista de reproducción.
- Toque el campo de nombre e introduzca un nombre para la lista de reproducción.
- **4.** Toque **Aceptar** para guardar la nueva lista de reproducción.

#### Cambio del nombre de una lista de reproducción

- Toque Listas de reproducción, toque una lista de reproducción y después toque Menú → Cambiar nombre de lista de reproducción.
- Toque el campo de nombre para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.
- Toque Aceptar para guardar la nueva lista de reproducción.

#### Eliminación de una lista de reproducción

- Toque Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- 3. Toque **Eliminar** en la barra de la aplicación.
- Toque la casilla junto al título de una lista de reproducción. Una marca de verificación ✓ indica la lista de reproducción que se eliminará.
- Toque Eliminar para quitar las listas de reproducción seleccionadas.

#### Ajustes del reproductor de música

El menú Ajustes del reproductor de música le permite establecer preferencias para el reproductor de música, como si desea que se reproduzca música en segundo plano, efectos de sonido y en qué formato se mostrará el menú de música.

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Delete (Eliminar): elimina la canción actual.
  - Share via (Compartir mediante): comparta la canción actual usando AllShare, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Correo electrónico o Gmail.
  - **Set as alarm tone** (Definir como tono de alarma): use la canción actual como un tono de alarma.

- Ajustes (Avanzados): aparecerán los siguientes ajustes:
- SoundAlive: elija ajustes del efecto de sonido, como el canal Virtual 7.1.
- Velocidad de reproducción: elija una velocidad de reproducción. Las opciones son: 0.5x - 2.0x.
- Letra: muestra la letra de la canción seleccionada cuando la canción se está reproduciendo (si está disponible).
- Música automática desactivada: elija cuánto tiempo pasará antes de que la música se apague automáticamente.
- Seleccione cada elemento que desea que aparezca en el Menú de música: Álbumes, Artistas, Géneros, Carpetas, Compositores, o Años.

#### Visualización de su biblioteca de música

El reproductor de música guarda toda su música en una biblioteca de música.

La aplicación de música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Después aparecerá su música en varias formas

- Toque Canción, Listas de reproducción, Álbumes, Artistas, Géneros, Carpetas, Compositores o Años para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.
- Toque el icono de la aplicación de música (), en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación, para regresar a la pantalla anterior.

## Creación de una lista de reproducción

Las listas de reproducción se utilizan para asignar y agrupar canciones en una lista de multimedia preferida para reproducirlas posteriormente. Estas listas de reproducción pueden crearse ya sea mediante el menú de opciones del reproductor de música del tablet o desde dentro de una aplicación de música de terceros (como Windows Media Player) y después descargarse al teléfono.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música.
- 2. Toque Listas de reproducción.
- 3. Toque 
  → Nueva lista de reproducción.
- Introduzca un nombre para esta lista de reproducción en el campo resaltado.
- Toque Aceptar para guardar la nueva lista de reproducción.

## Adición de música a una lista de reproducción

- Toque y después toque una lista de reproducción.
   o bien -

Toque Listas de reproducción, toque una lista de reproducción y después toque Añadir música.

Aparecerán todas las canciones.

- Toque i junto a cada canción que desea añadir o Add all (Añadir todo) para añadir todas las canciones a la lista de reproducción.
  - Las canciones aparecerán bajo la lista de reproducción, a la derecha de la lista de canciones.
- Toque Done (Finalizado) para guardar la lista de reproducción.

## Cambio del nombre de una lista de reproducción

- Toque Listas de reproducción, toque una lista de reproducción y después toque Menú → Cambiar nombre de lista de reproducción.

- Toque el campo de nombre para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.
- Toque Aceptar para guardar la nueva lista de reproducción.

## Cómo quitar canciones de listas de reproducción

- Toque y después toque una lista de reproducción.
   Todas las canciones aparecerán a la izquierda de la lista de reproducción y las canciones guardadas en la lista de reproducción aparecerán a la derecha, debajo del nombre de la lista de reproducción.
- 3. Toque para quitar una canción de la lista de reproducción.
- **4.** Toque **Finalizado** para guardar la lista de reproducción.

## Cambio del orden de una lista de reproducción

- Toque Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- 3. Toque Reorder (Cambiar orden) para cambiar el orden de las canciones. Toque la cuadrícula en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.

**4.** Toque **Done** (Realizado) para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

# Reproducción de una lista de reproducción

- 2. Abra la vista de biblioteca Listas de reproducción.
- Toque Favoritos, Las más escuchadas, Añadidas recientemente o el título de una lista de reproducción que haya creado y toque una canción que desea reproducir.

## Eliminación de una lista de reproducción

- Toque Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- 3. Toque III Eliminar en la barra de la aplicación.
- Toque la casilla junto al título de una lista de reproducción. Una marca de verificación ✓ indica que la lista de reproducción se eliminará.
- Toque Eliminar para quitar las listas de reproducción seleccionadas.

## Cambio de los ajustes de música

Para cambiar los aiustes en la aplicación de música:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Delete (Eliminar): toque la casilla de cualquier canción o álbum que desea eliminar, o toque la casilla Select all (Seleccionar todo) para seleccionar todas las canciones o álbumes. Una marca de verificación imaica que la canción o el álbum se eliminará. Toque Delete (Eliminar) para eliminar los elementos seleccionados, desoués seleccione Done (Finalizado).
  - Share via (Compartir mediante): comparta su música usando AllShare, Bluetooth, Gmail o Correo electrónico. Seleccione las canciones que desea compartir y toque Share (Compartir).
  - Set as alarm tone (Definir como tono de alarma): elija una canción y toque Set (Definir) para utilizar la canción como un tono de alarma
  - Ajustes: aparecerán los siguientes ajustes:

#### Avanzado

- SoundAlive: elija ajustes del efecto de sonido, como el canal Virtual 7.1.
- Velocidad de reproducción: elija una velocidad de reproducción. Las opciones son: 0.5x - 2.0x.
- Letra: muestra la letra de la canción seleccionada cuando la canción se está reproduciendo (si está disponible).

 Música automática desactivada: elija cuánto tiempo pasará antes de que la música se apague automáticamente.

#### Menú de música

Toque cada elemento que desea que aparezca en el Menú de música:

 Álbumes, Artistas, Géneros, Carpetas, Compositores, o Años.

#### Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 143.

Toque la **tecla de volumen** en la parte superior del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para aiustar el volumen de reproducción.

## Reproducción de música

Para reproducir una canción:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música.
- Toque una canción en su biblioteca para escucharla.

#### o bien –

Al visualizar una lista de álbumes o géneros, toque la miniatura del álbum y después toque una canción en la lista de canciones del álbum.

La canción que toque empezará a reproducirse. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

## Acceso al reproductor de música

Si navega fuera de la aplicación Reproductor de música mientras se está reproduciendo música, puede cambiar de canciones o regresar fácilmente al reproductor de música:

- Toque el icono de notificación de música en la barra del sistema.
- 2. En los detalles de estado, toque el título de la canción para ver el reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel. Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 22.

# Reproductor de música

El reproductor de música reproduce música y otros archivos de audio que usted copia desde su computadora.

- Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.

El reproductor de música aparecerá abajo (en modo vertical) o a la derecha (en modo horizontal) de la lista de música.

- Toque el reproductor de música para ampliarlo y toque la pantalla ver los controles de sonido y de lista de reproducción.
- 4. Durante la reproducción, utilice los controles de sonido y de lista de reproducción:
  - Favorito: toque la estrella para marcar la canción actual como un favorito.
  - Volumen: toque esto para alternar entre el modo de vibración o de silencio y el modo de sonido, después toque y arrastre el control deslizante de la escala para establecer el volumen.
     También puede presionar la tecla de volumen en el costado del dispositivo para ajustar el volumen de reproducción.
  - SoundAlive: toque este control para ver y fijar las opciones de SoundAlive.

 Información: toque esto para ver información sobre la canción actual.



- Modo de lista: toque esto para cambiar a la lista de canciones.
- Seleccionar dispositivo: use AllShare para transmitir música a otro dispositivo. Para obtener más información, consulte "AllShare" en la página 148.

- Orden aleatorio: Cuando está habilitado, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando está inhabilitado, las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista
- Barra de progreso: toque y arrastre el final de la barra de progreso para avanzar o retroceder dentro de la canción actual.
- Controles de reproducción: estos botones controlan la reproducción de canciones:
- Indicadores de tiempo: los indicadores de tiempo muestran, en minutos y segundos, qué tanto de la canción se ha reproducido (izquierda) y la duración de la canción (derecha).
- Repetir: toque este control para repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición.

# Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

- 2. Toque el reproductor de música para ampliarlo.
- 3. Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:

- Add to playlist (Añadir a lista de reproducción): le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
- Via Bluetooth (Por Bluetooth): le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
- Share via (Compartir mediante): comparta la canción actual usando Wi-Fi Direct, Bluetooth, Correo electrónico o Gmail.
- **Set as alarm tone** (Definir como tono de alarma): utilice la canción actual como un tono de alarma.
- Settings (Ajustes): muestra los ajustes del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "Cambio de los ajustes de música" en la página 60.

# Reproductor de video

La aplicación del reproductor de video reproduce archivos de video almacenados en su tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de video.
- 2. Toque la ficha Miniaturas, Lista o Carpetas.
- Al visualizar la lista, toque Menú para tener acceso a estas opciones:
  - Mostrar por: muestre los videos por Nombre (valor predeterminado), Fecha, Tamaño o Tipo.
  - Compartir mediante: comparta el video mediante Wi-Fi Direct, Bluetooth, Google+, YouTube, Correo electrónico o Gmail.

- Eliminar: toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque Seleccionar todo para eliminar todos los videos. Toque Fliminar para eliminar los videos seleccionados.
- Reproducción continua: toque esta opción para habilitar o inhabilitar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.
- Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
- Toque el icono en la esquina superior izquierda de la pantalla mientras se reproduce el video para cambiar el modo de visualización, de tamaño original a pantalla completa en proporción o a pantalla completa.
  - Tamaño original (
    ): cambia el modo de visualización al tamaño original.
  - Vista de pantalla completa en proporción ([]): cambia el modo de visualización a la opción de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.
  - Vista de pantalla completa (Es): cambia el modo de visualización a pantalla completa. Es decir, se utiliza toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.
- Toque SoundAlive para fijar la calidad del sonido en Normal, Voz, Película o Canal 5.1.

- Toque Seleccionar dispositivo para usar AllShare con el fin de transmitir videos a otro dispositivo. Para obtener más información, consulte "AllShare" en la página 148.
- Durante la reproducción, presione Menú para tener acceso a opciones:
  - Compartir mediante: envíe el video mediante Wi-Fi Direct, Mensajes, Bluetooth, Social Hub, YouTube, Correo electrónico o Gmail
  - **Recortar**: recorte marcos del video para reducir el tamaño.
  - Por Bluetooth: comparta este video con otro dispositivo habilitado con Bluetooth.
  - Favoritos: si se han marcado áreas favoritas en este video, aparecerán una miniatura y el tiempo para cada marcador.
  - Ajustes:
    - Velocidad de reproducción: use el deslizador para ajustar la velocidad de reproducción. Las opciones son: 0.5X más lento -1.5X más rápido.
    - Subtítulos: seleccione de una lista de subtítulos para reproducirlos con este video.
    - Reproducción continua: active o desactive la característica Reproducir siguiente automáticamente. Cuando se activa esta opción, el siguiente video se reproduce automáticamente.

- Tono de color: seleccione el tono de color que desea aplicar a este video. Las opciones son: Normal. Cálido y Frío.
- Visibilidad de exterior: cuando está activado, el brillo de la pantalla se ajusta a la vista exterior.
- Detalles: proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución, Duración, Formato y Fecha de modificación.

Para obtener más información, consulte "Visualización de videos" en la página 78.

#### **Movies**

Con Movies puede alquilar miles de películas. Puede verlas al instante o descargarlas para verlas después fuera de línea.

- La primera vez que ingrese a la aplicación Movies, toque el enlace mSpot Terms of Service, después lea los términos
- 3. Introduzca su fecha de nacimiento y toque **OK** (Aceptar).
- Toque OK (Aceptar) para aceptar los Términos de Servicio de mSpot.

ilmportante! No puede usar esta aplicación a menos que acepte los términos del servicio.

Toque una película.

- La pantalla mostrará detalles, como Category (Categoría), Running time (Duración), Price (Precio) y Rental Period (Período de alquiler).
- Toque Rent para alquilar la película o toque Add to Wish List para añadirla a una lista a la que puede acceder posteriormente.
- Siga las instrucciones en pantalla para alquilar las películas.

# **Play Films**

Con Google Play Films puede alquilar miles de películas. Puede verlas al instante o descargarlas para verlas después fuera de línea

- Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 11.
- Siga las instrucciones en pantalla para alquilar y ver películas.

### **Qik Lite**

Qik Lite es un servicio de compartir video móvil que le permite grabar y compartir experiencias con sus amigos, familiares y redes sociales favoritas. Su video se guarda automáticamente conforme graba. También puede utilizar Qik Lite para videochat con sus amigos.

Nota: La primera vez que utilice Qik Lite, deberá descargar la aplicación actualizada de Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, pulse en Actualizar o en Instalar y después siga las instrucciones en pantalla. Para obtener más información, consulte "Play Store" en la página 170.

- Para poder utilizar Qik Lite, debe conectarse a una red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte "Ajustes de Wi-Fi" en la página 105.
- 2. Pulse en Aplicaciones → Qik Qik Lite.
- La primera vez que acceda a Qik Lite, pulse en Get started! (Empezar) e introduzca un nombre de usuario y una contraseña, después pulse en Go! (Adelante).
  - o bien -

Pulse en **Sign In** (Acceder) e introduzca su información de acceso.

4. Pulse en Update (Actualizar) en la indicación.

- Pulse en Actualizar para instalar la última versión de Qik Lite, después pulse en Aceptar y descargar.
- Seleccione una de las siguientes opciones y siga las instrucciones en pantalla. Para obtener más información, visite http://gik.com.
  - Video Chat: le permite participar en videochats bidireccionales.
  - Video Mail: le permite enviar videos por correo electrónico.
  - Grabar: le permite grabar videos y cargarlos instantáneamente a la web para compartirlos o guardarlos en forma segura.
  - Galería: le permite almacenar sus videos de Qik en una galería para facilitar verlos.
- Pulse en ¡Pásate a Qik Premium y haz mucho más! con el fin de disfrutar de características adicionales.

**¡Importante!** Se aplican cargos para Qik Premium. Consulte a su proveedor de servicio para obtener detalles.

#### Uso del chat de video

Para utilizar Video Chat, usted y la persona con la que desea chatear por video deben tener una cuenta de Qik Video y haber iniciado sesión.

- 1. Desde la pantalla de inicio (Panel 1) pulse en **qik**
- Inicie sesión en su cuenta de Qik Video y pulse en Video Chat.

- 3. En la pantalla Video Chat, pulse en **Teclado**, después introduzca el número de teléfono o el nombre de usuario Qik de la persona con la que desea iniciar un videochat: por ejemplo: juangarcía.
- Pulse en Iniciar video chat. El número de teléfono que marcó timbrará y la otra

persona debe contestar la llamada para empezar el video chat.

Nota: Si el contacto no es un usuario de Qik, tiene la opción de enviarle un correo con video. Pulse en Yes (Sí) para continuar, después pulse en Record new (Grabar nuevo) o en Browse Gallery (Explorar galería).

5. Pulse en End Chat (Finalizar chat) para finalizar el videochat.

### Galería

La galería es donde puede ver fotos y reproducir videos. En el caso de fotos, también puede realizar tareas básicas de edición, ver una presentación de diapositivas, fijar fotos como fondo de pantalla o como imagen para contactos, y compartir fotos como un mensaje con foto.

 Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Galería.

- Aparecerán todos los álbumes que contienen fotos v videos, mostrando el nombre de carpeta y el número de archivos.
- 2. Toque un álbum v aparecerán las miniaturas del contenido.

Nota: Si cuando accede a la galería el dispositivo indica que la memoria está llena, elimine algunos archivos usando Mis archivos u otras aplicaciones de administración de archivos y vuelva intentarlo.

#### Visualización de fotos

1. Toque el álbum Camera y toque una imagen para verla.

Nota: Si, además de la foto, no aparecen iconos de control, pulse en cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

Las siguientes opciones estarán disponibles:



Seleccionar dispositivo: seleccione un dispositivo en el que se verá esta imagen.



**Compartir**: comparta esta foto usando: AllShare. Wi-Fi Direct, Picasa, Editor de fotos, Bluetooth, Social Hub. Google+. Correo electrónico o Gmail.



Eliminar: le permite eliminar esta foto.



Presentación de diapositivas: muestra una presentación de diapositivas de sus fotos (si tiene múltiples fotos en el álbum).



Menú: muestra:

- Copiar en portapapeles: copia la foto actual al portapapeles.
- Recortar: le permite recortar la imagen. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Finalizado. Toque X para interrumpir el proceso sin recortar la foto.
- **Girar a la izquierda**: le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
- Girar a la derecha: le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.
- Definir imagen como: asigne la foto como una Foto del contacto, Pantallas de inicio y de bloqueo o Fondo de pantalla de bloqueo o de inicio.
- Imprimir: imprima la foto actual en una impresora Samsung.
- Editar: use el Editor de fotos o Estudio fotográfico para editar fotos.

- Movimiento: muestra los ajustes de movimiento.
- Renombrar: introduzca un nuevo nombre de archivo.
- Detalles: proporciona detalles acerca de la foto, como Título, Hora, Ubicación, Ancho, Alto, Tamaño del archivo, etc. Toque Cerrar para cerrar la ventana emergente.

#### Visualización de videos

- 1. Toque el álbum Camera y toque un video para verlo.
- 2. Las siguientes opciones estarán disponibles:



**Seleccionar dispositivo**: seleccione un dispositivo en el que se verá esta imagen.



Compartir: comparta este video mediante: AllShare, Wi-Fi Direct, Picasa, Editor de fotos, Google+, Bluetooth, Social Hub, Correo electrónico o Gmail.



Eliminar: le permite eliminar este video.



Presentación de diapositivas: muestra una presentación de diapositivas de sus videos (si tiene múltiples videos en el álbum).



#### -Menú: muestra:

- Renombrar: para cambiarle el nombre a este video.
- **Detalles**: muestra detalles sobre este video.

## Uso de la cámara

En esta sección se explica cómo utilizar la cámara del tablet. Puede tomar fotografías y grabar videos usando la funcionalidad de cámara integrada. La cámara de 8 megapíxeles produce fotos en formato JPEG.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.

No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

#### Cómo tomar fotos

- Desde la pantalla de inicio, toque Cámara.
- Usando la pantalla como un visor, tome la foto apuntando el lente a su objetivo. Para configurar la cámara, consulte "Opciones de la cámara" en la página 79.

Para tomar la foto, toque el botón de cámara.
 Aparecerá la pantalla de la cámara.



 Toque Atrás para salir de la cámara y ver la pantalla anterior.

## Opciones de la cámara

Las opciones están representadas por iconos en ambos lados de la pantalla.



Flash: elija un modo de flash, entre Flash automático, Activado o Desactivado, que es el valor predeterminado.



Autorretrato: tóquelo para cambiar al lente de la cámara delantera y tomar una foto de sí mismo.



Modo de disparo: elija un modo de captura automático:

- Un solo disparo: tome una foto individual.
- Disparo por sonrisa: toque el botón de la cámara para enfocar automáticamente en la cara del sujeto y tomar la foto.
- Panorámica: toque el botón de cámara para tomar una foto, después utilice la línea guía en pantalla para mover el visor y tomar las siguientes 7 fotos automáticamente.
- Toma de acción: detecta acción y crea un panorama del objeto en movimiento.



**Temporizador**: fije un temporizador de espera antes de tomar una foto. Las opciones son: Desactivada, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.



Valor de exposición: fije el brillo de la foto deslizando la barra hacia arriba o hacia abajo.



### Ajustes:

Editar accesos directos: le permite establecer iconos de acceso directo para los ajustes que utiliza con mayor frecuencia.



#### Ajustes:

- Autorretrato: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar fotos de usted mismo o participar en un videochat.
- Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado, Activado o Flash automático.
- Modo de disparo: fija el modo de captura. Las opciones son Un solo disparo, Disparo por sonrisa, Panorámica o Toma de acción.
- Modo de escena: elija un modo de escena automático entre Ninguno, Paisaje, Noche, Deportes, Fiesta/Interior, Puesta de sol, Amanecer, Texto o Velas.
- Valor de exposición: le permite ajustar el nivel de brillo moviendo el deslizador.
- Modo de enfoque: establezca el modo de enfoque en Enfoque automático o Macro.
- Temporizador: le permite establecer un temporizador para el tiempo que se debe esperar antes de tomar una foto. Las opciones incluyen: Desactivada, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.

- Efectos: aplique un efecto a las fotos. Las opciones son: Ninguno, Negativo, Blanco y negro o Sepia.
- Resolución: establezca un tamaño para la imagen. Las opciones son: 3.2M (2048x1536) o 0.8 (1024x768).
- Balance de blancos: fije la fuente de luz. Las opciones son: Automático, Luz de día, Nublado, Incandescente o Fluorescente.
- Medición: establezca cómo la cámara medirá la fuente de luz: Centrado-compensado, Punto o Matriz.

#### Active o desactive

- Visibilidad de exterior: le permite tomar mejores fotos en exteriores.
- Instrucciones: le permite activar o desactivar las instrucciones.
- Etiqueta GPS: active o desactive el etiquetado de fotos con su ubicación GPS. aparecerá en la pantalla cuando esta opción esté activada.

¡Precaución! Tenga presente que su ubicación podría indicarse en una foto al publicar sus fotos en Internet.

- Sonido del obturador: le permite activar o desactivar las líneas quía.
- Restablecer: le permite restablecer todos los ajustes de la cámara o videocámara a los valores predeterminados.

## Visualización de fotos con el visor de imágenes

Después de tomar una foto, utilice el visor de imágenes para ver, compartir, eliminar o editar fotos.

- 1. Toque el visor de imágenes para ver la foto.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
- Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte "Pellizcar" en la página 22.
- 4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto siguiente o anterior. La foto actual queda marcada con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto que representa.
- Toque Compartir mediante para usar AllShare, Wi-Fi Direct, Picasa, Editor de fotos, Bluetooth, Social Hub, Google+, Correo electrónico o Gmail para compartir la foto.

- Toque Menú → Definir imagen como para asignar la foto como una Foto del contacto, Fondo de pantalla de inicio o Fondo de pantalla de bloqueo.
- Toque Eliminar para eliminar la foto que aparece.
   Toque Aceptar para eliminar la foto o Cancelar para salir.
- Toque Presentación de diapositivas para ver todas las fotos y los videos como una presentación de diapositivas.

**Nota:** Las fotos se almacenan en la carpeta /Root/DCIM/Camera como archivos jpg.

 Presione Atrás para regresar a la cámara y tomar más fotos.

#### Acceso a las fotos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Mis archivos → DCIM → Camera.
- 2. Toque un archivo de foto para abrirlo en el visor.
- Desplace la pantalla hacia la izquierda para ver el siguiente archivo (foto o video) en la carpeta.
- **4.** Mientras ve una imagen, toque Menú para seleccionar las siguientes opciones:
  - Copiar en portapapeles: copia la foto seleccionada al portapapeles.

- Recortar: recorta la foto. Toque la casilla azul o los puntos del ancla para cambiar el tamaño del área, después toque
   Finalizado
- Girar a la izquierda: gira la foto hacia la izquierda.
- Girar a la derecha: gira la foto hacia la derecha.
- Definir imagen como: fije la foto como una Foto del contacto, como Pantallas de inicio y de bloqueo, Fondo de pantalla de inicio o Fondo de pantalla de bloqueo.
- Imprimir: envía esta foto a una impresora Samsung.
- Editar: edite la foto usando el Editor de fotos o Estudio fotográfico.
- Movimiento: agregue movimiento al ver esta foto. También puede activar la característica Incline para ampliar o Desplace para editar.
- Renombrar: cambie el nombre de la foto.
- Detalles: muestra los detalles de la foto, como: Título, Hora, Ancho, Altura, Orientación, Tamaño del archivo, Fabricante, Modelo, Flash, Longitud focal, Balance de blancos, Apertura, Tiempo de exposición, ISO y Ruta.

## Selección y uso de las fotos

Desde el visor de imágenes, tiene acceso tanto a funciones de macro (zoom, recortar y girar) como a opciones de menú.

#### Edición de una foto

Puede editar sus fotos usando la aplicación Editor de fotos en el tablet, o puede usar la aplicación Estudio fotográfico integrada en el tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Mis archivos → DCIM → Camera → <imagen>.
- Toque Menú → Editar y seleccione Editor de fotos o Estudio fotográfico como la herramienta de edición. Para obtener más información, consulte "Editor de fotos" en la página 86 o Estudio fotográfico (integrado en el tablet).

## Asignación de una imagen a una entrada de contactos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Mis archivos → DCIM → Camera → <imagen>.
- Toque Menú → Definir imagen como → Foto del contacto.
- Toque una entrada en los contactos.
- Toque y arrastre el recuadro de recorte azul a cualquier lugar en la foto.
- 5. Toque Finalizado para guardar la foto. La foto se asigna automáticamente en el contacto seleccionado.

## Asignación de una imagen como fondo de pantalla

- 2. Toque Menú → Definir imagen como → Pantallas de inicio y de bloqueo.
- Toque y arrastre el recuadro de recorte azul a cualquier lugar en la foto.
- Toque Finalizado para guardar la foto. La foto se asigna automáticamente en el fondo de pantalla seleccionado.

## Uso de la videocámara

Además de tomar fotos, la cámara también actúa como una videocámara que le permite grabar, ver y enviar videos.

Nota: Es posible que la cámara no grabe videos de manera apropiada en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

#### Grabación de un video

- 1. Desde la pantalla de inicio, toque o Cámara.
- 2. Deslice el botón Modo hacia el ajuste Videocámara.

Aparecerá la pantalla de la videocámara.

Tiempo actual o transcurrido actual



Consejo: Al grabar video bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, se recomienda que se sitúe con la fuente de luz a sus espaldas para que haya suficiente luz en el sujeto.

- Usando la pantalla como un visor, apunte el lente al sujeto para componer la toma. Para configurar la cámara, consulte "Opciones de la videocámara" en la página 84.
- Toque Grabar para empezar la grabación. Durante la grabación, el botón Grabar parpadea.

- Toque Grabar para detener la grabación y guardar el video en la carpeta Camera.
- Una vez que se guarde el archivo, toque la vista de la imagen, después toque el centro de la pantalla para reproducir el video.
- Toque Atrás para salir de la videocámara y ver la pantalla anterior.

¡Importante! No grabe videos de personas sin su permiso. No grabe videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No grabe videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

## Opciones de la videocámara

Las opciones están representadas por iconos en ambos lados de la pantalla:

**Nota:** Las opciones desaparecerán después de unos segundos. Pulse en la pantalla para que vuelvan a mostrarse.



Flash: toque Desactivado o Activado.



**Grabación automática**: tóquelo para cambiar al lente de la cámara delantera y grabar un video de sí mismo.



Balance de blancos: fije la fuente de luz. Las opciones son: Automático, Luz del día, Incandescente, Fluorescente o Nublado.



**Temporizador**: fije un temporizador de espera antes de grabar un video. Las opciones son: Desactivada, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.



Valor de exposición: fije el brillo del video deslizando la barra hacia arriba o hacia abaio.



#### **Aiustes**

- Editar accesos directos: muestra iconos de atajo que le permiten configurar rápidamente los ajustes para este video.
- Grabación automática: usa el lente de la cámara delantera para que pueda grabarse usted mismo.
- Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado o Activado.
- Valor de exposición: fije el nivel de exposición entre -2.0 - +2.0.
- Temporizador: le permite establecer un temporizador en el tiempo de espera antes de tomar un video. Las opciones incluyen: Desactivada, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.



## Ajustes

- Efectos: aplique un efecto a los videos. Las opciones son: Ninguno, Negativo, Blanco y negro o Sepia.
- Resolución: establezca un tamaño para el video. Las opciones son: 1280x720 ó 640x480.
- Balance de blancos: Automático, Luz del día, Nublado, Incandescente o Fluorescente.
- Visibilidad de exterior: le permite tomar mejores videos en el exterior.
- Instrucciones: le permite activar o desactivar las instrucciones.
- Restablecer: restablece los ajustes de la cámara a sus ajustes originales.

## Visualización de videos con el visor de imágenes

Después de grabar un video, utilice el visor de videos para reproducir. compartir o eliminar su video.

- 1. Toque el visor de imágenes para ver el video.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.

- 3. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar el video siguiente o anterior. El video actual queda marcado con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver el video que representa.
- 4. Toque Reproducir para reproducir un video. Toque Pausar para poner en pausa el video y toque Reanudar para reanudar la reproducción del video. Toque Retroceder para reiniciar el video o Avanzar para finalizar el video.
- Toque Compartir para usar AllShare, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Social Hub, Google+, YouTube, Correo electrónico o Gmail para compartir el video.
- **6.** Toque **Eliminar** para eliminar el video que aparece. Toque **Aceptar** para eliminar la foto o **Cancelar** para salir.
- Toque para reproducir todas las fotos o los videos como una presentación de diapositivas.
- Toque Presentación de diapositivas para ver todas las fotos y los videos como una presentación de diapositivas.

Nota: Los videos se almacenan en la carpeta /Root/DCIM/Camera como archivos mp4.

9. Presione Tatrás para regresar a la videocámara.

## **Editor de fotos**

La aplicación Editor de fotos brinda funciones de edición básicas para fotos que se toman con el tablet. Junto con los ajustes de imagen básicos como brillo, contraste y color, también proporciona una amplia variedad de efectos que se utilizan para editar la foto.

- Toque Seleccionar imagen para editar una foto en la galería.
  - o bien -

Toque **Hacer foto** para tomar una fotografía con la cámara.

- 3. Toque la foto para cargarla en el Editor de fotos.
- Utilice los siguientes controles del Editor de fotos para editar la foto:



Selección: toque el icono de selección y después toque Magnético, Lazo, Pincel, Ronda o Cuadrado con el fin de determinar cómo marcar un área para recortarla, girarla y más.

Toque para seleccionar un área individual,
 para añadir a un área seleccionada o para quitar parte de un área seleccionada.



Selecciona un área en particular.



Añade o elimina parte de un área seleccionada.



Elimina parte de un área seleccionada.



Fije el tamaño del área de captar selección. Arrastre el control deslizante desde pequeño a grande.



Seleccione toda la foto, excepto el área seleccionada.



**Rotar**: gire una foto hacia la izquierda o hacia la derecha, o cree una imagen a espejo de la foto.



**Cambiar tamaño**: toque y después arrastre las esquinas de la foto para cambiar su tamaño.



**Recortar**: toque para recortar (cortar y separar) un área de una foto.



Color: fije el Ajuste automático, Exposición, Saturación, Contraste, Brillo y Hue de una foto. También puede aplicar el efecto Escala de-grises o añadir una Temperatura.



Efecto: añada varios efectos a su foto, como Borroso. Movimiento. Distorsión. Filtro o Marcos.



Herramientas: copie y pegue en otra imagen o en la imagen original. También puede rellenar un área seleccionada.

- **5.** Presione Menú para tener acceso a estas opciones:
  - **Seleccionar imagen**: muestra la pantalla Seleccionar foto para que pueda seleccionar una foto de la carpeta Camera.
  - Hacer foto: muestra el visor para que pueda tomar una foto.
  - Compartir mediante: comparta esta foto usando AllShare, Bluetooth, Correo electrónico, Gmail, Google+, Picasa, Social Hub o Wi-Fi Direct.
  - Definir como: use esta foto como una Foto del contacto o estos tipos de fondo de pantalla: Pantallas de inicio y de bloqueo, Pantalla de inicio o Pantalla de bloqueo.

# Juegos

# Real Racing

Un jugador de carreras en alta definición y tridimensional que lo pone a correr como un novato en un circuito de carreras.



87

# Sección 6: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir diferentes tipos de mensajes. También se incluyen las características y funciones asociadas con la mensajería.

# Tipos de mensajes

El tablet permite crear y recibir los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto
- Mensajes multimedia (con foto, video y audio)
- Mensajes de correo electrónico y de Gmail
- Google Talk
- · Google+
- Messenger

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros tablets, teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio.

¡Importante! Si al crear un mensaje de texto le añade una imagen, un archivo de sonido o un videoclip, este se cambia a un mensaje multimedia.

# Creación y envío de mensajes

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Mensajes → Mensaje nuevo .
- Toque el campo Introducir destinatario e introduzca un destinatario o toque para seleccionar un destinatario de Contactos.
- Si pulsó en , pulse la ficha Grupos, Favoritos o Contactos. La ficha Contactos es la ficha predeterminada.
- Seleccione un contacto y después pulse en Finalizado.
   El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.

Nota: Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después use el procedimiento anterior.

- Al usar la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a 10, se añadirán todos los miembros del grupo. Elimine miembros seleccionando el icono de la papelera.
- Toque el campo Introducir mensaje y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje. Para obtener más información, consulte "Introducción de texto" en la página 37.
- Añada más destinatarios tocando el campo de destinatarios.
- 8. Revise el mensaje y toque Enviar.

**Nota:** Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará automáticamente como un borrador.

# Envío rápido de mensajes a un número en los contactos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Localice una entrada en la lista de contactos y pulse
  en
- 3. Redacte el mensaje y pulse en Enviar.

# Opciones al redactar un mensaje

- 2. Toque Menú para tener acceso a estas opciones:
  - Insertar emoticono: le permite añadir emoticonos, como una carita, al mensaje.
  - Añadir texto: le permite copiar texto desde los contactos, el calendario o una nota para añadirlo al mensaje. Esta es una característica útil para añadir nombres, números telefónicos, eventos, etc. al mensaje.
  - Ver contactos: muestra la información del contacto seleccionado.

# Visualización de nuevos mensajes recibidos

- Cuando recibe un nuevo mensaje de texto, el icono de nuevo mensaje aparece en Notificaciones.
- Abra la barra de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 22.
  - o bien –

Desde la pantalla de inicio principal, toque 

Aplicaciones → 
Mensajes y después toque el 
nuevo mensaje para verlo.

Aparecerá el mensaje seleccionado.

## **Conversaciones de mensajes**

Los mensajes de texto y con foto enviados y recibidos se agrupan en conversaciones de mensajes. Los mensajes ordenados por conversaciones le permiten ver todos los mensajes intercambiados (similar a un programa de chat) y muestran un contacto en la pantalla. Los mensajes de una conversación aparecen en la lista, en el orden en que se recibieron, con el último mensaje ocupando el primer lugar en la lista.

Para abrir el mensaje de una conversación, siga estos pasos:

Toque la conversación de mensajes para verla.

- Toque sin soltar la conversación de mensajes para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Ver contactos: muestra la información del contacto. Esta opción sólo aparece si el remitente está en la lista de contactos.
  - Agregar a contactos: le permite añadir el remitente a su lista de contactos. Esta opción sólo aparece si el remitente aún no está en su lista de contactos.
  - Eliminar conversación: muestra un cuadro de diálogo de confirmación que cuando se acepta, se elimina toda la conversación

# Eliminación de mensajes

Para eliminar un solo mensaje, o todos los mensajes, siga estos pasos:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Mensajes.
- 2. Toque el mensaje que desea eliminar, después pulse en [n].
- Toque junto al mensaje que desee (aparecerá una marca para indicar la selección), después toque Eliminar.
- Toque Aceptar cuando aparezca el mensaje Eliminar o Cancelar para cancelar.

# Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

- 2. Toque Q
- 3. Utilice el teclado en pantalla para introducir una palabra o frase que desea buscar, después toque —.
- Aparecerán todos los mensajes que contengan la cadena de búsqueda introducida.

# Ajustes de mensajería

Para configurar los ajustes de mensajes de texto, correos de voz y mensajes push, siga estos pasos:

- 2. Toque Menú para tener acceso a estas opciones:
  - Ajustes:

#### Mostrar

- Estilo de burbuja: seleccione un estilo de burbuja a color para el texto que se muestra.
- **Estilo de fondo**: seleccione un estilo de fondo para la pantalla.

### Ajustes de almacenamiento

- Eliminar mensajes antiguos: elimina mensajes antiguos cuando se llega al número máximo de mensajes para almacenamiento.
- Límite de mensaje de texto: fija el límite para el número de mensajes de texto que se permiten por conversación.

### Ajustes de mensajes de texto (SMS)

 Administrar mensajes de SIM: administra mensajes quardados en su tarjeta SIM.

- Centro de mensajes: muestra un número modificable del centro de mensajes. Edite el número (si lo desea) después toque Aceptar para quardarlo.
- Modo de entrada de texto: seleccione el modo de introducción para la redacción de mensajes. Las opciones son: Alfabeto GSM, Unicode o Automática (valor predeterminado).

## Ajustes de mensaje de difusión

 Mensajes push: le permite recibir mensajes push desde la red y le permite seleccionar el modo de creación, ya sea Libre, Restringido o Advertencia.

## Ajustes de difusión de célula (CB)

- Activación de CB: le permite recibir mensajes de Cell Broadcast (CB) (difusión celular).
- Configuración de canal: le permite configurar el canal en el que se recibirán mensajes CB.

#### Aiustes de notificación

- Notificaciones: le permite ver notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- Seleccionar melodía: le permite establecer el tono para las notificaciones de mensajes.

## Correo electrónico

Utilice Correo electrónico para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

### Creación de una cuenta de correo electrónico

Nota: Si desea configurar una cuenta de correo Microsoft Exchange, o una que use un servidor Exchange específico, consulte "Configuración de una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync" en la página 92.

- En la pantalla Configurar correo electrónico, introduzca su Correo electrónico y Contraseña, después toque Siguiente.

Nota: Si no está seguro de qué valor debe tener un ajuste, comuníquese con su proveedor del servicio de correo para obtener más información.

- Toque un tipo de cuenta: Cuenta POP3, Cuenta IMAP o Microsoft Exchange ActiveSync.
- 4. Toque OK (Aceptar) en la pantalla Activation (Activación).
- Toque OK (Aceptar) en la pantalla Remote security administration (Administración de seguridad remota).

- Seleccione opciones de cuenta en los menús desplegables desde la pantalla Opciones de cuenta y toque Siguiente.
- Toque Activate (Activar) después de leer la pantalla Activate Device administrator? (¿Activar administrador del dispositivo?).
- Introduzca un nombre para esta cuenta en la pantalla Configurar correo electrónico y pulse en Finalizado. Los mensajes de correo se cargarán y aparecerán en el buzón de entrada. Esto puede tardar unos minutos.

# Configuración de una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync

Use el siguiente procedimiento para configurar que su tablet se sincronice con una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Correo electrónico.
  - Aparecerá una pantalla de configuración del correo electrónico en la pantalla de cuentas.
- Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo Correo electrónico.
- 3. Introduzca su contraseña en el campo Contraseña.
- Toque Mostrar contraseña si desea ver la contraseña conforme la escribe.

- Toque Configuración manual en la parte superior derecha de la pantalla.
- Toque el campo Microsoft Exchange ActiveSync.
- Introduzca toda la información del servidor Exchange, Dominio/nombre de usuario, Contraseña y Servidor Exchange, después toque Siguiente.

Nota: Si no está seguro sobre qué valor debe tener un ajuste, comuníquese con el administrador de Exchange para obtener más información.

- En la indicación, toque Aceptar.
   Aparecerá la pantalla Opciones de cuenta.
- Introduzca la información que desea en los diferentes campos, después toque Siguiente.
- Introduzca un nombre de cuenta para esta cuenta (opcional).
   Espere a que el buzón de entrada se sincronice antes de utilizarlo.
- 11. Toque Finalizado.
- Toque Menú → Ajustes para cambiar los ajustes de la cuenta

# Adición de cuentas de correo electrónico adicionales

Para añadir cuentas de correo electrónico adicionales:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Correo electrónico.
- 2. Toque Menú → Ajustes → Añadir cuenta.
- 3. Introduzca el Correo electrónico, Contraseña, etc.

### Cambio entre cuentas de correo electrónico

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Correo electrónico.
- 2. Toque la casilla con la lista desplegable, en la parte superior izquierda de la pantalla, para seleccionar:
  - Vista combinada: vea todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
  - <Nombre de la cuenta>: vea los correos electrónicos para cierta cuenta solamente.

## Redacción y envío de correo electrónico

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Ocrreo electrónico.
- Toque el menú desplegable de la cuenta y seleccione una cuenta, si tiene más de una cuenta configurada, después toque Redactar.
- Toque el campo Para e introduzca los destinatarios. Conforme introduce nombres o direcciones de correo electrónico, aparecerán los contactos que coincidan. Toque un contacto para añadirlo al campo.

- 4. Toque el campo Asunto para introducir un asunto.
- Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo.
- **6.** Toque para enviar el mensaje.

## Ajustes de la cuenta

Los ajustes de la cuenta le permiten configurar el manejo del correo electrónico en su dispositivo.

Nota: Los ajustes disponibles pudieran variar, dependiendo del tipo de cuenta de correo. Además, el orden en que aparecen estos ajustes pudiera variar.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Correo electrónico.
- Toque Menú → Ajustes y después toque Preferencias generales. Aparecerán las siguientes opciones:
  - Mostrar después de eliminar mensaje: determine qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Mensaje siguiente, Mensaje anterior o Lista de mensaies.
  - Línea de vista previa de mensaje: elija una cantidad de líneas para la vista previa de los mensajes. Las opciones son: Ninguno, o 1, 2 ó 3 líneas.

- Encabezado de email: determine si el Asunto o Remitente del correo electrónico aparecerán como el encabezado.
- Confirmar eliminaciones: toque la casilla para activar o desactivar esta opción. Una marca de verificación indica que las eliminaciones deben confirmarse.
- Respuestas rápidas: edite texto que utiliza con frecuencia en los correos electrónicos.
- 3. Toque una cuenta de correo electrónico para que aparezcan los siguientes ajustes:

#### Ajustes comunes

- Nombre de cuenta: introduzca un nombre para identificar la cuenta.
- Añadir firma: adjunta una firma a este correo.
- Firma: introduzca una firma para añadirla a los correos electrónicos enviados desde esta cuenta.
- Cuenta predeterminada: cuando esta opción está habilitada, el correo electrónico que se envía desde el dispositivo se envía automáticamente desde esta cuenta.
- Copiarme siempre en copia oculta o visible: le permite administrar si su dirección de correo electrónico se incluirá en las líneas Cc o Cco.
- Reenviar con archivos: incluye adjuntos cuando se reenvía un correo electrónico.
- Mensajes recientes: Seleccione el número de mensajes recientes para mostrar.

 Mostrar imágenes: vea imágenes incrustadas que se encuentran dentro del cuerpo del correo electrónico que aparece en ese momento.

#### Uso de datos

Algunas opciones pudieran aparecer o no, dependiendo del tipo de cuenta de correo electrónico.

- Sincronizar correo: establezca si se deben almacenar All (Todo), 1 day (1 día), 3 days (3 días), 1 week (1 semana), 2 weeks (2 semanas) o 1 month (1 mes) de correo electrónico en el tablet.
- Frecuencia de comprobación del email: fija la frecuencia a la que el servidor revisará si hay nuevo correo.
- Descargar archivos adjuntos automáticamente: descarga archivos adjuntos automáticamente cuando se recibe correo electrónico.
- **Tamaño**: fije un límite en el tamaño del correo para la recuperación de correo.
- Horas de reenvío automático: reenvía un correo saliente un número especificado de veces si falla el envío.

## Ajustes de Exchange ActiveSync

 Period to sync email: (Período para sincronizar correo electrónico): establezca si se deben sincronizar All (Todo), 1 day (1 día), 3 days (3 días), 1 week (1 semana), 2 weeks (2 semanas) o 1 month (1 mes) de correo electrónico en el tablet.

- Empty Server Trash (Vaciar papelera del servidor): si está disponible, indica si se eliminará el contenido de la papelera del servidor.
- Sync schedule (Programación de sincronización): defina los controles durante y fuera de horas pico, lo que determinará cuándo el tablet revisará el servicio de correo electrónico para ver si hay nuevo correo.
- Out-of-office Settings (Ajustes de fuera de la oficina): le permite configurar cómo se manejará el correo electrónico para un período de tiempo definido, mientras no puede revisar su correo electrónico.
- Size to retrieve emails (Tamaño de recuperación de correos): fije el tamaño máximo de recuperación de correos, lo que va de 0.5 KB a 100 KB o permita que se recupere Todo el correo.
- Period to sync Calendar (Período para sincronizar calendario): cuando esta opción está habilitada, los eventos de su cuenta se sincronizan con el calendario del dispositivo.
- **Security options** (Opciones de seguridad): establezca varias opciones de seguridad para la cuenta.
- In case of Sync Conflict (En caso de conflicto de sincronización): establezca si ha de actualizarse el servidor o el tablet si hav un conflicto de información entre los dos.
- Auto resend times (Número de intentos automáticos de envío): reenvía un correo saliente en un número especificado de veces si falla el envío.

#### Ajustes de notificación

- Notificaciones por correo electrónico: cuando esta opción está habilitada, el icono de nuevo correo electrónico aparece en la barra de estado al recibir un nuevo correo.
- Seleccionar melodía: elija un tono de timbre para notificaciones de correo electrónico para esta cuenta.
- Vibrar: cuando está activada esta opción, las notificaciones de correo electrónico para esta cuenta se acompañan de vibración

#### Ajustes del servidor

- Ajustes entrantes: fija el nombre de usuario, contraseña y otros ajustes del servidor para el correo entrante.
- Ajustes salientes: ajustes del servidor de salida SMTP.
- Exchange server settings (Ajustes del servidor Exchange): proporciona acceso a los ajustes Dominio/nombre de usuario, Contraseña y Servidor Exchange.
- Sync Email (Sincronizar correo): sincroniza correos entre su tablet y el servidor exchange remoto.
- Sync contacts (Sincronizar contactos): cuando esta opción está habilitada, los contactos de su cuenta se sincronizan con los contactos del dispositivo.
- Sync calendar (Sincronizar calendario): cuando esta opción está habilitada, los eventos de su cuenta se sincronizan con el calendario del dispositivo.

 Sync task (Sincronizar tarea): cuando esta opción está habilitada, las tareas de su cuenta se sincronizan con el calendario del dispositivo.

# Ajustes del servidor entrante

Los ajustes del servidor Exchange o entrante de su cuenta son diferentes, dependiendo del tipo de servicio de correo electrónico para la cuenta: POP3, IMAP o Exchange ActiveSync.

- Dominio\Nombre de usuario: si su servidor Exchange
   ActiveSync requiere que especifique un dominio, introdúzcalo
   antes de la barra inclinada invertida. De lo contrario, tan sólo
   introduzca su nombre de usuario (la parte antes de
   @proveedorcorreo.com en su dirección de correo electrónico)
   después de la barra inclinada invertida. La barra inclinada
   invertida es opcional cuando sólo introduce su nombre de
   usuario. La aplicación Correo electrónico introduce la sintaxis
   correcta para dominios y nombres de usuario cuando se
   comunica con el servidor.
- Contraseña: la contraseña para su cuenta de correo electrónico, que debe estar ya introducida en el campo.
- Servidor Exchange/Servidor IMAP: el nombre de dominio completamente resuelto del servidor de su proveedor de servicio de correo electrónico; por ejemplo, correo.proveedordecorreo.com.

- Usar conexión segura (SSL)/Tipo de seguridad: seleccione esta opción si su servidor requiere que se conecte al servidor en forma segura, o si usted prefiere conectarse en forma segura.
- Usar certificado de cliente: utilice un certificado de cliente para seguridad de mensajería.

# Ajustes del servidor saliente

Si utiliza una cuenta IMAP o POP3 para recibir correo electrónico, es probable que emplee un servidor SMTP para enviar correo electrónico desde esa cuenta. Las cuentas de Exchange ActiveSync no tienen ajustes de configuración separados del servidor de salida.

- Servidor SMTP: el nombre de dominio completamente resuelto del servidor SMTP de su proveedor de servicio de correo electrónico; por ejemplo, smtp.proveedorcorreo.com.
- Tipo de seguridad: seleccione el tipo de seguridad que requiere su proveedor de servicio de correo electrónico. Seleccione la opción SSL (aceptar todos los certificados) como su tipo de seguridad para aceptar un certificado de su servidor SMTP que tenga firma automática, esté desactualizado o que de alguna otra manera no sea aceptado por la aplicación de correo electrónico.
- Puerto: establezca primero el tipo de seguridad para que se introduzca automáticamente el número de puerto típico del servidor en este campo. O introduzca un número de puerto diferente si su proveedor de servicio de correo electrónico lo requiere.

- Solicitar inicio de sesión: seleccione esta opción para introducir un nombre de usuario y contraseña para su servidor SMTP, si su proveedor de servicio de correo electrónico requiere que los introduzca para enviar correo electrónico.
- Nombre de usuario: su nombre de usuario en el servidor SMTP (éste puede ser lo mismo que su nombre de usuario en el servidor POP3 o IMAP para correo entrante). Sólo aparece si está seleccionada la opción Solicitar inicio de sesión.
- Contraseña: su contraseña en el servidor SMTP (ésta puede ser lo mismo que su nombre de usuario en el servidor POP3 o IMAP para correo entrante). Sólo aparece si está seleccionada la opción Solicitar inicio de sesión.

#### **Gmail**

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Consejo: Para administrar su cuenta de Google en el dispositivo, utilice los ajustes de Cuentas y sincronización. Para obtener más información, consulte "Cuentas y sincronización" en la página 115.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.

## Configuración de su cuenta Gmail

La primera vez que inicie Gmail, el dispositivo le indicará que configure su cuenta de Google.

Nota: Para acceder a Gmail deberá conectarse a su cuenta de Gmail.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.
- Si tiene una cuenta, toque Usar cuenta y conéctese, o toque Crear cuenta para crear una cuenta.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla.

## Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

 Toque Actualizar para enviar y recibir nuevos correos electrónicos y sincronizar su correo electrónico con la cuenta de Gmail.

## Creación de un mensaje de Gmail

1. Presione , en el buzón de entrada de Gmail.

- Introduzca la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo Para. Separe múltiples direcciones de correo electrónico de los destinatarios con una coma.
- 3. Introduzca el asunto del mensaje en el campo Asunto.
- Pulse en el campo Redactar correo y empiece a redactar su mensaje.
- **5.** Pulse en para enviar el mensaje.

# Visualización de un mensaje de Gmail

 Desde el buzón Recibidos de Gmail, pulse en un mensaje para verlo. Las siguientes opciones estarán disponibles:



Redacta un nuevo mensaje de correo electrónico.



Busca mensajes de correo usando una serie de texto.



Archiva el correo electrónico seleccionado.



Elimina el correo electrónico.



Adjunta una etiqueta a un mensaje (parecido a colocar el mensaje en una carpeta).

Muestra una lista de opciones.

- Marcar como leído/Marcar como no leído: marca las conversaciones como leídas o no leídas. Cuando se marque una conversación como leída, ésta muestra un fondo gris. Toque Realizado para quitar la marca.
- Marcar como importante/Marcar como no importante: cambia el indicador de importancia.
   Amarillo indica que el correo es importante.
- Silenciar: los nuevos mensajes añadidos a conversaciones silenciadas se brincan a la bandeja de entrada para que la conversación continúe archivada en la carpeta Todo el correo.
- Marcar como spam: informa de las conversaciones como correo no deseado, que son correos que infringen las políticas y/o los términos de uso del programa Gmail.
- Actualizar: vuelve a cargar la página/mensaje actual.
- Administrar etiquetas: determina los ajustes para cada etiqueta.

- Ajustes: configura los ajustes. Para obtener más información, consulte "Ajustes de la cuenta de Gmail" en la página 99.
- Ayuda: aprenda cómo utilizar Gmail
- Enviar comentarios: llene un formulario de comentarios de Google.

## Ajustes de la cuenta de Gmail

- Toque ■ Menú → Ajustes para tener acceso a estos aiustes:

#### Ajustes generales

- Confirmar para eliminar: le permite configurar el dispositivo para que le solicite confirmación de las acciones de eliminación.
- Confirmar para archivar: le permite configurar el dispositivo para que le solicite confirmación de las acciones de archivado.
- **Confirmar para enviar**: le permite configurar el dispositivo para que le solicite confirmación de las acciones de envío.
- Avance automático: elija una pantalla que aparecerá después de eliminar o archivar una conversación.

- Tamaño de texto del mensaje: establezca el tamaño del texto en los mensajes.
- Borrar historial de búsqueda: elimine las búsquedas anteriores que haya realizado.
- Ocultar imágenes de mensajes: no muestra fotos automáticamente en el correo que se recibe.

Ajustes de la cuenta de Gmail (muestra el nombre de su cuenta de Gmail)

#### Acerca de Gmail

 Toque ¿Enviar comentarios? para enviar comentarios de Gmail a Google.

# **Google Talk**

Talk es el servicio de mensajería instantánea y de chat de audio y video de Google. Puede utilizarlo para comunicarse en tiempo real con otras personas que también utilizan Google Talk en otro tablet o teléfono Android, o en una computadora.

Consejo: Para utilizar Google Talk debe tener una cuenta de Google. Para configurar su cuenta de Google en el dispositivo, utilice los ajustes de Cuentas y sincronización. Para obtener más información, consulte "Cuentas y sincronización" en la página 115.

## Cómo abrir Talk y acceder a su cuenta

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
  talk Talk.
- 2. Cree y conéctese a una cuenta de Google.
  - o bien -

Si está conectado a una cuenta de Google existente, toque el nombre de la cuenta.

Aparecerá la pantalla principal de Talk.

3. Empiece a utilizar Google Talk.

## Invitación a un amigo para chatear

Puede invitar a cualquier persona que tenga una cuenta de Google a que sea su amigo en Google Talk, para que puedan chatear juntos y ver el estado en línea de cada uno.

- 1. Al visualizar su lista de amigos, toque Agregar amigo.
- Introduzca la dirección de su amigo y toque LISTO.
  La dirección de su amigo en Talk es una dirección de
  Gmail o de otra cuenta de correo electrónico que se
  configura para conectarse a Google Talk.

Si su amigo acepta la invitación, se añadirá a su lista de amigos en Talk y podrán compartir sus estados en Talk y otras aplicaciones.

## Visualización y aceptación de una invitación para ser un amigo

Cuando un contacto le invita a ser un amigo en Google Talk, usted recibe una notificación en la barra del sistema y la invitación aparece en su lista de amigos.

- 1. Toque la invitación.
- Toque Accept (Aceptar), si desea aceptar la invitación y chatear, Decline (Rechazar), si no desea chatear y compartir su estado de Google Talk con el remitente en este momento, o Block (Bloquear), si no desea recibir más invitaciones de esa persona.
  - Si toca **Accept**, el amigo se añadirá a su lista de amigos en Talk y usted podrá compartir su estado en Talk y otras aplicaciones.

# **Opciones de Talk**

Hay varias opciones que están disponibles mientras ve su lista de amigos y algunas que sólo están disponibles mientras está chateando.

 Toque para buscar una palabra en sus mensajes Talk o en el mensaje actual. Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Toque en el teclado para realizar una búsqueda en sus mensajes de Talk.

- Toque para invitar a otro amigo a conversar, para invitar a un amigo a conversar por video o para invitar a un amigo a conversar por voz.
- Toque la entrada de un amigo para que se muestren las entradas de chat para ese amigo.
- Toque Menú para ver las siguientes opciones, que están disponibles mientras ve su lista de amigos y algunas que sólo están disponibles mientras está chateando.
  - Mostrar opciones: para determinar la forma en que se organizarán sus amigos, toque Disponibilidad, Nombre o Fecha más reciente.
  - Finalizar todos los chats: finaliza todas las conversaciones en las que está participando.
  - Salir: cierra la conexión con Google Talk y muestra la pantalla Talk principal.
  - Finalizar chat: finaliza esta sesión de chat.
  - Inhabilitar registro/Habilitar registro de este chat: establezca si desea dejar de guardar su chat en el historial de chat.
  - Información de tu amigo/a: muestra información acerca del amigo con quien está chateando. También aparecerán las siquientes opciones:
    - BLOQUEAR: hace que esta persona no pueda enviarle mensajes, y la elimina de su lista de amigos.

 ELIMINAR: le permite quitar el amigo como si nunca aceptara su invitación. Sin embargo, el amigo no estará bloqueado.

Nota: Si toca la opción Remove friend (Eliminar amigo), toque

Añadir amigo/a → Enviar una invitación de chat a para
que el amigo vuelva a estar visible.

- Añadir al chat: elija a otro amigo para invitarlo a esta conversación.
- Borrar historial de chat: elimina el historial de este chat de su dispositivo.
- Ajustes: ofrece varios ajustes para Google Talk. Para obtener más información, consulte "Ajustes de Google Talk" en la página 102.
- Ayuda: muestra información de ayuda adicional.
- **Enviar comentarios**: llene un formulario de comentarios de Google.

## Ajustes de Google Talk

Utilice los ajustes de Google Talk para configurar su cuenta de Talk. Si tiene más de una cuenta, cada una mantiene sus propios ajustes de Talk.

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones → talk
   Talk.

#### **GENERAL**

- Indicar que usas móvil: seleccione esta opción para que sus amigos vean el contorno de un androide junto a su nombre en sus listas de amigos cuando usted esté conectado a Google Talk en un tablet o teléfono.
- Ausente al apagarse pantalla: seleccione esta opción para cambiar su estado en Talk a "ausente" cuando se apaga la pantalla. Cuando no está seleccionada, su estado no cambia.
- **Notificaciones de invitaciones**: muestra una notificación cuando se recibe una invitación de un amigo.

#### **NOTIFICACIONES DE CHAT**

- Notificaciones de correo electrónico: establezca si se abrirá un cuadro de diálogo, se mostrará una notificación en la barra del sistema o ninguna de las dos cosas, cuando reciba un chat de texto.
- Tono de notificación: establezca que suene un tono de timbre o que no suene nada cuando reciba un chat de texto.
- Vibrar: le permite establecer cómo funcionará la vibración: Las opciones son: Siempre, Sólo en modo silencio o Nunca.

#### **CHAT DE VOZ Y DE VIDEO**

 Notificaciones de chat de video: establezca si se abrirá un cuadro de diálogo o se mostrará una notificación en la barra del sistema cuando se le invite a chat de video.

- Tono de chat de video: establezca que suene un tono de timbre o que no suene nada cuando reciba una invitación a un chat de video.
- Vibrar: le permite establecer cómo funcionará la vibración: Las opciones son: Siempre, Sólo en modo silencio o Nunca.
- Efecto de video predeterminado: configure la estabilización de imagen.

#### CUENTA

- Usuarios bloqueados: muestra una lista de los amigos que haya bloqueado. Toque un amigo bloqueado y después toque Aceptar para desbloquear el amigo.
- Borrar historial de búsquedas: borra su historial de búsquedas. No se mostrará ninguna búsqueda anterior hasta que busque nuevas palabras.
- Administrar cuenta: abre los ajustes de Cuentas y sincronización. Para obtener más información, consulte "Cuentas y sincronización" en la página 115.

#### ACERCA DE

 Condiciones y privacidad: muestra los términos de uso y políticas de privacidad de Google Talk.

# Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Subida instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

- Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 11.
- Seleccione la cuenta que desea utilizar para conectarse a Google+.
  - o bien -

Pulse en **Añadir una cuenta** para crear otra cuenta.

- 4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
- Visite <a href="https://www.google.com/mobile/+/">www.google.com/mobile/+/</a> para obtener más información.

# **Aplicación Messages**

AT&T Messages combina sus mensajes de texto. Ilamadas v mensajes de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el tablet o la computadora.

1. Desde la pantalla de inicio (panel 1), pulse en Messages.



2. Acceda a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 11.

Nota: La primera vez que utilice la aplicación Messages. descarque la aplicación actualizada de Play Store, Cuando aparezca la página Play Store, pulse en Actualizar. Para obtener más información, consulte "Play Store" en la página 170.

- 3. En la pantalla de bienvenida, lea la información y pulse en Continue (Continuar) o pulse en Learn More (Más información) para recibir más información.
- 4. La primera vez que utilice Messages, tendrá que configurar algunos ajustes. Pulse en Record Greeting (Grabar saludo) para grabar un saludo personal, o pulse en Skip (Omitir) si desea hacerlo más tarde.
- 5. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la aplicación Messages.

# Messenger

Con Google Messenger, puede reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo, poniendo a todos en la misma página. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su dispositivo. Para empezar, toque el icono de Messenger en la pantalla de inicio de la aplicación Google+ o utilice el icono de Messenger en la pantalla de aplicaciones.

- 1. Acceda a su cuenta de Google, Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta" de Google" en la página 11.
- Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → Messenger.
- Toque Más información en medio de la pantalla y después toque un tema para obtener más información sobre el uso de Google Messenger.

# Sección 7: Ajustes

En esta sección se explican los ajustes de configuración para personalizar el dispositivo.

# Acceso a las opciones de ajustes

Desde la pantalla de inicio principal, toque Ajustes.
 o bien -

Desde cualquier pantalla, toque la hora en la barra del sistema, toque cualquier lugar en los detalles de estado y después toque Ajustes. Para obtener más información, consulte "Ajustes rápidos" en la página 23.

#### Conexiones inalámbricas

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

#### Ajustes de Wi-Fi

Su dispositivo apoya Wi-Fi a/b/g/n. Use la configuración Wi-Fi para administrar las conexiones Wi-Fi de su dispositivo. Para obtener más información sobre el uso de las funciones Wi-Fi de su dispositivo, consulte "Wi-Fi" en la página 139.

#### Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando se activa el servicio Wi-Fi, su dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP, por sus siglas en inglés) disponibles dentro del alcance.

- Desde una pantalla de inicio, toque la hora, después toque Wi-Fi en el panel de ajustes rápidos. Para obtener más información, consulte "Ajustes rápidos" en la página 23.
  - o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Wi-Fi**.

 Toque el icono Desactivar/Activar para activar o desactivar Wi-Fi.

#### Adición de una red Wi-Fi

Para añadir una red Wi-Fi mediante la introducción de la red SSID, tipo de seguridad y otras propiedades:

#### Ajustes avanzados

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aiustes → Wi-Fi.
- 2. Toque  **Menú** → Avanzado.
- 3. Configure lo siguiente:
  - Notificación de red: el dispositivo alerta cuando se descubren nuevos puntos de acceso móvil (WAP). Toque Notificación de red para activar o desactivar las notificaciones.
  - Mantener Wi-Fi activo durante el período de reposo: especifica cuándo se desconectará de Wi-Fi. Las opciones son: Siempre, Sólo cuando está enchufado o Nunca (aumenta el uso de los datos).
  - Dirección MAC: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
  - Dirección IP: vea la dirección IP de su dispositivo.
- 4. Pulse en Buscar. El tablet buscará redes Wi-Fi disponibles y mostrará los nombres de las que encuentre. Las redes aseguradas se indican mediante un icono de candado. Si el tablet encuentra una red a la que se conectó anteriormente. se conectará a la misma.

# Ajustes de Bluetooth

Utilice los ajustes de Bluetooth para administrar las conexiones Bluetooth, establecer el nombre de su dispositivo y controlar la visibilidad de su dispositivo.

#### Activación o desactivación de Bluetooth

Active o desactive el servicio Bluetooth del dispositivo. Para obtener más información sobre el uso de Bluetooth e intercambiar información con otros dispositivos Bluetooth, consulte "Bluetooth" en la página 143.

- Toque el icono Desactivar/Activar junto a Bluetooth para activar o desactivar Bluetooth. Aparecerá una lista de dispositivos Bluetooth.

# Ajustes adicionales de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles ajustes adicionales.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Bluetooth → Menú.
- 2. Toque una opción para configurar Bluetooth:
  - Nombre de dispositivo: el nombre predeterminado del dispositivo aparecerá en la pantalla. Toque esta opción para cambiar el nombre del dispositivo. Está disponible cuando Bluetooth está activado.
  - Tiempo de espera visible: utilice este ajuste para controlar cuándo desactivar automáticamente la opción de visibilidad:
     2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Tiempo de espera desactivado.

- Mostrar archivos recibidos: muestra la lista de archivos recibos utilizando Bluetooth.
- Pulse en Escanear dispositivos. Toque para buscar dispositivos detectables cercanos. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo. Para obtener más información, consulte "Vinculación a dispositivos Bluetooth" en la página 143.

#### Más

Esta ficha muestra más información inalámbrica y de red.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Ajustes → Más....

Aparecerán opciones para Modo avión, Kies mediante Wi-Fi, VPN, Wi-Fi Direct, Uso de datos y Redes móviles.

#### Modo avión

El modo avión le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

ilmportante! Cuando su tablet se encuentra en el perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Toque Aceptar cuando se le solicite, para activar el modo avión. Aparecerá una marca para indicar que el modo avión está activado.

#### Kies mediante Wi-Fi

Esta característica proporciona configuración de Wi-Fi y uso de Kies Air.

- 2. Seleccione la fuente de conexión Wi-Fi para Kies Air.

#### Ajustes de VPN

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés).

¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

#### Adición de una VPN

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP (protocolo de túnel punto a punto), L2TP (protocolo de túnel de nivel 2), L2TP/IPSec PSK (clave precompartida basada en L2TP/IPSec), L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK o RSAQ y IPSec Hybrid RSA.

¡Importante! Debe establecer un código PIN o contraseña de desbloqueo de pantalla para poder utilizar el almacenamiento de credenciales. Para obtener más información, consulte "Bloqueo de pantalla" en la página 116.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Más... → VPN.
- 2. Toque Añadir red VPN.
- Introduzca un nombre para la red VPN en el campo Nombre
- 4. Seleccione un tipo de VPN en el menú desplegable Tipo. Las opciones son:
  - PPTP (protocolo de túnel punto a punto)
  - L2TP/IPSec PSK (protocolo de túnel de nivel 2, clave precompartida de seguridad del protocolo de Internet)
  - L2TP/IPSec RSA
  - IPSec Xauth PSK
  - IPSec Xauth RSA
  - IPSec Hybrid RSA
- Introduzca la dirección del servidor y llene otros campos necesarios.
- Toque la casilla Mostrar opciones avanzadas para ver opciones VPN adicionales.

7. Toque **Guardar** para guardar sus ajustes.

#### Ajustes de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi. Estos dispositivos deben estar activados para establecer una comunicación con Wi-Fi Direct. Esta no es una conexión para punto de acceso o WAP.

Nota: Consulte su plan de servicio para ver los cargos aplicables a Wi-Fi Direct.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Más... → Wi-Fi Direct.
- Toque el icono Desactivar/Activar para activar Wi-Fi Direct. Si está conectado a una red Wi-Fi, aparecerá un mensaje informándole que la operación de cliente/ zona Wi-Fi se desconectará.
- Toque Aceptar para continuar. El dispositivo buscará dispositivos Wi-Fi Direct disponibles.

¡Importante! En el dispositivo de destino, el servicio Wi-Fi Direct debe estar activo y en ejecución para que su dispositivo lo pueda detectar.  Active Wi-Fi Direct en el otro dispositivo (el dispositivo al que se está conectando).

Toque **Accept** (Aceptar) en el otro dispositivo. Cuando se conecte, el otro dispositivo mostrará un icono de conexión. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi Direct"* en la página 141.

#### Uso de datos

Vea el uso de datos por Wi-Fi o Ethernet en esta pantalla.

- Toque Uso de datos.
- Toque el icono Desactivar/Activar para activar Uso de datos.
- Toque Definir límite de datos móviles para que se inhabilite la conexión de datos móviles cuando se alcance el límite especificado.
- Lea el mensaje Limitar uso de datos y después toque Aceptar.
- Toque y arrastre los extremos derechos de las líneas horizontales roja y anaranjada para ajustar manualmente los límites de datos máximo y de advertencia.
- Toque y arrastre las líneas verticales grises inferiores para ajustar los intervalos de tiempo.

 Pulse el menú desplegable Ciclo de uso de datos y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen (tabla) visual y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del número de MB que se utilizaron para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

#### Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

■ Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones → Ajustes → Más... → Redes móviles.

Aparecerán las siguientes opciones:

- Usar paquete de datos: activa la red de datos. Debe estar activado (valor predeterminado).
- Itinerancia de datos: le permite conectarse a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceder a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.

- Nombres de punto de acceso: proporciona acceso a un punto de acceso inalámbrico (hotspot).
- Operadores de red: muestra la conexión a red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático.
- 9. Pulse en Operadores de red.

La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

¡Importante! Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

- 10. Toque Configuración predeterminada y seleccione:
  - Automático: para seleccionar una conexión a red automáticamente.
  - Manual: para buscar una red manualmente.

**Nota:** Conectarse a redes 2G/3G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

# Ajustes de sonido Ajuste general del sonido Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → Aiustes → Sonido → Volumen.
- Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
  - Música, video, juegos y otros archivos multimedia: sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
  - Notificaciones: notificaciones para alarmas programadas en la aplicación Alarma.
  - Sistema: sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen de multimedia desde la pantalla de inicio presionando la tecla de volumen.

Toque Aceptar para guardar los ajustes.

#### Intensidad de la vibración

Fije la intensidad de la vibración al tocar la pantalla.

- Toque Intensidad de la vibración.
- Toque y arrastre el control deslizante para fijar la intensidad de vibración para:

- Notificación: vibra cuando recibe una notificación.
- Vibrar al tocar la pantalla: vibra el tablet cuando se pulsa en la pantalla.
- Toque Aceptar para guardar la configuración.

# Timbre y notificaciones predeterminadas

Seleccione un tono de timbre predeterminado para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Sonido → Notificaciones predeterminadas.
- Toque un tono de timbre para escuchar una muestra y seleccionarlo.
- 3. Toque Aceptar para guardar la configuración.

# Para fijar que su dispositivo vibre y emita sonidos:

Toque Sonido y vibración.
 Aparecerá una marca indicando que la característica está activa.

#### Ajustes de sonido del sistema

Use los ajustes del sistema para activar o desactivar los sonidos táctiles y del bloqueo de pantalla.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Sonido.

 Pulse en Sonidos táctiles, Sonido de bloqueo de pantalla o Vibrar al tocar la pantalla (todos están activados en forma predeterminada).

Aparecerá una marca indicando que la característica está activa.

# Ajustes de pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes para la pantalla, como los sonidos de pantalla, fondos de pantalla, texto de ayuda, brillo, giro de pantalla, tiempo de espera de pantalla, estilo de fondo, así como ajustes de energía de pantalla.

#### Visualización de pantalla

Establezca el fondo para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Pantalla.
- 2. Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Fondo de pantalla de inicio: fija el fondo de pantalla de la pantalla de inicio.
  - Fondo de pantalla de bloqueo: fija el fondo de la pantalla de bloqueo.
  - Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla" en la página 29.
  - Texto de ayuda: muestra texto de ayuda en la pantalla de bloqueo cuando se activa esta opción (valor predeterminado).

# Ajuste general de la pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla, la función de rotación automática, el tiempo de espera de pantalla, el estilo de fuente y ajustar el modo de ahorro de energía.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Pantalla.
- 2. Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Brillo: toque y arrastre el control deslizante para ajustar los niveles de brillo. O toque Brillo automático (valor predeterminado) para permitir que el dispositivo ajuste los niveles de brillo.
  - Modo de pantalla: toque un modo de pantalla (Dinámico, Estándar o Película) después toque Aceptar.
  - Girar automáticamente la pantalla: toque para activar o desactivar el giro automático de pantalla cuando cambie orientaciones del dispositivo (vertical a horizontal). Activado es el valor predeterminado.
  - Inicio rápido: toque una función de Inicio rápido. Esto configura una tecla suave multifuncional para abrir una función de aplicación seleccionada.
  - Tiempo de espera de pantalla: fije los valores del tiempo de espera de pantalla antes de que la pantalla se apague automáticamente. Las opciones son: 15 segundos, 30 segundos y 1-30 minutos.

- Tipo de fuente: fije el estilo de fuente que usará el dispositivo.
   Pulse en Obtener fuentes en línea para ver una amplia variedad de opciones.
- Tamaño de fuente: fije el tamaño de fuente que usará el dispositivo en las pantallas.
- Auto ajuste de energía de pantalla: ahorra energía. El dispositivo analiza la imagen en pantalla y ajusta el brillo LCD automáticamente.

# Modo de ahorro de energía

El modo de ahorro de energía le permite administrar el dispositivo para que conserve energía.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ahorro de energía.
- Toque Ahorro de energía personalizado para activar esta característica. Cuando el nivel de batería está por debajo de un valor configurado por el usuario, el dispositivo usa el ajuste Ahorro de energía personalizado.
- 3. Toque Ajustes de ahorro de energía personalizado y configure las siguientes opciones:
  - Ahorro de energía comienza a: fija el nivel de potencia de la batería al que se habilitará el modo de ahorro de energía.
  - Desactivar Wi-Fi: desactiva Wi-Fi cuando no está conectado al punto de acceso móvil.

- Desactivar Bluetooth: desactiva Bluetooth automáticamente cuando no se esté utilizando.
- Desactivar GPS: desactiva GPS automáticamente cuando no se esté utilizando.
- Desactivar sincronización: desactiva automáticamente la sincronización cuando el dispositivo no se está sincronizando con el servidor.
- Brillo: ajuste manual del brillo de la pantalla. Toque esta opción para habilitar la siguiente opción Brillo.
- Brillo: fija el porcentaje de brillo para la pantalla.
- Tiempo de espera de pantalla: fije el tiempo de espera de la pantalla antes de que ésta entre en el modo de bloqueo.
- Toque Más información sobre ahorro de energía para leer sobre distintas formas de conservar energía de la batería para este dispositivo.

# Ahorro de energía con Inicio rápido

Desde el panel de inicio rápido puede desactivar rápidamente funciones que consumen potencia de la batería o que usan una conexión de datos. También puede activar funciones sin dirigirse al menú Ajustes.

Para obtener más información, consulte "Ajustes rápidos" en la página 23.

#### Almacenamiento

Desde este menú puede ver la asignación de memoria para la tarjeta de memoria y USB, así como montar o desmontar la tarjeta SD.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Ajustes → Almacenamiento.
 La memoria disponible se muestra bajo los

encabezamientos Espacio total y Disponible.

#### Conexión de USB a PC

Puede conectar el dispositivo a una computadora mediante un cable de datos PC opcional utilizando varios modos de conexión USB. Cuando conecte el dispositivo a una computadora que apoya Media Transfer Protocol (MTP) o Point-to-Point (PTP). También puede sincronizar sus archivos usando Windows, Android o una MAC (consulte <a href="https://www.android.com/filetransfer">www.android.com/filetransfer</a>) Para obtener más información, consulte <a href="https://www.android.com/filetransfer">"Conexiones a PC"</a> en la página 146.

#### Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Batería.
 Aparecerá el porcentaie de carga de la batería.

# **Aplicaciones**

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Play Store, o crear aplicaciones usando el Android SDK e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes de Aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

#### Uso de la memoria

Vea cuánta memoria están utilizando las aplicaciones en Descargado o En ejecución.

- Toque Descargado, En ejecución o Todas para que se muestre el uso de memoria para esta categoría de aplicaciones.

La ficha Descargado muestra Memoria de dispositivo al final de la pantalla. La ficha En ejecución muestra el RAM utilizado y libre. La ficha Todas muestra Memoria de dispositivo.

#### Descargado

Muestra aplicaciones descargadas.

- Toque la ficha Descargado para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
- Toque Menú → Clasificar por tamaño u Ordenar por nombre.
- Pulse en una aplicación para ver y actualizar información, incluyendo almacenamiento, caché y permisos.

#### Servicios en ejecución

Vea y controle servicios en ejecución en el dispositivo.

- Toque la ficha En ejecución para ver todas las aplicaciones que se están ejecutando actualmente en este dispositivo.
- 3. Toque Mostrar procesos en caché para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en Mostrar procesos en caché para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en Mostrar servicios en uso para regresar.

- Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.
- 5. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Parar: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo.
     Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

• **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

# **Cuentas y sincronización**

Este menú le permite configurar, administrar y sincronizar cuentas, incluyendo las cuentas de Google y de correo electrónico.

#### Adición de una cuenta

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Cuentas y sincronización.
- 2. Toque Añadir cuenta.
- 3. Toque uno de los tipos de cuenta.

 Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.

#### Eliminación de una cuenta

- Toque una cuenta.
- Toque Eliminar cuenta, después toque Eliminar cuenta cuando se le indique.

Todos los mensajes, contactos y otros datos se eliminarán junto con la cuenta.

#### Sincronización de cuentas

Sincronización automática sincroniza sus cuentas en el dispositivo con sus otras cuentas, como Books, Calendario, Contactos y más.

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Ajustes → Cuentas y sincronización.
- Toque el icono Desactivar/Activar para desactivar Sincronización automática. Sincronización automática controla si los cambios realizados a información en su dispositivo o en la web se sincronizarán automáticamente entre sí.

# Sincronización y datos

Para sincronizar información manualmente:

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Cuentas y sincronización.
- Toque una cuenta para sincronizarla, después toque Sincronizar ahora, lo que sincroniza todos los datos seleccionados para esta cuenta.
  - o bien -

Toque los datos de cuenta que desea sincronizar, como Calendario, Contactos, Gmail y más.

# Servicios de ubicación

Usted valora su privacidad, por lo que, en forma predeterminada, el dispositivo sólo adquiere su ubicación cuando usted lo permite. Para usar los servicios basados en ubicación, primero active los servicios de ubicación en su dispositivo.

- Toque una de las siguientes opciones para colocar una marca de verificación y activar el servicio:
  - Utilizar redes: activa información de ubicación mediante la red móvil.

#### **¡Importante!** Debe activar la opción **Utilizar redes** o Usar satélites GPS.

- Usar satélites GPS: permite que las aplicaciones utilicen GPS para identificar exactamente su ubicación.
- Ubicación y búsqueda de Google: permite que Google utilice los datos de su ubicación para mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

# **Seguridad**

Los ajustes de seguridad le permiten determinar el nivel de seguridad de su tablet.

# Bloqueo de pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte *"Cómo asegurar el dispositivo"* en la página 13.

- 2. Toque Bloqueo de pantalla para tener acceso a estas opciones:
  - Ninguno: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña.
     La pantalla nunca se bloquea.
  - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.

- Desbloqueo facial: configura el dispositivo para que reconozca su rostro, de manera que cuando usted mire al dispositivo sus rasgos faciales se reconocerán y el dispositivo se desbloqueará. Nota: Esto es menos seguro que un patrón, PIN o contraseña, y otra persona que se parezca a usted podría desbloquear el tablet.
- Patrón: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
- PIN: seleccione un código PIN a utilizar para desbloquear la pantalla.
- Contraseña: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
- 3. Si seleccionó Patrón para su bloqueo de pantalla, después de crear el bloqueo de pantalla aparecerán las siguientes opciones:
  - Hacer el patrón visible: le permite ver el patrón que está trazando.
  - Bloquear automáticamente: le permite fijar la hora en que el dispositivo se bloqueará automáticamente después de desbloquearlo.
  - Bloquear al instante con tecla encendido: bloquea el dispositivo cuando toca la tecla de encender-apagar.
  - Vibrar al tocar la pantalla: su dispositivo vibra cada vez que pulsa en la pantalla.

 Información del propietario: muestra la información del propietario en la pantalla.

#### Información del propietario

Esta opción le permite mostrar información del propietario en la pantalla de bloqueo. Puede además introducir texto para que aparezca en la pantalla de bloqueo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Alustes → Seguridad.
- Toque Información del propietario y después toque Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo para habilitar o inhabilitar la opción.
- Toque el campo de texto y utilice el teclado para introducir el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo. Cuando se bloquea la pantalla, aparece Información del propietario en la pantalla.

#### Cifrado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su tablet cada vez que lo enciende:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Seguridad.
- Toque Cifrar dispositivo. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.

**Consejo:** Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. El cifrado tarda una hora o más.

Toque Cifrar dispositivo. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.

# Configurar/cambiar contraseña

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando se requiera o para cambiar su contraseña actual.

- 2. Introduzca una nueva contraseña y pulse en Confirmar.
- Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse en Confirmar.

# Bloqueo de la tarjeta SIM

La función Bloqueo de la tarjeta SIM le permite solicitar un número PIN para desbloquear la tarjeta SIM.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Seguridad.
- 2. Toque Definir bloqueo de tarjeta SIM.
- 3. Toque Bloquear tarjeta SIM.
- 4. Introduzca el número PIN de su tarjeta SIM.

- Toque Cambiar PIN de la tarjeta SIM para cambiar el número PIN.
- Introduzca el actual número PIN de SIM.
- 7. Introduzca un nuevo PIN de SIM.
- Introduzca el nuevo PIN de SIM otra vez.

#### Hacer las contraseñas visibles

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

- 2. Toque Hacer las contraseñas visibles. Aparecerá una marca indicando que la característica está activa.

# Administradores de dispositivos

La característica Administradores de dispositivos le permite seleccionar una o más aplicaciones de administración que controlan su dispositivo para fines de seguridad (por ejemplo, si el tablet se extravía o lo roban). Estas aplicaciones hacen cumplir las políticas de seguridad remotas o locales para el dispositivo.

Algunas características que se pudieran controlar con la aplicación de administración del dispositivo son:

- Establecer el número de intentos fallidos de contraseña antes de que el dispositivo se restaure a sus ajustes de fábrica.
- Bloquear el dispositivo automáticamente.
- Restaurar los ajustes de fábrica en el dispositivo.

Nota: Si un dispositivo utiliza varias aplicaciones de administración habilitadas, se cumple la política más estricta.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Seguridad.
- 2. Toque Administradores de dispositivos.
- Seleccione un administrador del dispositivo y siga las indicaciones. Si no aparecen administradores de dispositivos, puede descargarlos de Play Store.

#### Fuentes desconocidas

Esta característica le permite descargar e instalar aplicaciones que no sean de Market.

- Toque Fuentes desconocidas.
   Aparecerá una marca indicando que la característica está activa.

¡Precaución! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

#### Credenciales de confianza

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Seguridad.
- Toque Credenciales de confianza.
   La pantalla Credenciales de confianza mostrará dos fichas:
  - **Sistema**: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
  - Usuario: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
- Toque un certificado CA para ver sus detalles.
   Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.

 Desplácese al final de la pantalla de detalles y pulse en Deshabilitar para inhabilitar un certificado del sistema o en Remove a User certificate (Eliminar un certificado del usuario).

¡Importante! Cuando se quita un certificado de CA instalado por el usuario, queda eliminado de forma permanente y se debe reinstalar. Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Deshabilitar** cambia a **Habilitar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez.

 Pulse en Aceptar para regresar a la lista de certificados. Aparecerá una marca indicando que la característica está activa.

# Instalar desde almacenamiento de dispositivo

Instale certificados cifrados desde el almacenamiento interno del dispositivo.

- Toque Instalar desde almacenamiento de dispositivo, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalarlo.

#### **Borrar credenciales**

Borra las credenciales almacenadas.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados cifrados.

- Toque Borrar credenciales para borrar credenciales guardadas y reiniciar la contraseña.

#### Idioma e introducción

Este menú le permite configurar el idioma en el que aparecerán los menús. También puede establecer las opciones del teclado en pantalla.

#### Idioma

Para cambiar el idioma que utilizará el dispositivo:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Idioma e introducción → Idioma.
- 2. Toque un idioma de la lista.

# Teclados y métodos de entrada

Cambie el tipo de teclado que usará el dispositivo siguiendo estos pasos:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Idioma e introducción.
- 2. Toque Predeterminado y seleccione un teclado.
- 3. Toque Configurar métodos de entrada.
- **4.** Toque el icono implication junto al método de entrada para configurarlo.
- Según el método de entrada que haya seleccionado, aparecerán los ajustes correspondientes. A continuación verá las explicaciones.

# Ajustes del teclado de Android

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Idioma e introducción.
- Toque Predeterminado y seleccione Español Teclado de Android
- 3. Toque Configurar métodos de entrada.
- 4. Toque el icono piunto al teclado de Android para configurar estos ajustes:
  - Idiomas de entrada: se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, después toque Utilizar el idioma del sistema para usar español como el idioma principal. O cancele la selección de Utilizar el idioma del sistema, después seleccione un idioma de la lista. Aparecerá una marca cuando esté activado.

- Mayúsculas automáticas: activa o desactiva el uso automático de mayúsculas. Cuando este ajuste está habilitado, el sistema escribe automáticamente con mayúscula inicial las palabras en su texto basándose en el uso común, como al principio de las frases.
- Vibrar al pulsar tecla: vibra el dispositivo al introducir texto.
- Sonido al pulsar tecla: el dispositivo emite un tono al introducir texto.

   Disciencias complementarios: agade disciencias.
- Diccionarios complementarios: añade diccionarios adicionales en otros idiomas.
- Autocorrección: corrige texto automáticamente cuando toca la barra de espacio.
- Mostrar sugerencias de correcciones: configura las sugerencias de corrección, Mostrar siempre, Mostrar en posición vertical o Ocultar siempre.
- Aiustes avanzados:
  - Retraso de rechazo: presionar una tecla en el teclado, una letra más grande azul aparece de la tecla pulsada. Con el conjunto de demora a sin retraso, la ventana emergente desaparece al instante.
  - Sugerir nombres de contactos: muestra nombres de posibles contactos que coinciden con las letras que introduce.
  - Sugerencias de bigramas: basa la predicción de palabras en la palabra escrita anteriormente y muestra esas predicciones conforme escribe.

- Activar nuevas correcciones: fije sugerencias para correcciones.
- Ajustes de duración de vibración al pulsar tecla: fija la duración de vibración al pulsar tecla mediante una barra deslizadora. Las duraciones son de 0 milisegundos a 250 milisegundos.
- Volumen de sonido al pulsar tecla: fija el volumen del sonido para las pulsaciones de tecla. El rango de sonido va de 0 a 100.

# Ajustes de Swype

- 2. Toque Predeterminado y seleccione Swype.
- 3. Toque Configurar métodos de entrada.
- Toque el icono i junto a Swype para configurar estos ajustes:
  - Seleccionar método de entrada: seleccione el método de introducción de texto
  - Cómo Swypear: muestra información de ayuda para Swype.
     Toque un tema para ver la información.
  - Diccionario personal: añade palabras o elimina palabras de su diccionario Swype personal.
  - Preferencias:

- Sonidos: reproduce sonidos conforme introduce texto.
- Vibración del teclado: vibra el dispositivo al introducir texto.
- Mostrar sugerencias: activa consejos útiles de Swype.
- Espaciado automático: inserta un espacio automáticamente cuando se hace una pausa al introducir texto.
- Mayúsculas automáticas: escribe automáticamente con letra inicial mayúscula la primera palabra de una oración.
- Mostrar trayecto: muestra brevemente el trazo de Swype.
- Sugerencia de palabra: sugiere posibles palabras que coinciden con el texto que se va introduciendo.
- Velocidad vs exactitud: configura la sensibilidad de reconocimiento de texto en Swype.
- Restablecer diccionario de Swype: elimina todas las palabras que haya agregado al diccionario Swype.
- Versión: muestra la versión actual del software Swype.
- Opciones de idioma: le permite seleccionar idiomas disponibles en el teclado Swype. Toque el idioma que desea, después toque el icono de idioma.

# Ajustes de escritura por voz de Google

Desde este menú puede establecer opciones del teclado Samsung.

- 2. Pulse en el icono 🇱 junto a Escritura por voz de Google.
- 3. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Seleccionar idiomas de entrada: toque un idioma que desea utilizar para la introducción de texto. Seleccione Automático para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
  - Filtrar palabras ofensivas: toque para crear una marca y bloquear palabras ofensivas reconocidas de los resultados de las búsquedas en Google introducidas por voz.

# Ajustes del teclado Samsung

Desde este menú puede establecer opciones del teclado Samsung.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Idioma e introducción.
- 2. Toque el icono i junto a **Teclado Samsung**. Se podrán modificar las siguientes opciones:
  - Idioma de entrada: toque un idioma para usarlo al introducir texto.
  - XT9: active el modo de texto predictivo.
  - Configuración avanzada de XT9:
    - Completar palabras: active o desactive que se completen automáticamente palabras que coincidan con sus entradas de texto.

- Completar palabras: elija el número de letras que utilizará el sistema para predecir palabras automáticamente.
- Corrección ortográfica: active o desactive este ajuste para la verificación y corrección ortográficas automáticas.
- Predicción de la siguiente palabra: cuando este ajuste está activado, el sistema predice la siguiente palabra basándose en patrones de uso comunes.
- Sustitución automática: cuando este ajuste está activado, el sistema sustituye automáticamente palabras que usted introduzca con palabras de la lista de sustitución automática XT9.
- Corrección regional: cuando este ajuste está habilitado, el sistema cambia automáticamente la ortografía de las palabras basándose en normas para su región.
- Recuperar: cuando este ajuste está activado, el sistema vuelve a mostrar palabras coincidentes cuando usted realice correcciones a una palabra insertada por el sistema.
- Mis palabras de XT9: añada palabras a su diccionario de texto predictivo XT9.
- Sustitución automática de XT9: administre la lista de palabras que usa el sistema para la sustitución automática.
- Detención completa automática: active o desactive la inserción automática de un "punto" (punto y espacio para terminar una frase) al tocar en la barra espaciadora dos veces.

- Sonido con cada pulsación de tecla: seleccione este campo para que se reproduzca un sonido cada vez que toque una tecla del teclado.
- Uso de mayúsculas automático: seleccione este campo para que el teclado escriba en mayúscula la primera letra de la primera palabra después de un punto, de la primera palabra en un campo de texto y de todas las palabras en campos de nombres.
- Entrada de voz: active o desactive la característica de entrada de voz. Cuando este ajuste está activado, puede elegir introducir texto diciendo las palabras, usando la característica de reconocimiento de voz de la red de Google.
- Configuración de escritura a mano: cambia los ajustes de escritura a mano.
  - Tiempo de reconocimiento: fije el tiempo que se tomará el dispositivo en reconocer lo que escriba. Elija entre 100 ms, 300 ms, 500 ms, 1000 ms o 2000 ms.
  - Grosor del lápiz: cambie el grosor del lápiz a 1, 3, 5, 7 ó 9 píxeles, como lo demuestran los ejemplos.
  - Color de lápiz: cambie el color del lápiz a negro, rojo, azul, verde o café
  - Tipo de reconocimiento: fije la forma en que el tablet reconocerá su escritura
  - Guía de movimiento: muestra una lista de movimientos que pueden usarse con la función de escritura a mano.

- Acerca de: describe la versión, la fecha y el fabricante del software de escritura a mano.
- Tutorial: describe la versión, la fecha y el fabricante del software de escritura a mano.

# Configuración avanzada de XT9

La siguiente configuración avanzada de XT9 sólo está disponible si se ha seleccionado el campo XT9.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Idioma e introducción → Teclado Samsung.
- 2. Toque el icono 🗱 junto a Teclado Samsung.
- 3. Toque Configuración avanzada de XT9.
- 4. Configure XT9 usando los siguientes ajustes:
  - Completar palabras: active o desactive que se completen automáticamente palabras que coincidan con sus entradas de texto.
  - Completar palabras: elija el número de letras que utilizará el sistema para predecir palabras automáticamente.
  - Corrección ortográfica: active o desactive este ajuste para la verificación y corrección ortográficas automáticas.
  - Predicción de la siguiente palabra: cuando este ajuste está activado, el sistema predice la siguiente palabra basándose en patrones de uso comunes.

- Sustitución automática: cuando este ajuste está activado, el sistema sustituye automáticamente palabras que usted introduzca con palabras de la lista de sustitución automática XT9
- Corrección regional: cuando este ajuste está habilitado, el sistema cambia automáticamente la ortografía de las palabras basándose en normas para su región.
- Recuperar: cuando este ajuste está activado, el sistema vuelve a mostrar palabras coincidentes cuando usted realice correcciones a una palabra insertada por el sistema.
- Mis palabras de XT9: añada palabras a su diccionario de texto predictivo XT9.
- Sustitución automática de XT9: administre la lista de palabras que usa el sistema para la sustitución automática.

#### Aiustes de voz

Este menú le permite establecer los ajustes de voz para la búsqueda por voz.

- 2. Toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
  - Idioma: elija un idioma para la entrada de voz.
  - SafeSearch: fije la sensibilidad para filtrar imágenes explícitas de los resultados de sus búsquedas de Google introducidas por voz.

- Filtrar palabras ofensivas: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas de Google introducidas por voz.
- Reconocimiento personalizado: le permite mejorar la precisión del reconocimiento de voz.
- Panel de control de la cuenta de Google: le permite administrar los datos que haya recolectado.

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Idioma e introducción.
- Toque Salida de texto a voz (TTS) y seleccione el motor de Síntesis de voz-de-Google (valor predeterminado). Está Activado en forma predeterminada.
- Toque el icono into a un motor TTS preferido para configurar lo siguiente:
  - Idioma: fija el idioma para el texto hablado.
  - Ajustes de síntesis de voz de Google: vea Licencias de software libre.
  - Ajustes de Samsung TTS: vea Licencias de origen abierto y otros ajustes.
  - Instalar datos de voz: instale datos de voz para la síntesis de voz.

- **4.** Desde la pantalla **Salida de texto a voz**, configure lo siguiente:
  - Índice de velocidad: establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
  - Escuchar un ejemplo: reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
  - Modo de conducción: cuando esta opción está habilitada, las llamadas entrantes y nuevas notificaciones se leen en voz alta.
  - Ajustes del modo de conducción: le permite seleccionar elementos que se leen en voz alta cuando se reciben o se activan.
    - Correos electrónicos nuevos: lee en voz alta el número de correos electrónicos recibidos.
    - Planificación: lee en voz alta información de una alarma programada cuando suena una alarma.
    - Desbloquear pantalla: lee en voz alta información sobre la hora, llamadas perdidas e información de mensaje no leído que está en la pantalla de desbloqueo cuando se enciende la pantalla del tablet.

#### Ratón/almohadilla

Esta opción le permite fijar la velocidad del cursor.

1. Desde una pantalla de inicio, toque 

Aplicaciones →

Ajustes → Idioma e introducción.

 Toque Velocidad del cursor y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.

3. Pulse en Aceptar para guardar el ajuste.

# Copia de seguridad y restablecimiento Hacer copia de seguridad

Al configurar esta opción, el servidor de Google hará una copia de seguridad de todos sus ajustes y datos.

- Toque Hacer copia de seguridad para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlos en el servidor Google.

# Cuenta de copia de seguridad

Si ha habilitado la opción **Hacer copia de seguridad**, entonces estará disponible la opción **Cuenta de copia de seguridad**.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Copia de seguridad y restablecimiento.
- Toque Cuenta de copia de seguridad y toque su cuenta de Google Gmail o toque Añadir cuenta para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google.

#### Restauración automática

Cuando este ajuste está activado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Copia de seguridad y restablecimiento.
- Toque Restauración automática para habilitar o inhabilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google.

#### Restablecer datos de fábrica

Utilice Restablecer datos de fábrica para restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Copia de seguridad y restablecimiento.
- 2. Toque Restablecer datos de fábrica, después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

 Toque Restablecer dispositivo, después toque Eliminar todo cuando se le indique.

# Ajustes de dock

Este menú le permite seleccionar el modo de salida de audio al usar una base para auto o de escritorio.

- Toque Sonido del dock para activar los sonidos que se reproducirán al poner o quitar el tablet de la base.

# Fecha y hora

Este menú le permite cambiar la fecha y hora actuales que aparecen en la pantalla.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Fecha y hora.
- 2. Configure estos ajustes de Fecha y hora:
  - Fecha y hora automáticas: permite que la red fije la fecha y hora.
  - Zona horaria automática: permite que la red fije la zona horaria.
  - Definir fecha: desactive Fecha y hora automáticas, después use las flechas izquierda y derecha para fijar el Mes, Día y Año, después toque Fijar.

- Definir hora: desactive Fecha y hora automáticas, después use los iconos de más y menos para fijar la Hora y los Minutos, después toque Fijar.
- **Seleccionar zona horaria**: toque una zona horaria para seleccionarla.
- Usar formato de 24 horas: el valor predeterminado del tablet es un reloj de 12 horas. Seleccione esto para cambiar a un formato de 24 horas
- Seleccionar formato de fecha: seleccione un tipo de formato para ver la fecha.

# Ajustes de accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice las opciones de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad del Play Store y administrar su uso.

- 2. Toque TalkBack para activar la característica de TalkBack.

importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito.

También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

 Pulse en el control deslizante (Desactivar/Activar), ubicado a la izquierda de Ajustes, para activar Talkback
 on y después toque Aceptar.

#### Servicios de TalkBack

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Accesibilidad.
- Toque TalkBack → Ajustes.
- 3. Pulse en una o más de las siguientes opciones:

#### Cuándo hablar

 Volumen del timbre: determina cuándo hablar para niveles de volumen específicos. Las opciones son: Hablar con cualquier volumen de timbre, Sin conversación en modo silencio o Sin conversación en modo vibración o silencio.

- Hablar con pantalla apagada: habla cuando la pantalla no está visible.
- Decir nombre del emisor: dice el número de la identificación de la persona que llama.
- Salida mediante Bluetooth: silencia el habla al utilizar auriculares Bluetooth.

#### Ajustes de notificaciones

Los ajustes de notificaciones se configuran para permitir que se sienta la retroalimentación de vibración al tocar una tecla en una pantalla, se vibre al estar encima de un elemento, se escuchen sonidos como retroalimentación, se ajuste el volumen de sonido o se asignen sonidos.

- Pulse en una o más de las siguientes opciones:
  - Vibración: habilita la retroalimentación de vibración cuando se toca una tecla en pantalla.
  - Asignar patrones de vibración: vibra durante la exploración táctil o mediante elementos seleccionables.
  - Sonido: reproduce un sonido como retroalimentación.
  - Volumen de sonido: le permite ajustar el volumen de sonido para igualarlo al volumen de voz.
  - Asignar sonidos: le permite asignar sonidos para la exploración táctil o mediante elementos seleccionables.
     Seleccione un tipo de acción al que desea asignar un sonido.

- Exploración táctil: escuche o vea descripciones de lo que toque. Esta característica es para esos usuarios con discapacidades visuales.
- Elementos táctiles: escuche o vea descripciones de lo que seleccione (al tocar o al hacer clic). Esta característica es para esos usuarios con discapacidades visuales.

#### Aiustes del sistema de accesibilidad

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Alustes → Accesibilidad.
- 2. Pulse en una o más de las siguientes opciones:
  - Tamaño de fuente: seleccione un tamaño de fuente para la pantalla.
  - Girar automáticamente la pantalla: para girar la pantalla automáticamente, de horizontal a vertical, cuando gira el dispositivo.
  - Pronunciar contraseñas: el dispositivo dice las contraseñas conforme se escriben.
  - Retraso de mantener pulsado: toque tiempo de retraso. Las opciones son: Corto, Medio y Largo.
  - Instalar scripts web: toque Permitir si desea permitir que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que hará su contenido web más accesible.

# Ajustes de movimiento

Los ajustes de movimiento le permiten configurar varios servicios de activación de movimiento.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Movimiento.
- Toque Activación de movimiento para activar la característica. Una marca de verificación indica que la característica está activa.
- Toque el icono Desactivar/Activar para activar cada una de las siguientes opciones.
  - Incline para ampliar: le permite utilizar la característica de inclinación para reducir o ampliar la pantalla estando en la galería o en el navegador. Pulse en Incline para ampliar, después pulse en Sensibilidad y fije la sensibilidad usando el deslizador. Aparecerá una marca de verificación en la casilla Utilizar movimiento. Pulse en Más información de la inclinación para obtener más información.
  - Desplace para editar: le permite utilizar la característica de desplazamiento para mover iconos de una página a otra en el modo de edición de inicio y de aplicaciones. Pulse en Desplace para editar, después pulse en Sensibilidad y fije la sensibilidad usando el deslizador. Pulse en Más información sobre desplazamiento para obtener más información.

# Opciones de desarrollador

Utilice las opciones del desarrollador con el fin de establecer opciones para el desarrollo de aplicaciones.

# Depuración de USB

Cuando este ajuste está habilitado, permite la depuración cuando el dispositivo está conectado a una PC mediante un cable USB.

**Nota:** Este ajuste se utiliza para propósitos de desarrollo.

- Toque Depuración de USB para habilitar o inhabilitar el ajuste. Aparecerá una marca indicando que la característica está activa.

# Identificación de dispositivo de desarrollo

Cuando se utiliza el dispositivo como herramienta de desarrollo, su número de identificación aparece en este campo.

#### Permitir ubicaciones falsas

Los programadores utilizan esta opción cuando desarrollan aplicaciones basadas en la ubicación.

**Nota:** Este ajuste se utiliza para propósitos de desarrollo.

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Opciones de desarrollador
- 2. Toque Permitir ubicaciones falsas para habilitar o inhabilitar el ajuste.

Aparecerá una marca indicando que la característica está activa.

# Contraseña de la copia de seguridad en el escritorio

Proteja el escritorio con una identificación de contraseña para copias de seguridad.

- 2. Toque Contraseña de la copia de seguridad en el escritorio
- Introduzca la contraseña de copia de seguridad completa actual, la nueva contraseña para copias de seguridad completas, después vuelva a introducir la contraseña de copia de seguridad completa nueva y toque Definir contraseña de copia de seguridad.

# Opciones de interfaz de usuario

Configure la interfaz de usuario estableciendo el comportamiento de la pantalla para cuando se utilizan aplicaciones o se visualizan datos.

- Toque la casilla de verificación junto a cada opción para habilitarla:
  - Modo estricto: hace que la pantalla parpadee cuando aplicaciones realizan operaciones prolongadas en el subproceso principal.
  - Mostrar ubicación del cursor: resalta los datos que se tocaron en la pantalla.
  - Mostrar toques: muestra las interacciones táctiles en la pantalla.
  - Mostrar actualizaciones de pantalla: parpadean áreas de la pantalla cuando se actualizan.
  - Mostrar uso de CPU: el uso actual de CPU se resalta en la pantalla.
  - Forzar aceleración de GPU: emplea una aceleración 2D en las aplicaciones.
  - Escala de animación en ventana: le permite configurar la escala para animación (el rango va de desactivada a 10x).
  - Escala de animación de transición: le permite configurar la escala para transiciones al utilizar animación (el rango va de desactivada a 10x).

# **Opciones de aplicaciones**

- **2.** Toque **No mantener actividades** para eliminar toda actividad tan pronto se cierra la aplicación.
- Toque Limitar procesos en segundo plano para fijar el número de procesos que se pueden ejecutar en segundo plano. Las opciones son: Límite estándar, Sin procesos en segundo plano y 1 a 4 procesos como máximo.
- Toque Mostrar todos los ANR para que se muestre una indicación cuando no responden aplicaciones que están ejecutándose en segundo plano.

# Acerca del dispositivo

Este menú contiene información instructiva (tutorial) del sistema y otra información del tablet, como el estado de la batería, información legal, número de modelo, versión de Android, versión de banda base, versión del kernel (núcleo) y número de compilación del software.

Para acceder a la información del dispositivo:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 ■ Ajustes → Acerca del dispositivo.

Aparecerá la siguiente información:

- Actualización de software: le permite actualizar el software del tablet, si está disponible.
- Estado: muestra el estado de la batería, el nivel de carga de la
  batería (porcentaje), la red, la intensidad de la señal, el tipo de
  red móvil, el estado de servicio, el estado de itinerancia
  (roaming), el estado de red móvil, MDN, el número de tablet
  para este dispositivo, el número IMEI, IMEI SV, la dirección IP, la
  dirección MAC Wi- Fi, la dirección de Bluetooth, el número de
  serie y el tiempo de conexión.
- Información legal: muestra información sobre las licencias de código abierto, así como información legal de Google. Esta información proporciona claramente información legal y hechos de copyright y de distribución, así como los términos de servicio de Google, los términos de servicio para tablets controlados por el software Android y otra información de referencia.
- Número de modelo: muestra el número de modelo del tablet.
- Versión de Android: muestra la versión de Android cargada en este tablet.
- Versión de banda base: muestra la versión de banda base cargada en este tablet.
- Versión de kernel: muestra la versión de kernel (núcleo) cargada en este tablet.
- Número de compilación: muestra el número de compilación del software.

# **Sección 8: Conexiones**

En esta sección se describen las diversas conexiones que el tablet puede hacer, incluyendo el acceso a Internet con el navegador, Wi-Fi, Bluetooth y mediante una conexión con la computadora.

# Navegación por Internet

El navegador de Internet es su acceso a la web móvil. En esta sección se explica cómo navegar con el navegador y se presentan las características básicas.

#### Acceso a web

El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

- Desde la pantalla de inicio, toque Internet.
  - o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque **■ Aplicaciones** → Internet.

Aparecerá el sitio web de AT&T.

# Navegación con el navegador

- 1. Toque una entrada para seleccionar un elemento.
- **2.** Deslice el dedo sobre la pantalla verticalmente para desplazarse por un sitio web.

- Desplace la pantalla de izquierda a derecha para moverse lateralmente por una página web.
- 4. Toque **Atrás** para regresar a la página anterior.

# Acercarlalejar con el navegador

Existen varias formas de acercar y alejar la pantalla en el navegador. Después de pulsar en un vínculo o artículo, utilice uno de estos métodos:

- Inclinar: mantenga pulsada la pantalla en dos puntos, después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para disminuir o ampliar la pantalla. Primero debe activar el movimiento en la sección Aiustes.
- Doble pulsación: pulse rápidamente en la página web dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Pellizcar: desplace los dedos en sentidos opuestos al mismo tiempo para acercar o alejar (utilice un movimiento de pellizco o de separación de los dedos).

# Opciones del navegador

- Desde una pantalla de inicio, toque Menú para ver las siguientes opciones:
  - Pestaña nueva: muestra una nueva ficha para que pueda realizar una segunda búsqueda sin cerrar la primera ventana.

- Nueva pestaña de incógnito: muestra una nueva ventanilla que no aparece en el historial de la web ni en el historial de búsqueda.
- Añadir acceso directo a inicio: le permite añadir un atajo a su pantalla de inicio.
- Compartir página: le permite compartir la página utilizando Gmail o como un mensaie.
- Buscar en página: le permite introducir texto para buscar a una página web.
- Vista de escritorio: su navegador mostrará un sitio web en un formato modificado que hace que sea más fácil leerlo. La vista de escritorio muestra un sitio web tal y como aparecería en su computadora.
- Guardar para lectura fuera de línea: guarda la página web para que la pueda leer más tarde, incluso cuando no está en línea
- Descargas: muestra el historial de descargas.
- Imprimir: le permite imprimir la pantalla o página web en una impresora Samsung utilizando Wi-Fi.
- Ajustes: le permite modificar los ajustes web.

#### Introducción de una dirección URL

Puede acceder rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL. Los sitios web se optimizan para verlos en el tablet.

- Pulse en el campo de dirección URL en la parte superior de la pantalla.
- Introduzca el URL usando el teclado en pantalla.
   Aparecerá el sitio web.

# Búsqueda en Internet

Para realizar una búsqueda en Internet utilizando palabras clave, siga estos pasos:

- Desde la página de inicio de Google, pulse en el campo de búsqueda web.
- 2. Utilice el teclado en pantalla para introducir las palabras clave que desea buscar y toque .
- 3. Toque un vínculo para ver el sitio web.

#### Adición y eliminación de ventanas

Puede tener abiertas hasta ocho ventanas de Internet a la vez. Para añadir una nueva ventana, siga estos pasos:

- Desde la pantalla de inicio, toque 
   internet.
- Toque (al principio de la pantalla) para abrir una nueva ventana
- Toque otra ficha para cambiar a esa ventana abierta.
- 4. Toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque para eliminar una ventana abierta.

#### Uso de favoritos

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

#### Creación de favoritos

- Desde la pantalla de inicio, toque 
   internet.
- Navegue hasta un sitio web y después toque Favoritos.
   Aparecerá la ficha Favoritos.
- 3. Toque Favoritos otra vez
- Confirme que el Nombre y la Dirección URL para el favorito estén correctos.
- Toque Aceptar para guardar el favorito.Los favoritos se agregarán a la ficha Favoritos.

# Acceso a favoritos y al historial

Inicie una página favorita o vuelva a cargar páginas recientes.

- Desde la pantalla de inicio, toque 
   internet.
- **2.** Toque ★ Favoritos.
- 3. Toque la ficha Favoritos o Historial.
- 4. En la ficha Favoritos, utilice estas opciones:
  - Toque un favorito para cargar la página.
  - Toque sin soltar un favorito para tener acceso a estas opciones:
    - Abrir: abre la página marcada como favorita.

- Abrir en pestaña nueva: abre la página vinculada en otra ventana
- Editar elemento favorito: le permite realizar cambios a la descripción del favorito.
- Añadir acceso directo a inicio: crea un favorito en la página de inicio.
- Compartir vínculo: use Bluetooth, Correo electrónico o Gmail para enviar el enlace.
- Copiar URL del vínculo: guarda la dirección del vínculo en el portapapeles.
- Borrar favorito: borra el favorito.
- Definir como página de inicio: establece el vínculo favorito como la página de inicio.
- 5. En la ficha Historial, toque Ayer o Más visitados para usar estas opciones:
  - Toque una página para volver a cargarla.
  - Toque el icono 
     junto a una página para marcarla como favorita.
  - Toque sin soltar una página para tener acceso a estas opciones:
    - Abrir: abre la página web
    - Abrir en pestaña nueva: abre la página web en una nueva ventana.

- Añadir elemento favorito/Eliminar de Favoritos: agrega esta dirección URL como un favorito. o la elimina de Favoritos.
- Compartir vínculo: use Bluetooth, Correo electrónico o Gmail para enviar el enlace.
- Copiar URL del vínculo: guarda la dirección del vínculo en el portapapeles.
- Eliminar del historial: quita el registro correspondiente a esta página.
- Definir como página de inicio: establece el vínculo favorito como la página de inicio.

# Menú del navegador

Al visualizar una página web, toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:

- Pestaña nueva: muestra una nueva ficha para que pueda realizar una segunda búsqueda sin cerrar la primera ventana.
- Nueva pestaña de incógnito: muestra una nueva ventana que no aparece en el historial de la web ni en el historial de búsqueda.
- Añadir acceso directo a inicio: un acceso directo a la página de inicio.
- **Compartir página**: le permite compartir la página utilizando Gmail o como un mensaje.
- Buscar en página: localiza texto en la página que aparece.

- Vista de escritorio: su navegador mostrará un sitio web en un formato modificado que hace que sea más fácil leerlo. La vista de escritorio muestra una página web de la misma forma en que aparecería en su computadora.
- Guardar para lectura fuera de línea: guarda la página web para que la pueda leer más tarde, incluso cuando no está en línea.
- Descargas: muestra el historial de descargas.
- Imprimir: le permite imprimir la pantalla o página web en una impresora Samsung utilizando Wi-Fi.
- Aiustes: le permite modificar los aiustes web.

#### General

- Definir página de inicio: vea y defina la primera página predeterminada que aparecerá cuando abra el navegador.
- Autocompletar formularios: habilite o inhabilite la opción Autocompletar formularios para completar los formularios web con hacer un solo clic.
- Texto de autocompletar: si la opción Autocompletar formularios está habilitada, configure la siguiente información:
  - Nombre completo: introduzca su nombre.
  - Nombre de la empresa: introduzca el nombre de una empresa.
  - Línea 1 de dirección: introduzca su dirección.
  - Línea 2 de dirección: introduzca cualquier información de dirección adicional

- Ciudad/Población: introduzca su ciudad y población.
- Provincia: introduzca su provincia.
- Código postal: introduzca su código postal.
- País: introduzca su país.
- Teléfono: introduzca su número de teléfono.
- Correo electrónico: Introduzca su dirección de correo electrónico.

#### Privacidad y seguridad

- Borrar caché: elimina el contenido y las bases de datos almacenados en el dispositivo.
- Borrar historial: elimina la lista de páginas visitadas anteriormente.
- Mostrar advertencias de seguridad: cuando esta opción está habilitada, el navegador le avisará si hay un problema con la seguridad de un sitio.
- Aceptar cookies: cuando está activada esta opción, permite al navegador guardar y leer la información de cookies usadas en las páginas web.
- Borrar todos los datos de cookies: elimina la información de cookies quardada en el dispositivo.
- Recordar datos de formularios: cuando esta opción está habilitada, se almacena la información introducida en los formularios para que resulte más fácil rellenarlos en el futuro.
- Borrar datos del formulario: elimina la información guardada de los formularios

- Activar ubicación: cuando esta opción está habilitada, los sitios que usted visite pueden solicitar acceso a su ubicación.
- Borrar acceso a ubicación: borra el acceso a su ubicación para todos los sitios web.
- Recordar contraseñas: cuando está activada esta opción, se guardan los datos de nombre de usuario y la contraseña para los sitios que visite con el fin de facilitar las visitas futuras.
- Borrar contraseñas: borre todos los nombres de usuario y contraseñas guardados.

#### Accesibilidad

- Forzar zoom: controla el tamaño del texto, así como el porcentaje en que se acerca/aleja el texto cuando pulsa dos veces en la pantalla.
- Tamaño del texto: utilice el campo Vista previa y los siguientes controles para configurar el tamaño del texto:
  - Aumentar y reducir escala de texto: aumente o disminuya el tamaño del texto utilizando una barra deslizante.
  - Cantidad de zoom a toque doble: determine cuánto se acercará o se alejará una imagen al pulsar dos veces en la pantalla, del 175 al 225 por ciento.
  - **Tamaño de fuente mínimo**: fije el tamaño mínimo de fuente entre 1 y 24 puntos.

- Renderización de pantalla invertida: utilice la pantalla Vista previa y los siguientes controles para configurar la renderización de pantalla invertida:
  - Renderización invertida: habilita la visualización de sitios web con colores invertidos: el color negro se convierte en blanco y viceversa.
  - Contraste: si la opción Renderización invertida está habilitada, utilice este control deslizante para fijar el contraste entre 100 y 300 por ciento.

#### Avanzado

- Seleccione el motor de búsqueda: elija un motor de búsqueda entre Google, Yahoo! o Bing.
- Abrir en segundo plano: cuando esta opción está habilitada, las nuevas ventanas se abren detrás de la ventana actual.
- Activar JavaScript: cuando esta opción está habilitada, el navegador ejecuta automáticamente JavaScript en las páginas que usted visite.
- Activar complementos: cuando esta opción está habilitada, el navegador carga y ejecuta automáticamente complementos en las páginas que usted visite.
- Ajustes del sitio web: vea y administre los ajustes de sitios web individuales.
- Zoom predeterminado: Ajusta el zoom predeterminado para el contenido de la página a Leios, Medio o en Cerca.

- Abrir páginas en vista general: cuando esta opción está habilitada, se muestra una vista general de las últimas páginas abiertas.
- Ajustar páginas automáticamente: cuando esta opción está habilitada, el navegador ajusta automáticamente el tamaño de las páginas web para que quepan en la pantalla del dispositivo.
- Bloquear ventanas emergentes: cuando esta opción está habilitada, se bloquean las ventanas emergentes.
- Codificación del texto: elija un juego de caracteres predeterminado para las páginas web.
- Restablecer valores predeterminados: borra todos los datos del navegador y restablece todos los valores predeterminados de fábrica

#### Gestión de ancho de banda

- Precargar resultados de búsqueda: permite que el navegador precargue resultados de búsqueda de alta confianza en segundo plano.
- Cargar imágenes: cuando esta opción está habilitada, las imágenes se cargan automáticamente cuando se visita una página. Cuando esta opción está inhabilitada, las imágenes se indican mediante un vínculo que se puede tocar para descargarlas.

#### Labs (Características experimentales)

 Controles rápidos: ingrese a controles rápidos y oculte barras de aplicación y de URL deslizando el dedo por el tablet.  Google Instant: cuando use Buscar de Google, Google Instant permite que los resultados se muestren conforme escribe (esto puede aumentar el uso de datos).

# Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Use la función Wi-Fi del dispositivo para:

- acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- acceder a su red corporativa.
- utilizar zonas activas proporcionadas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión). Su dispositivo apoya el protocolo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

#### Configuración de los ajustes de Wi-Fi

Para obtener más información sobre la configuración de los ajustes Wi-Fi del dispositivo, consulte "Ajustes de Wi-Fi" en la página 105.

# Búsqueda de redes Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Para obtener más información, consulte "Ajustes avanzados" en la página 105.

#### Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP) disponibles dentro del alcance. -

#### Activación de Wi-Fi

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Aiustes.
- 2. Toque el icono Desactivar/Activar para activar
  Wi-Fi

#### Desactivación de Wi-Fi

- Desde cualquier pantalla, toque la hora en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver el panel de detalles de estado.
- 2. Toque Wi-Fi para desactivarlo.

## Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Para buscar dispositivos Wi-Fi detectables cercanos:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Wi-Fi.
- Toque Buscar. El dispositivo busca, después muestra los dispositivos Wi-Fi (protegido o no protegidos).
- 3. Toque un dispositivo Wi-Fi para conectarse.
- 4. Introduzca los códigos de seguridad o contraseñas que se requieran (si corresponde).
  Si la red Wi-Fi es abierta, el dispositivo se conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en el mensaje para conectarse.

## Adición de una red Wi-Fi

Para abrir un cuadro de diálogo mediante el cual puede añadir una red Wi-Fi introduciendo la SSID de la red (el nombre que se difunde), el tipo de seguridad y otras propiedades:

- 2. Utilice el teclado para introducir la Red SSID.
- Toque el campo Seguridad y después toque un tipo de seguridad.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- De ser necesario, toque Contraseña e introduzca la contraseña o clave hexagonal.
- 5. Toque Guardar.

## Avanzado - Ajustes de configuración

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

- 2. Toque Menú → Avanzado.

Aparecerán las siguientes opciones:

- Notificación de red: configure el dispositivo para que le avise sobre nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP). Toque Notificación de red para activar o desactivar las notificaciones. Cuando esta opción está habilitada, una marca de verificación aparece en la casilla.
- Mantener Wi-Fi activo durante el período de reposo: especifique cuándo se desconectará de Wi-Fi. Las opciones son: Siempre, Sólo cuando está enchufado o Nunca.

- Dirección MAC: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- Dirección IP: vea la dirección IP de su dispositivo.
- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Wi-Fi → Añadir red.
- Introduzca la red SSID.
- Toque el campo Seguridad y seleccione un tipo de seguridad.

ilmportante! Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, como Ajustes de Proxy. Configuración de IP o Contraseña.

#### Kies mediante Wi-Fi

Kies mediante Wi-Fi le permite sincronizar su computadora de manera inalámbrica con el tablet, siempre y cuando ambos estén en la misma red Wi-Fi. Puede ver y compartir videos, fotos, música, timbres y más.

- Desde su computadora, descargue la aplicación Samsung Kies, si es que aún no la tiene. Puede encontrarla en www.samsung.com.
- 2. Desde su computadora, abra la aplicación Samsung Kies.

- 3. Desde su computadora, conéctese a una red Wi-Fi.
- 5. Desde su tablet, conéctese a la misma red Wi-Fi a la que está conectada su computadora, si es que aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi" en la página 140.
- Su tablet buscará otros dispositivos en la misma red Wi-Fi. Cuando se detecte su computadora, selecciónela.
- Cuando aparezca Wi-Fi connection request (Solicitud de conexión Wi-Fi) aparezca en su tablet, toque Yes (Sí).
- Desde la pantalla Samsung Kies en la computadora, arrastre y suelte el multimedia que desee en las carpetas correspondientes de la computadora o del tablet.
- Desde su tablet, toque Cancelar para desconectar el tablet de la computadora.

#### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Nota: Consulte su plan de servicio para ver los cargos aplicables a Wi-Fi Direct.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ajustes → Más... → Wi-Fi Direct.
- Si actualmente está conectado a una red Wi-Fi, aparecerá el mensaje Si habilita Wi-Fi Direct, se apagará Wi-Fi y se deshabilitará la zona activa Wi-Fi portátil. Pulse en Aceptar para continuar.

Esto desactivará las conexiones Wi-Fi o de zona activa.

- Pulse en Wi-Fi Direct para empezar la exploración.
   En la pantalla aparecerá una lista de dispositivos de Wi-Fi.
- El otro dispositivo pulsará Aceptar para conectarse. El otro dispositivo tendrá dos minutos para responder.
- Repita los pasos del 1 al 3 en el dispositivo con el que desea conectarse.
- Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, pulse en el número o nombre del mismo.
- 7. Pulse en Menú → Nombre de dispositivo para cambiar el nombre de su dispositivo.

# Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado:

- Muestre la información que desea compartir (foto, video o algo de la carpeta Mis archivos), después toque la opción Compartir, Compartir vía o Enviar vía.
- Toque la opción Wi-Fi Direct.
   Aparecerá la pantalla de configuración de Wi-Fi Direct, Wi-Fi Direct estará activado y su dispositivo buscará otros dispositivos.
- Toque el nombre de un dispositivo conectado. Por ejemplo: Android\_XXXX.
- El otro dispositivo mostrará un mensaje que indica que está recibiendo el archivo.
   El archivo se transferirá a Mis archivos en la carpeta Shareviawifi.

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

#### **Bluetooth**

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, dispositivos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies (10 metros) aproximadamente.

# Configuración de los ajustes de Bluetooth

Configure los ajustes de Bluetooth del dispositivo. Para obtener más información, consulte "Ajustes de Bluetooth" en la página 106.

#### Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar Bluetooth:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aiustes.
- Toque el icono Desactivar/Activar junto a
  Bluetooth para activar o desactivar Bluetooth.

  Aparecerá una lista de dispositivos Bluetooth.

# Vinculación a dispositivos Bluetooth

Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo, con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez establecida la vinculación, el dispositivo continúa reconociendo su asociación e intercambiando información sin necesidad de volver a introducir un código de acceso.

- Toque el icono Desactivar/Activar junto a Bluetooth para activar o desactivar Bluetooth. Aparecerá una lista de dispositivos Bluetooth.
- Pulse en un dispositivo en la lista para iniciar la vinculación.

Nota: La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez establecida la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

- Introduzca la clave de acceso o el código PIN, si se requiere, y pulse en Aceptar.
   Cuando el dispositivo externo acepte la conexión e introduzca el código PIN del teléfono, ya estará vinculado.
- 5. Toque Escanear dispositivos.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Desvinculación de un dispositivo vinculado

Desconectar un dispositivo vinculado rompe la conexión entre el dispositivo y su teléfono, pero se conserva la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Ajustes.
- Toque el icono Desactivar/Activar junto a Bluetooth para activar Bluetooth.

Nota: Las desconexiones se realizan manualmente, pero a menudo ocurren automáticamente si el dispositivo vinculado sale del alcance del dispositivo o este se apaga.

#### Envío de contactos mediante Bluetooth

En función de los ajustes y capacidades de los dispositivos vinculados, es posible que pueda enviar fotos, información de los contactos u otros elementos usando una conexión Bluetooth.

Nota: Debe activar Bluetooth en el dispositivo del destinatario y el dispositivo debe estar visible para enviar contactos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Ajustes.
- Toque el icono Nosactivar/Activar junto a
  Bluetooth para activar o desactivar Bluetooth.
  Aparecerá una lista de dispositivos Bluetooth.
- 4. Toque **■** Menú → Compartir tarjeta de visita.
- 5. Seleccione Bluetooth de la lista.
- Seleccione el dispositivo vinculado al que desea enviar los contactos.

Nota: El dispositivo Bluetooth externo debe estar visible y en comunicación para que la vinculación tenga éxito.

Aparecerá una notificación de Bluetooth.

# Administración de descargas

los archivos, aplicaciones y otros elementos que descarga mediante el navegador, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenan en el almacenamiento interno del tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en espera.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

## Habilitación de la descarga de aplicaciones web

- Pulse en Aceptar para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Play Store.

¡Precaución! No todas las aplicaciones web se descargan en forma segura. Con el fin de proteger su tablet y datos, utilice Google Play Store para instalar aplicaciones web.

# Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Android Market. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Android Market y otras fuentes.

Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones.
- 2. Toque la aplicación que desea desinstalar.
- Toque el botón Desinstalar.
   Aparecerá una confirmación de que la aplicación se está desinstalando.

También puede desinstalar la aplicación directamente desde la pantalla de inicio.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- 2. Toque 🗐 Menú, después toque Desinstalar.
- 3. Toque la aplicación que desea desinstalar.

 En la indicación, toque Aceptar para completar la desinstalación.

Nota: No puede desinstalar las aplicaciones que están precargadas con Android. Sólo puede desinstalar las aplicaciones que usted haya descargado.

## **Conexiones a PC**

Puede conectar el dispositivo a una computadora mediante un cable de datos PC utilizando varios modos de conexión USB. Cuando conecte el dispositivo a una computadora, puede sincronizar archivos con Windows Media Player o transferir datos directamente hacia y desde su dispositivo.

#### Conexión como un disco extraíble

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos de la computadora.

- Conecte el conector multifunción en el dispositivo a una computadora usando un cable de datos para PC que se incluye con el cargador.
- Aparecerá la ventana Portable Device (Dispositivo portátil) cuando se conecte la computadora.
- Resalte Open device to view files using Windows
   Explorer (Abrir el dispositivo para ver archivos usando Windows Explorer) y haga clic en OK (Aceptar).

El dispositivo aparecerá como un disco removible en la computadora.

**4.** Copie archivos entre su computadora y su dispositivo.

#### Conexión de USB a PC

Puede conectar el dispositivo a una computadora mediante un cable de datos PC opcional utilizando varios modos de conexión USB. Cuando conecte el dispositivo a una computadora que apoya Media Transfer Protocol (MTP) o Point-to-Point (PTP). También puede sincronizar sus archivos usando Windows, Android o una MAC (consulte www.android.com/filetransfer)

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Almacenamiento.
- 2. Toque **■** Menú → Conexión de PC USB.
- Seleccione el método de conexión:
  - Dispositivo multimedia (MTP): transfiera archivos multimedia en Windows, o usando la transferencia de archivos Android en una computadora Mac (consulte <a href="www.android.com/">www.android.com/</a> filetransfer).
  - Cámara (PTP): transfiera fotos usando software de la cámara y transfiera archivos en la computadora que no funcionan con MTP.
- Siga el método de transferencia apropiado para transferir los archivos.

# Sección 9: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio. Para obtener detalles, consulte "Adición de atajos a aplicaciones desde la pantalla de aplicaciones" en la página 28.

## **Alarma**

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

# Adición y configuración de alarmas

- Toque + Añadir alarma o toque una alarma que ya existe.
- 3. Toque los campos que desea configurar en la alarma:

- Hora: fije una hora en que desea que suene la alarma.
   Toque + o para cambiar la hora y los minutos, después toque
   AM o PM.
- Etiqueta: introduzca un nombre para la alarma.
- Repetir: elija días para que se repita la alarma. Los días seleccionados para la alarma cambian a azul.
- Melodía: elija un tono para las alarmas.
- Vibrar: active o desactive la vibración para la alarma.
- Repetición de alarma: habilite o inhabilite la opción de aplazamiento para la alarma.
- Toque Hecho para guardar la alarma.
   Aparecerá la pantalla principal de Alarma, mostrando la alarma nueva o actualizada

#### Activación de alarmas

- Toque 
   para desactivar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
- Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque Hecho para guardar las actualizaciones.

## Desactivación y activación de alarmas

- 2. Toque sin soltar una alarma y después toque:
  - Eliminar alarma: elimine la alarma.
  - Desactivar alarma: apague la alarma.
  - o bien -

Toque una alarma existente y toque 🔟 Eliminar. Aparecerá la ventanilla Eliminar alarma. Toque Aceptar.

## Ajustes de alarma

Para configurar ajustes generales de la alarma:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Alarma.
- Toque Ajustes.

Aparecerán las siguientes opciones:

- Alarma en modo de silencio: habilite las alarmas para que timbren aun cuando el tablet esté en el modo de silencio.
- Volumen de la alarma: toque y arrastre el control deslizante para fijar el volumen para las alarmas.
- Duración de la repetición de alarma: fije el tiempo de retraso entre las repeticiones en 3, 5, 10, 15 ó 30 minutos.
- Prolongación de la repetición de alarma: indica cuántas veces se repetirá la alarma: 1, 2, 3, 5 ó 10 veces.

- Ajustes de botón lateral: establezca qué acción tomarán los botones laterales durante una alarma: Ninguno, Repetición de alarma o Rechazar
- Definir como melodía predeterminada: elija un timbre que se reproducirá de manera predeterminada, si la Melodía no está definida para una alarma. Toque el botón junto al tono que desea fijar y toque Aceptar.

#### Volumen de la alarma

El volumen de la alarma también puede fijarse usando la aplicación Ajustes.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Alarma → Ajustes.
- Toque y arrastre el control deslizante para fijar el Volumen de la alarma.

## **AllShare**

AllShare permite que el dispositivo transmita fotos, música y videos desde su memoria a otros dispositivos certificados por DLNA (Digital Living Network Alliance). El tablet también puede mostrar contenido digital transmitido desde otros dispositivos certificados por DLNA.

**Nota:** Para ver más información sobre los productos certificados por DLNA, visite <a href="http://www.dlna.org/home">http://www.dlna.org/home</a>.

## Ajustes de AllShare

Conéctese a Wi-Fi, configure los parámetros de AllShare para identificar su dispositivo como un servidor y fijar el manejo de los archivos copiados.

- Conéctese a una red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte "Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi" en la página 140.
- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → AllShare O.
- 3. Toque Ajustes para configurar estos ajustes:
  - Nombre del servidor multimedia: si lo desea, utilice el teclado para introducir el nombre de un nuevo servidor multimedia (por defecto aparece el nombre predeterminado del dispositivo), después toque Aceptar.
  - Compartir contenido multimedia: le permite restringir lo que se pueda compartir desde el dispositivo. Toque los elementos que desea compartir y toque Aceptar.
  - Red de punto de acceso: active el servicio Wi-Fi y conéctese a un punto de acceso Wi-Fi disponible.
  - Cargar desde otros dispositivos: fije el manejo de archivos de su dispositivo copiado de otros dispositivos. Elija entre Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre, después toque OK (Aceptar).

- Toque una de las entradas del dispositivo a la izquierda de la pantalla AllShare. Mi dispositivo muestra las carpetas que contienen Videos, Fotos y Música en su dispositivo.
- Toque un archivo para reproducirlo.
   Aparecerá el mensaje Seleccionar dispositivo de reproducción. Toque el dispositivo que se usará para la reproducción.
  - o bien -

Toque el área de reproducción en el tablet para ver el video o la foto.

#### **Amazon Kindle**

Esta aplicación le permite descargar libros, revistas, y periódicos para leerlos en su tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Amazon Kindle Aplicaciones →
- En la pantalla de Kindle, pulse en Get Kindle for Android (Obtener Kindle para Android).
- Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 11.
- Siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación de Play Store.

## **AT&T Code Scanner**

AT&T Code Scanner le permite escanear códigos de barras bidimensionales (códigos QR y de matriz de datos) y unidimensionales (UPC y EAN) que se encuentran en revistas, tiendas y en línea.

Nota: La primera vez que utilice AT&T Code Scanner, descargue la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, toque Actualizar. Para obtener más información, consulte "Play Store" en la página 170.

- Acceda a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta Gmail" en la página 98.
- Lea los términos y condiciones, después toque Accept (Aceptar) para continuar.
- Toque OK (Aceptar) en la indicación Ubicación para activar su ubicación.
- En la pantalla My Profile (Mi perfil), toque OK (Aceptar) para introducir información de perfil o toque Cancel (Cancelar) para ignorar.

6. Ponga el tablet a aproximadamente de 6 a 8 pulgadas del código de barra. Asegúrese que el código de barra esté completamente dentro de la ventanilla, como se muestra abajo. Para obtener mejores resultados, mantenga su tablet estable.



- El escáner escaneará automáticamente el código de barras. Esto podría tomar varios segundos.
- Después de escanear, toque Yes (Si) para abrir la página web y ver la información sobre el código de barras que se escaneó.

# **AT&T Communication Manager**

AT&T Communication Manager es una herramienta integrada fácil de usar que ayuda a ver y administrar su plan de datos. Para obtener más información, consulte "AT&T Communication Manager" en la página 36.

# AT&T FamilyMap

AT&T FamilyMap le brinda tranquilidad al poder localizar cómodamente a un familiar desde su tablet, teléfono o computadora inalámbrica y saber que la información de ubicación de su familia es segura y privada.

- 2. Si no tiene una cuenta, toque **Crear cuenta** y siga las instrucciones en pantalla.
  - o bien –

Si ya tiene una cuenta, introduzca su número de teléfono y contraseña en los campos correspondientes y toque **Acceder**.

**Nota:** Para obtener más información, visite <a href="http://www.att.com/familymap">http://www.att.com/familymap</a>.

3. Siga las instrucciones en pantalla.

# **AT&T Navigator**

AT&T Navigator le brinda acceso a aplicaciones controladas por GPS en tiempo real. Esos programas no sólo le permiten obtener la navegación detallada guiada, sino también acceder a búsquedas locales.

# ¡Importante! Debe tener un plan de datos para utilizar esta característica.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → AT&T Navigator.
- La primera vez que ingrese a esta aplicación tendrá que actualizarla. Toque Actualizar.
- 3. Pulse en Aceptar y descargar. Se instalará la aplicación.
- Pulse en Abrir para ejecutar la aplicación, después lea los Términos del servicio y toque Aceptar.
- Ingrese el número de su teléfono móvil de AT&T, después pulse en Continuar.
- 6. Siga las instrucciones en pantalla.

#### Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos.

- Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.

- Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla + (suma), - (resta), x (multiplicación) o ÷ (división).
- Introduzca el siguiente número.
- **5.** Toque la tecla = (igual) para ver el resultado.
- 6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
- 7. Toque C para cancelar el resultado.
- Para problemas más avanzados, utilice los operadores sin, In, cos, log, tan, etc., tal como lo haría en una calculadora científica.
- Toque sin soltar la pantalla de la calculadora para copiar el contenido de la pantalla.
   Aparecerá el mensaje Texto copiado. Después puede

pegar el valor copiado en otra aplicación.

#### Calendario

Con Social Hub, ahora puede satisfacer fácil e intuitivamente todas sus necesidades de comunicación pertinentes desde una experiencia única integrada para el usuario. Se dispone de correo electrónico, mensajería instantánea, contenido de red social y contenido de calendario desde todos los proveedores de servicio principales.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicacione
- 2. Toque una ficha para elegir una vista de calendario:

- Año: muestra el año calendario con encabezados de meses.
   Ingrese a otros años tocando el año al final de la pantalla.
- Mes: muestra el mes actual. Ingrese a otros meses tocando el mes al final de la pantalla.
- **Semana**: muestra la semana actual. Ingrese a otras semanas tocando la semana al final de la pantalla.
- Día: vea la agenda del día en curso. Ingrese a otros días tocando el día al final de la pantalla.
- Lista: muestra una lista de los eventos programados para este año. Toque el evento para ver los detalles.
- Tarea: muestra las tareas programadas para este mes.
- 3. Toque Hoy para regresar a la fecha actual.

#### Creación de un evento

Para crear un evento del calendario:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicacione
- Toque sin soltar la fecha para la cual desea introducir un evento.
- Toque la ficha Añadir evento, introduzca una descripción para este evento en el campo de texto, luego toque Finalizado.

El evento aparecerá en la fecha especificada en el calendario.

Consejo: Introducir la hora en el campo de descripción programará automáticamente el evento a la hora descrita. Ejemplo: reunión con Aaron a las 7pm, crea un evento programado automáticamente de 7 a 8 pm con Aaron.

- o bien -

Toque el icono . , llene el formulario **Añadir evento**, después toque **Guardar**.

## Administración de eventos de calendario

Puede ver y añadir eventos en un calendario de Google desde su dispositivo móvil; sin embargo, para eliminar eventos existentes, debe acceder al calendario de Google desde una computadora.

Para eliminar un evento que no es de Google:

- Desde la pantalla de inicio principal, toque
   Calendario.
- Toque un evento. Aparecerá una ventana emergente con información del evento.
- **3.** Toque **◄** para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Toque <u>m</u> Eliminar y después toque Aceptar para eliminar el evento.

- Toque Compartir y después toque Bluetooth, Correo electrónico o Wi-Fi Direct para compartir el evento.
- Toque **C** Editar para actualizar los detalles del evento.

#### Personalización del calendario

Para añadir cuentas adicionales y configurar preferencias del calendario:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicacione
- 2. Toque # para crear un evento.
- Toque para buscar eventos, tareas y más en el calendario.
- 4. Toque Menú y seleccione una de las siguientes opciones:
  - Ir a: fije una fecha a la que desea dirigirse automáticamente.
  - Eliminar: seleccione un evento o tarea que desea eliminar este mes.
  - Sincronizar: seleccione una fecha con un evento o una tarea, después toque Sincronizar para sincronizarse con su calendario de Google en línea.
  - Mostrar controles: muestra una lista de eventos programados para la fecha seleccionada.
  - Ajustes: configure Ajustes de vista, Notificación de evento, Ajustes de sincronización y ajustes individuales de cuenta.
- 5. Toque Menú → Ajustes y configure lo siguiente:
  - · Ajustes de vista

- Primer día de la semana: elija el día en que deben comenzar las semanas.
- Ocultar eventos rechazados: habilite o inhabilite la visualización de eventos.
- Bloquear zona horaria: le permite bloquear horas y fechas de eventos a base de su zona horaria seleccionada, la cual se define en el siguiente campo.
- Seleccionar zona horaria: seleccione una zona horaria.
- Mostrar número de semana: vea el número de semana a la izquierda de cada semana en la vista de mes y el calendario insertado en la vista de día
- Calendarios: le permite habilitar calendarios, tareas y eventos para sus diversas cuentas.

#### Notificación de evento

- Definir alertas y notificaciones: le permite fijar alertas y notificaciones para la barra de estado.
- Seleccionar melodía: le permite fijar un timbre como una notificación de evento.
- Vibración: le permite asignar una vibración que se activará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
- Tiempo de recordatorio predeterminado: fije el tiempo predeterminado para una notificación antes de producirse un evento
- Notificaciones con la pantalla apagada: vea notificaciones en una pantalla completa mientras la pantalla está apagada.

#### Ajustes de sincronización

 Sincronizar eventos/tareas: active la sincronización automática para eventos y tareas, así como eventos de diversas quentas

#### Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo. Para obtener más información, consulte "Uso de la cámara" en la página 79.

#### **Contactos**

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, con objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje. Para obtener más información, consulte "Contactos" en la página 48.

# **Descargas**

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descarga mediante el navegador, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenan en el almacenamiento interno del tablet. Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

- Pulse en la ficha Descargas Internet para ver todas las descargas desde el navegador.

- Pulse en la ficha Otras descargas para ver todas las otras descargas.
- Toque Ordenar por tamaño u Ordenar por fecha en la parte inferior de la ventana emergente de descargas para cambiar entre las dos vistas.

## Administración de descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descarga mediante el navegador, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenan en el almacenamiento interno del tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en espera.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

# Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Play Store. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Play Store y otras fuentes.

Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

- 2. Toque la ficha Descargado.
- Toque la aplicación que desea desinstalar.
- Toque el botón Desinstalar.
   Aparecerá la ventana emergente '¿Desinstalar aplicación?'.
- Toque Aceptar para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

También puede utilizar Play Store para desinstalar aplicaciones que descargue desde allí (consulte *"Play Store"* en la página 170).

#### Correo electrónico

Utilice Correo electrónico para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación. Para obtener más información, consulte "Correo electrónico" en la página 92.

#### Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. Para obtener más información, consulte *"Galería"* en la página 77.

## **Gmail**

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web. Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 97.

# Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Subida instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

- 1. Acceda a su cuenta de Google.
- 2. Desde la pantalla de inicio principal, toque **1 Google**+.
- Seleccione la cuenta que desea utilizar para conectarse a Google+.
  - o bien -

- Toque **Añadir cuenta** para crear otra cuenta. Para obtener más información, consulte *"Creación de una nueva cuenta de Google"* en la página 11.
- Pulse en Añadir contactos Google+ a sus contactos de Android (predeterminado) para quitar la selección.
- Pulse en Círculos o Contactos para sincronizarlos con su cuenta.
- Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
- Visite <a href="https://www.google.com/mobile/+/">www.google.com/mobile/+/</a> para obtener más información.

# **Búsqueda de Google**

Realice búsquedas en Internet y en el dispositivo utilizando el motor de búsqueda de Google.

Consejo: El widget Búsqueda de Google aparecerá por defecto en una pantalla de inicio. Para obtener más información sobre cómo mostrar widgets en la pantalla de inicio, consulte "Adición de widgets a una pantalla de inicio" en la página 27.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Búsqueda.
- 2. Use el teclado para introducir criterio de búsqueda.
  - o bien –

Toque para usar su voz con fin de realizar una búsqueda en Google.

Aparecerán sugerencias.

- 3. Toque una sugerencia para buscar ese término.
  - o bien -

Toque el icono para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana del navegador.

## Internet

Su dispositivo incluye un navegador HTML completo para acceder a Internet. Para obtener más información, consulte "Navegación por Internet" en la página 133.

#### Latitude

Con Google Latitude puede ver la ubicación de todos sus amigos en un mapa o en una lista. También puede compartir u ocultar su propia ubicación.

Primero debe configurar el tablet para que utilice redes inalámbricas y así ayudar a determinar con precisión su ubicación. Además, Latitude funciona mejor cuando Wi-Fi está habilitado.

- Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 11.
- Toque Inicio → Aplicaciones → Latitude. Su ubicación aparecerá en el mapa, con una precisión de hasta 30 metros

# Cómo compartir su ubicación con amigos

Para usar esta característica, debe tener amigos en sus contactos.

- Desde la pantalla del mapa de Latitude, toque
   para que se muestre su lista de amigos en Latitude. Inicialmente sólo aparecerá el nombre de usted.
- 2. Toque Menú → Añadir amigos.
- Toque Seleccionar entre los contactos y toque un contacto.
  - o bien -

Toque **Añadir mediante dirección de correo electrónico**, introduzca una dirección de correo electrónico y toque la tecla **Enviar** o cierre el teclado y toque **Añadir amigos**.

4. En la indicación **Enviar solicitudes**, toque **Sí**.

Su amigo recibirá un correo electrónico o mensaje de texto con la ubicación de usted marcada en el mapa. También recibirá instrucciones sobre cómo ver su ubicación desde la web o usar Latitude en su dispositivo, si está disponible. Una vez que acepte la solicitud de usted, la ubicación de su amigo se mostrará en el tablet. Su amigo puede compartir su ubicación desde su computadora, teléfono o tablet.

Para obtener más información, vaya a <a href="http://www.google.com/latitude">http://www.google.com/latitude</a>.

## **Opciones de Latitude**

- 2. Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Añadir amigos: comparta su ubicación con amigos. Para obtener más información, consulte "Cómo compartir su ubicación con amigos" en la página 157.
  - Visita: regístrese automáticamente en lugares específicos que designe, y quedará registrado cuando visite cada lugar.
  - Actualizar amigos: actualiza su lista de amigos en Latitude.
  - Mostrar inactivos/Ocultar inactivos: muestre u oculte amigos según la exactitud de la información Latitude de los mismos.

- Ajustes de ubicación: configura los ajustes del informe de ubicación.
- Limpiar mapa: quita los resultados de búsqueda del mapa.
- Mis sitios: inicia la aplicación Local. Para obtener más información, consulte "Local" en la página 159.
- Ofertas: fije los ajustes de Ofertas. Seleccione si desea que se le avise o no cuando haya ofertas cercanas.
- Latitude: muestra la pantalla principal de Latitude.
- Mis sitios: muestra ubicaciones en DESTACADOS (favoritos) y RECIENTE (buscados recientemente).
- Ajustes: permite ver y configurar la información de ubicación.
  - Mostrar: muestra los botones de zoom y la barra de escala en la pantalla.
  - Sin conexión y con caché: fije opciones para recopilar automáticamente mosaicos de mapa cuando no esté utilizando Wi-Fi y borrar el caché que contiene los mosaicos del mapa.
  - Ajustes de ubicación: configure los ajustes de ubicación para reportarla, compartirla, registrar visitas y más.
  - Labs: se trata de un banco de pruebas para funciones experimentales que todavía no están listas para su publicación.
     Pueden cambiar, producir errores o desaparecer en cualquier momento. Haga clic en una característica experimental para habilitarla o inhabilitarla.
  - Novedades: muestra los últimos cambios en Play Store y actualizaciones de la aplicación.

- Acerca de: muestra información general acerca de Google Maps, como la Versión, Plataforma, Región, Total de datos enviados, Total de datos recibidos, Memoria disponible, etc.
- **Enviar comentarios**: envíe comentarios a Google.
- Términos y privacidad: muestra la información sobre Términos y condiciones, Política de privacidad y Avisos legales.
   Seleccione la información deseada en el menú emergente.

## Local

Local es una aplicación que utiliza Google Maps y su ubicación para ayudarle a encontrar restaurantes, cafeterías, bares, atracciones y otros comercios. También puede añadir sus propias ubicaciones.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Local.
- Toque una de las categorías comerciales para buscar un comercio en particular.
   Se mostrarán todas las categorías de comercios en su zona
- Toque un negocio para ver sus detalles.
   Los detalles también incluyen comentarios de clientes.

## **Maps**

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

ilmportante! Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google.

Para obtener más información, consulte "Servicios de ubicación" en la página 116. La aplicación Maps no cubre todos los países o ciudades.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Maps.

## Habilitación de un origen de ubicación

Antes de utilizar Google Maps y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar un origen de ubicación. Para habilitar el origen de ubicación, debe habilitar la red inalámbrica o los satélites GPS.

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicaciones → Servicios de ubicación.
- Toque Usar satélites GPS. Una marca verde indica que la característica está activa.

Nota: Seleccionar satélites GPS le permite localizar lugares de interés al nivel de la calle. Sin embargo, esto también requiere una vista clara del cielo y utiliza más energía de la batería. Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- adentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- en un vehículo con cristales polarizados

## Uso de Maps

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Maps.

Aparecerá un mapa mostrando su ubicación en el centro.

## Otras opciones de Maps

Toque el icono indicado para utilizar estas opciones adicionales de Maps:



Brújula: configure el mapa para que siempre muestre el norte en la parte superior de la pantalla o para que se gire como una brújula, manteniendo el norte en el mapa apuntando hacia el norte.



**Local**: inicia la aplicación Local. Para obtener más información, consulte "Local" en la página 159.



Indicaciones: muestra la ventana emergente Indicaciones. Introduzca el punto de Partida y el Destino o toque el botón a la derecha de los campos para elegir su ubicación actual, la ubicación de un contacto o para tocar en un punto en el mapa. Toque el icono de automóvil, autobús, bicicleta o persona a pie para obtener las indicaciones apropiadas. Después toque Ir para que aparezca una lista de indicaciones. Toque la lista Indicaciones y desplácela hacia arriba o hacia abajo. Toque una entrada en la lista Indicaciones para que se muestre en el mapa el punto mencionado.



Capas: habilite o inhabilite la visualización de una capa del mapa. Elija entre Tráfico, Satélite, Relieve, Líneas de transporte público, Latitude, Mis mapas, En bicicleta y Wikipedia.

## Menú de Maps

- 2. Toque Menú para tener acceso a estas opciones:
  - Limpiar mapa: quita los resultados de búsqueda del mapa.
  - Latitude: únase a Latitude para compartir su ubicación con los amigos que quiera y con Google.
  - Mis sitios: muestra las ubicaciones destacadas.

- Ofertas: le notifica si hav ofertas interesantes cerca de su zona.
- Ajustes: le permite ver y configurar Maps (Ubicación) de información. Para obtener más información, consulte "Ajustes de Maps" en la página 161.
- Ayuda: vea información sobre Google Maps.

# Ajustes de Maps

Utilice los ajustes de Maps para personalizar la aplicación Maps.

- 3. Toque Menú → Ajustes para fijar las siguientes opciones de Maps:
  - **Mostrar**: le permite configurar las siguientes opciones de visualización de Maps:
    - Botones de zoom: si esta opción está habilitada, los botones acercar (+) y alejar (-) aparecerán en el mapa.
    - Barra de escala: si esta opción está habilitada, la barra de escala aparecerá en el mapa, la cual muestra la escala del mapa en pies y metros.
    - Acción de cuadro de ayuda: vea una acción de burbuja en las burbujas. Las opciones son: Cómo llegar, Navegación (conducción), Llamada o Street view (Vista de la calle).
  - · Sin conexión y con caché
    - Caché automático: se realiza un caché automático cuando carga el dispositivo o usa Sólo Wi-Fi.
    - Borrar mosaicos de mapas: toque Aceptar para borrar todas las áreas fuera de línea y los títulos almacenados en caché

- Labs: se trata de un banco de pruebas para funciones experimentales que todavía no están listas para su publicación. Pueden cambiar, producir errores o desaparecer en cualquier momento. Haga clic en una característica experimental para habilitarla o inhabilitarla.
  - Unidad de longitud: añade un botón en pantalla para medir cambios de distancia y elevación entre ubicaciones.
  - Pre caché en el área de mapa: carga el área del mapa antes de que se salga del mismo. Presione prolongadamente en el área del mapa para cargarlo, después pulse en la pantalla.
  - Letra más grande: aumenta el tamaño de texto de etiquetas en el mapa.
- Novedades: se vincula a Google Play Store donde puede verificar si hay una actualización de Maps.
- Acerca de: vea información sobre Maps.
- Enviar comentarios: abre un formulario de comentarios de Maps.
- Términos y privacidad: vea información sobre Google Maps, incluyendo los Términos y condiciones, la Política de privacidad, Avisos legales y el Historial web.

#### **Media Hub**

Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular. Para obtener más información, consulte "Media Hub" en la página 58.

#### **Notas**

Cree y administre notas de texto, y utilice Bluetooth para enviar notas a dispositivos Bluetooth vinculados.

## Redacción de una nota

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones '
  Notas.
- Toque Nuevo memorando, redacte la nota y después toque Hecho para guardarla.

Para obtener más información, consulte "Introducción de texto" en la página 37.

## Opciones de la lista de notas

Al visualizar la lista de notas:

- Toque Lista para ver sus notas en un modo de lista.
   Toque una entrada en la lista a la izquierda para ver la nota a la derecha de la pantalla.
- 2. Para eliminar una o más notas, toque **Eliminar**, seleccione una o más notas y toque **Eliminar**.
- 3. Toque Menú para ver las siguientes opciones:
  - Ordenar por: establezca si la lista de notas ha de ordenarse por Fecha, Título o Color.

- Compartir mediante: seleccione una o todas las notas, toque Enviar y después toque Bluetooth, Correo electrónico, Gmail o Wi-Fi Direct para enviar notas a otro dispositivo o a otra persona.
- Actualización SNS: le permite publicar la nota en uno o más sitios de redes sociales. Sólo aparecerán los sitios a los que esté conectado.
- Imprimir: seleccione una o todas las notas, toque Imprimir y envie las notas a una impresora Samsung.
- **Sincronizar nota**: conéctese a Google y utilice Google Docs para hacer copias de seguridad de sus notas.
- **Bioqueo de PIN**: establezca un número PIN con el fin de utilizarlo para bloquear sus notas.
- Tamaño de fuente: seleccione un tamaño de fuente para notas.
- **4.** Toque sin soltar la miniatura de una nota o una entrada en la lista para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Eliminar: elimina la nota seleccionada.
  - Bloquear/Desbloquear: bloquee la nota o utilice su número PIN para quitar el bloqueo de la nota. Una vez que bloquee una nota, tendrá que utilizar su número PIN para verla.
  - Compartir mediante: toque Bluetooth o Correo electrónico, Gmail o Wi-Fi Direct para enviar la nota por el método seleccionado. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 143.

 Actualización SNS: conéctese a un sitio de red social. predeterminado para actualizar el estado.

## **Opciones de notas**

Al visualizar una nota:

Toque Opciones de notas para tener acceso a las siguientes opciones:



Eliminar: elimina esta nota.



Color: elija un color para la nota.



Bloquear/Desbloquear: bloquee la nota o utilice su número PIN para quitar el bloqueo de la nota. Una vez que bloquee una nota, tendrá que utilizar su número PIN para verla.



Imprimir: envíe la nota a una impresora Samsung.



Actualización SNS: le permite publicar la nota en uno o más sitios de redes sociales. Sólo aparecerán los sitios a los que esté conectado.



Compartir mediante: toque Bluetooth o Correo electrónico, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Direct para enviar la nota por el método seleccionado. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 143.

# **Aplicación Messages**

AT&T Messages combina sus mensajes de texto, llamadas y mensaies de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el tablet o la computadora.

1. Desde la pantalla de inicio (panel 1), pulse en Messages.



2. Acceda a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 11.

Nota: La primera vez que utilice la aplicación Messages. descargue la aplicación actualizada de Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, pulse en **Actualizar**. Para obtener más información, consulte "Plav Store" en la página 170.

3. En la pantalla de bienvenida, lea la información y pulse en Continue (Continuar) o pulse en Learn More (Más información) para recibir más información.

4. La primera vez que utilice Messages, tendrá que configurar algunos ajustes. Pulse en Record Greeting (Grabar saludo) para grabar un saludo personal, o pulse en Skip (Omitir) si desea hacerlo más tarde.

Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la aplicación Messages.

# Mensajería

Puede enviar y recibir mensajes y otras funciones asociadas con mensajería como Correo electrónico, Gmail y Google Talk. Para obtener más información, consulte "Mensajería" en la página 88.

# Messenger

Messenger le permite reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su tablet. Para obtener más información, consulte "Messenger" en la página 104.

## **Movies**

La aplicación Movies le permite alquilar películas para verlas en el tablet. Para obtener más información, consulte *"Movies"* en la página 75.

# Reproductor de música

Reproduzca música y otros archivos de audio que compre o copie desde su computadora. Para obtener más información, consulte "Cambio de la vista de biblioteca" en la página 59.

# myAT&T

myAT&T le permite administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

## **Configuración inicial**

- Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 11.
- Después de acceder a su cuenta de Google, Play Store mostrará la aplicación myAT&T.
- Siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación.

## Uso de myAT&T

Aparecerá la página de descripción de myAT&T.

- 2. Lea los términos y condiciones, después toque Aceptar para continuar.
- 3. Introduzca su Wireless # (Número móvil) y Password (Contraseña) usando el teclado en pantalla, después toque Login (Ingresar).
- 4. Puede empezar a realizar compras, visitar myAT&T o ingresar a Support, así como muchas otras características.

#### Mis archivos

La aplicación Mis archivos le permite administrar desde un lugar conveniente sus sonidos, imágenes, videos, archivos Bluetooth. archivos Android y otros datos en la tarjeta de memoria.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Mis archivos.
- 2. Toque una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.

Nota: Tal vez tenga que tocar una o más subcarpetas antes de poder ver archivos.

Toque un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación.

Mientras explora archivos, utilice estos controles:



Arriba: muestra un directorio superior.



Búsqueda: busque un nombre de archivo en Mis archivos.



Modo de visualización: habilite o inhabilite miniaturas para cada archivo.



Raíz: muestra el directorio raíz.



Añadir carpeta: agregue una nueva carpeta en la carpeta actual.



Marcar archivos: toque la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Después toque Enviar. Copiar. Cortar o Eliminar en la barra de la aplicación.

# **Navigation**

Navigation es un sistema de navegación GPS conectado a Internet, con indicaciones verbales. Puede escribir o decir su destino.

Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- · adentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- en un vehículo con cristales polarizados

#### Activación del satélite GPS

- 2. Toque Usar satélites GPS para habilitar el satélite GPS.

# Inicio de Navigation

- Lea la advertencia de beta y toque Aceptar para continuar.
- 3. Toque el icono del carro y seleccione En coche o A pie.
- 4. Seleccione una de las siguientes opciones:

- Di el destino: le permite decir su destino.
- Escribe el destino: le permite utilizar el teclado para introducir su destino.
- **Contactos**: muestra una lista de todos sus contactos que tengan direcciones anotadas.
- Sitios destacados: le permite mantener una lista de destinos, lugares, restaurantes, etc. favoritos. Tan sólo pulse en un elemento marcado con estrella para obtener indicaciones de ruta.
- Después de que introduzca la dirección que desea encontrar, seleccione Navigation como el método de navegación en el mensaje emergente Uso de acciones completas.

# **Opciones de Navigation**

- Presione Menú para seleccionar una de las siguientes opciones:
  - Opciones de ruta: seleccione Evitar autopistas o Evitar peajes.
  - Ajustes: configure los ajustes de energía o vea términos, privacidad y avisos.
  - Ayuda: inicia la página web de ayuda móvil de Google.

## Cómo obtener instrucciones

El hardware de GPS integrado del tablet le permite obtener instrucciones en tiempo real para ir en automóvil a ubicaciones o locales seleccionados, basándose en su ubicación actual.

#### Use una dirección

- 2. Toque Di el destino o Escribe el destino.
- Si seleccionó Escribe el destino, conforme escribe aparecerá una lista de posibles direcciones que coincidan. Toque una dirección cuando vea una de que coincide con su ubicación. Aparecerá la ruta.
- Si seleccionó Di el destino, aparecerá la pantalla de guía Hablar ahora. Cuando se le indique, pronuncie el destino, después toque Navigation como el método de navegación.

El destino aparecerá en el mapa.

 Toque la tecla de retroceso en el teclado, después seleccione Navigation en la pantalla.
 Seleccione una ubicación cuando aparezcan varias opciones.

# Notas con lápiz

Cree y administre notas que haya creado tecleando texto o escribiendo con el dedo o un apuntador. Incluso puede dibujar y guardar imágenes como una nota. También puede compartir sus notas

## Redacción de una nota con lápiz

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque 

  Aplicaciones →

  Notas con lápiz.
- 2. Toque Mueva nota.
  - o bien -

Toque el centro de la pantalla.

- 3. Toque el campo Introducir título y use el teclado para introducir un título para la nota.
- 4. Toque el cuerpo de la nota y escriba la nota. O use uno de estos métodos o controles:
  - Toque T para escribir la nota.
  - Toque 🙋 para escribir o dibujar con un dedo o un apuntador.
  - Toque para borrar lo que escribió o dibujó.
  - Toque para fijar el Lápiz, Color, Tamaño del lápiz, Tamaño de la goma y Tema.
  - Toque para deshacer y para volver a hacer lo que escribió o dibujó.
- **5.** Toque **Y Realizado** para guardar.

Para obtener más información, consulte "Introducción de texto" en la página 37.

## Opciones en la lista de notas con lápiz

Al visualizar la lista de notas:

- Toque Buscar, después use el teclado para introducir una palabra o frase clave para buscar una nota.
- Toque Lista para ver sus notas en un modo de lista.
   Toque una entrada en la lista a la izquierda para ver la nota a la derecha de la pantalla.
- Toque Nuevo lápiz de nota para crear una nueva nota.
- **4.** Toque **iii Eliminar** para eliminar una o más notas, seleccione una o más notas y toque **Eliminar**.
- 5. Toque Menú para ver las siguientes opciones:
  - Ordenar por: determine si se ordenará la lista de notas por Fecha, Título, Texto primero, Dibujo primero o Etiqueta automática primero.
  - Compartir vía: seleccione una o todas las notas, toque
     Compartir y después toque AllShare, Bluetooth, Correo electrónico, Gmail, Google+, Editor de fotos, Picasa, Social Hub o Wi-Fi Direct para enviar notas a otro dispositivo o a otra persona.
  - Exportar: toque A la galería (dibujos) o A notas (texto), seleccione una o todas las notas y toque Exportar.
  - Imprimir: seleccione una o todas las notas, toque Imprimir y envíe las notas a una impresora Samsung.

- Sincronización de nota: conéctese a Google y utilice Google Docs para hacer copias de seguridad de sus notas.
- Configuración de etiqueta automática: toque Activar etiqueta automática para activar el autoetiquetado de sus notas.
- 6. Toque sin soltar la miniatura de una nota o una entrada en la lista para que aparezcan las siquientes opciones:
  - Eliminar: elimina la nota seleccionada.
  - Exportar: toque A la galería (dibujos) o A notas (texto), seleccione una o todas las notas y toque Exportar.
  - Compartir vía: toque AllShare, Bluetooth, Correo, Gmail, Google+, Editor de fotos, Picasa, Social Hub o Wi-Fi Direct para enviar notas a otro dispositivo o a otra persona.
     Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 143.

#### **Opciones de notas**

Al visualizar una nota:

- 1. Toque **Till** Eliminar para eliminar esta nota.
- Toque Menú para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Compartir vía: toque AllShare, Bluetooth, Correo, Gmail, Google+, Editor de fotos, Picasa, Social Hub o Wi-Fi Direct para enviar notas a otro dispositivo o a otra persona.

- Exportar: toque A la galería (dibujos) o A notas (texto) para exportar la nota a la aplicación seleccionada.
- Imprimir: envíe la nota a una impresora Samsung.
- Definir como: utilice esta nota como una Foto del contacto, para Pantallas de inicio y bloqueo, para Fondo de pantalla de inicio o para Fondo de pantalla de bloqueo.
- Toque el cuerpo de la nota para editar la nota.
   Aparecerán opciones para editar. Para obtener más información, consulte "Redacción de una nota con lápiz" en la página 167.

#### **Editor de fotos**

La aplicación Editor de fotos brinda funciones de edición básicas para fotos que se toman con el tablet. Junto con los ajustes de imagen básicos como brillo, contraste y color, también proporciona una amplia variedad de efectos que se utilizan para editar la foto. Para obtener más información, consulte "Editor de fotos" en la página 86.

# **Play Books**

con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

- Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 11.
- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Play Books.

Aparecerá la pantalla principal de Google Books.

- 3. Toque COMPRAR para comprar libros.
- Toque Q para buscar libros que ya haya comprado o descargado.
- **5.** Toque para ver estas opciones:
  - Disponible sin conexión: guarda archivos en una ubicación de carpeta local para verlos fuera de l\*nea.
  - Ver como lista: muestra libros en una vista de lista.
  - Actualizar: actualiza la pantalla para sincronizarse con su cuenta y muestra los libros o archivos agregados recientemente.
  - Cuentas: seleccione una cuenta que desea usar para Play Books.
  - Ajustes: configure de rotación de pantalla, cómo los libros se descargan, y si se leen en voz alta o no.
  - Ayuda: muestra información de ayuda para Google Play.

# **Play Films**

Con Google Play Films puede alquilar miles de películas. Puede verlas al instante o descargarlas para verlas después fuera de línea. Para obtener más información, consulte "Play Films" en la página 75.

# **Play Music**

Con la aplicación Play Music, mientras esté en línea puede reproducir música que haya añadido a su archivo de música desde Internet, así como cualquier música que haya copiado desde su computadora. Mientras no está en línea, puede escuchar música que haya copiado desde su computadora. Para obtener más información, consulte "Google Play Music" en la página 59.

# **Play Store**

Play Store le brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su tablet. Play Store también le permite proporcionar opiniones y comentarios sobre una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su tablet.

Antes de utilizar Play Store, debe tener una cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 11. **Consejo:** De manera predeterminada, en la pantalla de inicio aparece un atajo a Play Store.

- . Desde la pantalla de inicio, toque play Store.
  - o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones → Play Store**.

- La primera vez que abra Play Store, lea los Términos de servicio, después toque Aceptar para continuar o Rechazar para salir.
- 3. Busque elementos que desee instalar.

## **Polaris Office**

Polaris<sup>®</sup> Office Mobile para Android es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office. Esta aplicación brinda un lugar central para administrar sus documentos en línea o fuera de línea.

La aplicación también puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

- Introduzca su información de correo electrónico y toque Registrar para completar el proceso.

o bien –

Toque Más tarde para ignorar el registro.

Aparecerá la pantalla principal de Polaris Office. **Archivos recientes** muestra una lista de documentos abiertos recientemente.

- Toque Buscar para buscar archivos de documentos utilizando una cadena de texto.
- 4. Aparecerán varias opciones bajo Categoría. Toque una de las siguientes opciones:
  - Local Storage (Almacenamiento local): el lugar donde se guardan documentos en el dispositivo. Puede administrar documentos, enviarlos a otros y cargarlos. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 165.
  - Web Storage (Almacenamiento en web): proporciona su información de almacenamiento en línea en <u>Box.net</u>. También puede compartir sus documentos con otros sin utilizar adjuntos al correo electrónico.
  - Añadir cuenta: una vez que se inscriba en <u>Box.net</u>, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para agregar otra cuenta a este servicio.
  - Archivo nuevo: cree un nuevo documento de oficina. Toque el tipo de documento que desea crear.
  - Configuración: muestra las siguientes opciones:

#### Configuración de lista de archivos

- Crear copia de seguridad: toque la casilla de verificación para habilitar la creación de una copia de seguridad al guardar documentos.
- Mostrar extensión de archivo: toque la casilla de verificación para habilitar la visualización de extensiones de archivo.
- Borrar archivos recientes: toque para borrar la lista de documentos abiertos recientemente.

## Ajustes generales

- Actualización en vivo: toque para asegurarse de que tenga la última versión de Polaris Office.
- Acerca de: muestra los números de versión y de compilación de Polaris Office.

## **Pulse**

Una aplicación que hace que leer noticias sea fácil e interesante. Pulse toma sus sitios web favoritos y los transforma en un mosaico colorido e interactivo. Pulse en un artículo para ver una historia. Comparta historias en redes y servicios sociales, como Facebook, Twitter o correo electrónico.

- Toque Okay después e leer la cláusula de exención de Samsung (sólo la primera vez).

- Toque .me para sincronizarse con otros dispositivos o toque (pulsa para descartar) para cancelar.
- 4. Toque un artículo bajo uno de los títulos y empiece a leer.

## **Qik Lite**

Qik Lite es un servicio de compartir video móvil que le permite grabar y compartir experiencias con sus amigos, familiares y redes sociales favoritas. Su video se guarda automáticamente conforme graba. También puede utilizar Qik Lite para videochat con sus amigos.

■ Pulse en **Aplicaciones** → **qik Qik Lite**.

Para obtener más información, consulte "Qik Lite" en la página 76.

# **Real Racing 2**

un juego de carreras muy realista con una resolución increíble.

- La primera vez que ingrese a este juego, pulse en DOWNLOAD (DESCARGAR) para descargar el juego y jugar.

# **Ajustes**

configure el dispositivo según sus preferencias. Para obtener más información, consulte "Aiustes" en la página 105.

#### **Social Hub**

Con Social Hub, ahora puede satisfacer fácil e intuitivamente todas sus necesidades de comunicación pertinentes desde una experiencia única integrada para el usuario. Se dispone de correo electrónico, mensajería instantánea, contenido de red social y contenido de calendario desde todos los proveedores de servicio principales.

■ Desde una pantalla de inicio, toque
 ➡ Aplicaciones →
 ➡ Social Hub.

Para configurar su cuenta de Social Hub:

- 1. Pulse en Configurar ahora en la pantalla inicial.
  - o bien -

Pulse en **Configurar más tarde** para omitir este paso.

- 2. Toque Añadir cuenta.
  - Aparecerá la pantalla Añadir cuenta.
- Toque la cuenta que desea añadir y después introduzca la información que se requiera, como dirección de correo y contraseña.

La cuenta añadida aparecerá en la pantalla Social Hub con cualquier otra cuenta.

o bien –

- Si ya tiene cuentas existentes, toque una de estas cuentas para usar Social Hub.
- Pulse en Siguiente después de introducir nueva información de cuenta y contraseña.
- Configure la frecuencia de verificación de correo y pulse en Siguiente.
- 6. Asígnele un nombre a la nueva cuenta y pulse en Hecho.
- Toque Fuentes para ver las transmisiones sincronizadas o toque Mensaies para ver mensaies de su cuenta.

## **Talk**

Utilice Google Talk para chatear con otros usuarios de Google Talk. Para obtener más información, consulte "Google Talk" en la página 100.

#### Administrador de tareas

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Administrador de tareas" en la página 12.

# Reproductor de video

Vea y administre videos almacenados en su tablet. Para obtener más información, consulte *"Reproductor de video"* en la página 73.

# **Reloj mundial**

Reloj mundial permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.

- - Aparecerá el reloj para su zona horaria.
- Toque + Añadir ciudad para añadir una ciudad a la visualización.

Aparecerá una lista de ciudades. Recorra la lista y toque la ciudad que desea añadir. Aparecerá una ventana emergente con el nombre de la ciudad, la hora y fecha actuales en esa ciudad, y la diferencia horaria con la zona GMT. Toque + en la ventana emergente para añadir la ciudad.

- Toque sin soltar una entrada para Eliminar o para fijar la opción Ajustes de horario de verano, lo que habilita o inhabilita los ajustes para el horario de verano.

# YouTube

YouTube<sup>™</sup> es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos. El sitio se utiliza para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, incluyendo clips de películas, clips de televisión y videos musicales, además de contenido de video como blogs de video, informaciones breves y otros videos originales.

Nota: YouTube es una característica que utiliza muchos datos. Se recomienda actualizar a un plan de datos ilimitados para evitar cargos de datos adicionales.

- Desde la pantalla de inicio principal, toque 
   Aplicaciones → YouTube.
- Pulse en el campo de búsqueda para buscar videos específicos, desplácese hacia abajo para explorar las miniaturas en la página principal, o desplácese hasta el final para explorar opciones adicionales.
- Toque una miniatura de previsualización disponible o toque el título del enlace para ver un video.
- Toque HD conforme el video empiece a reproducirse si prefiere video de alta calidad.

## **YPmobile**

La aplicación Yellowpages Mobile proporciona acceso rápido y listo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Esta aplicación le permite aprovechar los recursos de negocios, ubicaciones y eventos locales, conectando su búsqueda en tiempo real.

Nota: La primera vez que utilice YPmobile, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, pulse en Actualizar o en Instalar y después siga las instrucciones en pantalla. Para obtener más información, consulte "Play Store" en la página 170.

- Lea el acuerdo de licencia del usuario final (EULA) y toque Accept (Aceptar) para continuar.
- Lea la información de introducción y toque Continue (Continuar).
- 4. Su ubicación se encontrará mediante GPS. Toque **OK** (Aceptar) para permitir que YP utilice su ubicación actual.
- Introduzca un asunto o el nombre de un comercio, la ciudad y el estado en el campo de búsqueda y pulse en Retorno en el teclado.

Aparecerán resultados.

- 6. Pulse en una ubicación, si aparecen más de una.
- Toque Map para ver esta ubicación marcada con una chinchilla en el mapa.
- **8.** Pellizque la pantalla del mapa para alejar la imagen o separe los dedos para acercar la imagen.
  - o bien -
- 9. Toque una de las siguientes opciones:
  - Directions (Indicaciones): proporciona indicaciones mediante AT&T Navigator. Internet o Maps.
  - Share (Compartir): comparte esta información con Facebook, Twitter o usando Correo electrónico.
  - Save (Guardar): guarda esta ubicación en Mis cosas o en Libreta de direcciones

#### **Zinio**

Zinio es una aplicación para leer y descargar sus revistas favoritas. Puede explorar revistas, descargar suscripciones o un solo ejemplar, y sincronizar sus revistas en varios dispositivos.

Nota: La primera vez que utilice Zinio, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, toque Actualizar o Instalar y después siga las instrucciones en pantalla. Para obtener más información, consulte "Play Store" en la página 170.

- 2. La pantalla Zinio aparece desde Play Store.
- 3. Toque Instalar para instalar el software.
- Lea los permisos y toque Aceptar y descargar para continuar.
- **5.** Toque **Permitir actualización automática** si desea que esta aplicación se actualice automáticamente.
  - o bien -

Pulse **Abrir** si la aplicación ya estaba instalada y actualizada.

Siga las instrucciones en pantalla.

## Información sobre aplicaciones de GPS

Las aplicaciones de GPS le permiten obtener navegación pormenorizada en tiempo real controlada por GPS y acceder a búsquedas locales basadas en diversos parámetros de categorías.-

Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- · adentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- en un vehículo con cristales polarizados

La navegación detallada, la localización en mapa y el contenido de punto de interés GPS globales están disponibles en tres continentes, incluyendo América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa Occidental y China, en lugares donde esté disponible la cobertura inalámbrica.

ilmportante! Si toca o cubre la antena GPS interna mientras utiliza los servicios GPS, la señal GPS podría quedar parcialmente bloqueada, lo que impediría el funcionamiento óptimo de los servicios GPS. Consulte el siguiente diagrama para localizar la ubicación aproximada de la antena de GPS interna.

#### Ubicación de antenas internas



(Vista trasera del dispositivo)

### Sección 10: Información de salud y seguridad

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del Galaxy Tab. Los términos "GALAXY" o "dispositivo móvil" se utilizarán en esta sección para referirse a su Galaxy Tab. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.

## Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

Aunque el GALAXY no es un teléfono celular, puede funcionar en la misma red que los teléfonos celulares y puede usar las mismas señales de radiofrecuencia (RF) para comunicarse con la red como un teléfono celular. Por lo tanto, aunque la información siguiente se refiere específicamente a la exposición a radiofrecuencia de teléfonos celulares, pudiera aplicarse de igual forma al GALAXY cuando se está usando en una red de teléfono celular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

## ¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los cientificos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular. Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

# Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

#### **Estudio Interphone**

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un igual número de personas de control saludables

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la

mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en <a href="http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200">http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200</a> E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

## Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en <a href="http://www.ukcosmos.org/index.html">http://www.ukcosmos.org/index.html</a>.

# Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en <a href="http://www.creal.cat/programes-recerca/es-projectes-creal/view.pho?ID=39">http://www.creal.cat/programes-recerca/es-projectes-creal/view.pho?ID=39</a>.

# Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEFR en

http://seer.cancer.gov/.

#### Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles;
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y
- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

## Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

#### Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

#### **Accesorios tipo manos libres**

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth  $^{@}$  y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portateléfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se elevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a

radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

## Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexado al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo "manos libres", estos llamados "protectores" pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

### Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil:
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

 Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés): http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/.

- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés): http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés): http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/.
   (Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés): http://www.cdc.gov/niosh/.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés): http://www.who.int/peh-emf/en/.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante: http://www.icnirp.de.
- Agencia de Protección de la Salud: http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos: http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/ RadiationEmittingProductsandProcedures/ HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm.

## Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición establecido por la FCC para los dispositivos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los

dispositivos móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg).

El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del dispositivo móvil durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del dispositivo será menor.

Antes de que un nuevo modelo de dispositivo se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el dispositivo móvil de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Para funciones típicas, este dispositivo móvil se ha sometido a prueba y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este teléfono móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Los valores máximos de SAR para este modelo de dispositivo como se reportaron en la autorización de equipo de la FCC son:

#### Celular/PCS WCDMA/GSM/EDGE

El valor SAR más altos reportados es:

• 1.04 W/kg

#### WLAN

El valor SAR más altos reportados es:

0.88 W/kg

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de dispositivos móviles, visite

http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html. Para encontrar información respecto al dispositivo de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el dispositivo móvil, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el dispositivo móvil.

Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un dispositivo móvil en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un dispositivo móvil en particular. Información adicional sobre SAR también se puede obtener en

http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones.

## Parte 15 de la FCC-Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede

irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

### Hábitos inteligentes al conducir Circulación en las vías públicas - Sin usar el Tablet

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en un dispositivo móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. Mientras conduce un vehículo

no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida. Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de utilizar el dispositivo para charlar con los amigos, tenga en cuenta sus circunstancias. Vamos a esperar a la charla cuando las condiciones de conducción así lo requieren. ¡Recuerde que conducir es lo principal, nada más! Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos conseios:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su dispositivo móvil donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- · Chateamos cuando no se esté moviendo;
- Planee los chats cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;

- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que suspenderá la charla si fuera necesario;
- No tome notas ni busque información mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite http://www.ctia.org.

### Uso de la batería y seguridad

No se recomienda que el consumidor cambie la batería en el GALAXY. Si cree que la batería está dañada o necesita cambiarse, lleve el GALAXY a un centro de servicio técnico para que la inspeccionen y la cambien.

- No deje que el GALAXY o la batería estén en contacto con líquidos. Los líquidos pueden penetrarse en los circuitos del GALAXY, ocasionando una corrosión. Aun cuando el GALAXY aparente estar seco y funcionar normalmente, el circuito podría corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el GALAXY y/o la batería se mojan, llévelos con su proveedor de servicio o comuníquese con Samsung para que los revisen, aún cuando aparenten funcionar de manera apropiada.
- No coloque la batería en o cerca de una fuente de calor. El exceso de calor puede dañar el GALAXY o la batería y pudiera causar que el GALAXY o la batería exploten. No seque una batería mojada o húmeda con un aparato eléctrico o una fuente de calor, como horno de microondas, secador de pelo, plancha o radiador. Evite dejar el GALAXY en el carro cuando haya altas temperaturas.
- No deseche el GALAXY o la batería mediante la incineración.
   El GALAXY o la batería pueden explotar si se sobrecalientan.

- No deje caer el GALAXY. Si esto sucede, especialmente en una superficie dura, puede potencialmente causar daño al GALAXY. Si sospecha que el GALAXY o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- Nunca use ningún cargador o batería que esté dañado de alguna forma.

ilmportante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería únicamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el GALAXY.

#### iADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al GALAXY causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- No use baterías ni cargadores incompatibles con el dispositivo móvil. Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave.

## Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Para obtener más información sobre cómo reciclar el GALAXY, visite: <a href="http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp">http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp</a>, o llame al 1-800-822-8837 para obtener más información.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite: www.samsunq.com/recyclingdirect, o llame al 1-877-278-0799

¡Advertencia! Nunca tire baterías a las llamas porque pudieran explotar.

### Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este dispositivo móvil cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE. ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

### Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

#### **ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA**

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

### GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la "Garantía limitada estándar".

#### **GPS**

El Galaxy puede usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

#### Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej., indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

#### Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa. Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlas. Todos los usuarios deben prestar atención a las condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras.

#### Comunicación de emergencia

No debe depender del GALAXY para realizar comunicaciones esenciales (emergencias médicas, llamadas al 911 o comunicaciones a servicios de emergencia). El GALAXY no está diseñado para, ni tiene como fin, utilizarse para dichas comunicaciones. Los servicios de Protocolo de voz en Internet (VOIP), que pudieran usarse en el GALAXY para realizar llamadas no apoyan llamadas al 911 y sólo tienen como fin hablar con amigos.

### **Cuidado y mantenimiento**

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

#### Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

#### Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

#### Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de  $0^{\circ}\text{C}$  /  $32^{\circ}\text{F}$  o por encima de  $45^{\circ}\text{C}$  /  $113^{\circ}\text{F}$ .

#### Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

#### Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

#### Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de aqua y jabón.

#### Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

#### Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

### **Escuchar con responsabilidad**

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos.

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluvendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audifonos y Bluetooth<sup>®</sup> u otros dispositivos inalámbricos). La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audifonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audifonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.

- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

#### American Academy of Audiology

(Academia Americana de Audiología) 11730 Plaza American Drive. Suite 300

Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:

http://www.audiology.org/Pages/default.aspx

#### National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación )

National Institutes of Health 31 Center Drive, MSC 2320 Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

http://www.nidcd.nih.gov/

## National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200 Patriots Plaza Building Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:

http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

1-888-232-6348 TTY

#### Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

#### Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

#### Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO:
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia:
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;
- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado. Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte: http://www.fcc.gov/oet/rfsafetv/rf-fags.html#.

#### Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

#### **Vehículos**

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

#### Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

#### Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo.

#### Cuando su dispositivo se moje

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

## Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

### Precauciones y aviso de la FCC Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma, comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

#### **Precauciones**

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados.

El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

## Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.

- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.
- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave.
   El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.

- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

### Sección 11: Información de la garantía

#### Garantía limitada estándar

#### ¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza que los dispositivos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período especificado después de dicha fecha:

1 año

Tablet 1 año

Baterías (incluyendo baterías internas)

Estuche 90 días

Otros accesorios del Tablet 1 año

#### ¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto.

Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgate normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas. funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales

celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

#### ¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno.

SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los estuches, las bolsas y los portateléfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90),

durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

#### ¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-800-SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio

#### ¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO. CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO. NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO. YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O FOUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA, LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR. DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O FOUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

#### ¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA, CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO. Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, y específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuyo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente.

El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a diputas con consumidores. Esta disposición de arbitraje se incorpora de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las diputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las

cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraie en que sus reclamos totales por daños v perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de \$5,000 o menos ("Reclamos Menores"), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted. otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que paque más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o \$50.00 de dichos gastos. el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de \$5.000 ("Reclamos Mayores"), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraje]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre v dirección: (b) la fecha en que compró el Producto: (c) el nombre o número del modelo del Producto: v (d), según corresponde, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto: (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse baio "Aiustes/Configuración": (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa, usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, y usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

#### Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

#### Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cuál eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados.

Para más detalles, comuníquese al Centro de atención al cliente de SAMSUNG.

ilmportante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos.

Samsung Telecommunications America, LLC

1301 E. Lookout Drive Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

©2012 Samsung Telecommunications America, LLC. Todos los derechos reservados.

No se permite ninguna reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin aviso previo. [111611]

## Acuerdo de licencia del usuario final para el software

IMPORTANTE. LEA DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final ("EULA", por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. ("Samsung Electronics Co.") para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung Electronics Co. y sus empresas afiliadas o de sus proveedores ajenos y concedentes de licencia, lo que incluye software informático y podría incluir medios asociados, materiales impresos, documentación "en línea" o electrónica ("Software"). Samsung Electronics Co. es una empresa independiente de la empresa que proporciona la garantía limitada para este dispositivo móvil, Samsung Telecommunications America, LLC.

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, **NO UTILICE** EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE. EN CAMBIO, DEVUELVA EL DISPOSITIVO A LA TIENDA PARA QUE LE REEMBOLSEN EL DINERO O LE DEN UN CRÉDITO.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung Electronics Co. le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora individual o un dispositivo móvil a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una

- copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.
- 2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung Electronics Co. se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung Electronics Co. o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede baio licencia. no se vende.
- 3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.
- 4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung Electronics Co. y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada como parte

- de los servicios de apoyo del producto relacionados con los productos de software que se le proporcionen, si hubiera, en relación con el Software. Samsung Electronics Co. puede utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgará de manera que se le identifique a usted personalmente.
- 5. ACTUALIZACIONES. Este EULA se aplica a las actualizaciones, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software que Samsung Electronics Co. podría proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha actualización. Para utilizar el Software identificado como una actualización, usted debe primero contar con licencia para el Software que Samsung Electronics Co. determine que se puede actualizar. Después de la actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base de dicha actualización.
- 6. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no

puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

- 7. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidos reglamentos de la administración de EE.UU., así como restricciones de usuario final, de uso final y de destino emitidas por EE.UU. y otros gobiernos.
- 8. RESCISIÓN. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung Electronics Co. si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.
- 9. Renuncia de garantías: TODO EL SOFTWARE PROPORCIONADO POR SAMSUNG ELECTRONICS CO. CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG ELECTRONICS CO. RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE

COMERCIABILIDAD. DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO. DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ. DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD. DE EXACTITUD. DE FALTA DE VIRUS. DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS, EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN. EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS. POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. O SUS EMPRESAS AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. CON RESPECTO AL SOFTWARE, O OUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO AI GUNO OFRECIDA POR SAMSUNG FLECTRONICS CO.

10. APLICACIONES DE TERCEROS. Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung Electronics Co. no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung Electronics Co. no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung Electronics Co. no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier

otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce v acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso de aplicaciones de terceros y con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos, troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted v no constituven ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung Electronics Co. no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos. productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones. Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los términos de uso, el acuerdo de licencia, la política de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, va sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. SAMSUNG ELECTRONICS CO.

RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES.

11. Renuncia de garantías con respecto a aplicaciones de terceros, SAMSUNG ELECTRONICS CO. NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACIÓN ALGUNA CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD, EL USO, LA PUNTUALIDAD, LA SEGURIDAD, LA VALIDEZ O LA CONFIABILIDAD O LOS RESULTADOS DEL USO DE. O DE OTRA MANERA RELACIONADOS CON. EL CONTENIDO DE NINGUNA APLICACIÓN DE TERCEROS. YA SEA QUE DICHA APLICACIÓN DE TERCEROS ESTÉ INCLUIDA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG ELECTRONICS CO., SE DESCARGUE EN ÉSTE O SE HAYA OBTENIDO DE ALGUNA OTRA MANERA. EL USO DE TODA APLICACIÓN DE TERCEROS SE HACE POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO. Y USTED ES EL ÚNICO RESPONSABI E DE TODO DAÑO AL DISPOSITIVO MÓVIL O PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTEN DE DESCARGAR O UTILIZAR DICHAS APLICACIONES DE TERCEROS. SAMSUNG ELECTRONICS CO. EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED ES CAPTURADA POR CUAI QUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO. DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL. TODA APLICACIÓN DE TERCEROS PROPORCIONADA CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE

SAMSUNG ELECTRONICS CO. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES. SAMSUNG ELECTRONICS CO. RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES. DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. SAMSUNG ELECTRONICS CO. NO GARANTIZA QUE USTED PODRÁ DISFRUTAR DE LA APLICACIÓN DE TERCEROS SIN INTERFERENCIAS, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LA APLICACIÓN DE TERCEROS SATISFARÁN SUS REQUISITOS, QUE LA APLICACIÓN DE TERCEROS FUNCIONARÁ ININTERRUMPIDAMENTE O SIN FALLAS. O QUE LOS DEFECTOS EN LA APLICACIÓN DE TERCEROS SERÁN CORREGIDOS. LISTED ASUME EL COSTO TOTAL DE TODO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS. POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, SEA VERBAL O POR ESCRITO, OBTENIDO POR USTED DE PARTE DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. O DE CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, DEBERÁ

INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS CON RESPECTO A APLICACIONES DE TERCEROS, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG ELECTRONICS CO.

Limitación de responsabilidad civil. SAMSUNG ELECTRONICS CO. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES. OMISIONES. INTERRUPCIONES. DEFECTOS. DEMORAS EN EL FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN. VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTRO DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONE NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES. POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS. AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO. AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 9, 10, 11 Y 12) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

13. Derechos restringidos para usuarios finales del gobierno de los Estados Unidos. El Software se entrega bajo licencia sólo con "derechos restringidos" y como "elementos comerciales" que consisten en "software comercial" y "documentación del software comercial" sólo con aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan unicamente con "derechos restringidos", con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.

14. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de TEXAS, sin tener en cuenta conflictos de los principios legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente.

#### 15. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.

- (a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia no se soluciona en forma amistosa, será resuelto finalmente por arbitraje en Seúl, Corea de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Junta de Arbitraje Comercial de Corea. El fallo arbitral será final y vinculante para las dos partes.
- (b) Residentes de los Estados Unidos. TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG ELECTRONICS CO. QUE DE ALGUNA MANERA SURJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUELTAS EXCLUSIVAMENTE MEDIENTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO. Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, y específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá, bajo ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leyes aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) que se aplican a las

disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA y todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro decidirá todos los asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraie y el EULA. En el caso de cualquier arbitraie para el que su total de reclamo por daños. con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de \$5,000,00 o menos ("queias menores"), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado. honorarios de perito y costos razonables como parte de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung Electronics Co. sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de queia menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro v del árbitro, o \$50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, v Samsung Electronics Co. pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitrajes en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de \$5,000.00 ("queja mayor"), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de queia mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de

iurisdicción competente. Esta disposición de arbitraie también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes v empresas afiliadas de Samsung Electronics Co., si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputa avisando a Samsung Electronics Co. a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte por del comprador de consumo original. Para optar por no participar, deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com. con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out". Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el dispositivo se compró: (c) el nombre o el número del modelo del dispositivo; y (d) el número IMEI, MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caia del dispositivo. (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse baio "Settings" (Aiustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, v (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraerl. Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información.

Éstas son las dos únicas de formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará gozando de los beneficios de esta licencia.

16. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung Electronics Co. en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [101212]

#### **Social Hub**

### Términos legales y privacidad

Samsung Electronics Co., Ltd., y sus afiliadas y proveedores (conjuntamente, "Samsung") ponen a su disposición el Social Hub de Samsung y (si corresponde) el sitio web donde accedió a esta Denegación de Responsabilidad (conjuntamente, el "Servicio") sujeto a lo dispuesto en los siguientes documentos que se adjuntan:

 Términos y Condiciones de Social Hub que rigen en general el uso del Servicio por parte de usted;

- El Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Social Hub que rige en particular el uso del software por parte de usted que forma parte del Servicio, o que le permite acceder a éste; y
- La Política de Privacidad de Social Hub que rige nuestra recolección y uso de información personal en relación con su acceso y uso del Servicio.

Al usar el Servicio, usted acuerda quedar vinculado por los documentos arriba enumerados. Sírvase leer todos estos documentos para asegurarse de entender las bases sobre las cuales Samsung le proporciona el Servicio.

Puede acceder a detalles adicionales disponibles en socialhub.samsungmobile.com.

## Términos y Condiciones de Social Hub Aceptación de los Términos

Estos Términos y Condiciones de Social Hub junto con la Política de Privacidad de Social Hub y el Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Social Hub (conjuntamente, los "Términos") rigen el uso de Social Hub por parte de usted, que comprende todo el contenido y los servicios accesibles a través de Social Hub (incluidos el contenido y los servicios de terceros), y (si corresponde) el sitio web donde accedió a estos Términos (conjuntamente, el "Servicio"). Los Términos constituyen un acuerdo entre usted y Samsung Electronics Co., Ltd. y sus afiliadas (conjuntamente, "Samsung") con respecto al Servicio.

Al usar el Servicio, usted acuerda quedar legalmente obligado por los Términos.

No se le permite usar el Servicio, si no está de acuerdo con los Términos. En la medida que lo permitan las leyes correspondientes, Samsung se reserva el derecho de modificar, actualizar, complementar, enmendar o de otra manera cambiar los Términos, e imponer normas, políticas, términos o condiciones nuevos o adicionales con respecto al Servicio, cuando lo considere oportuno, con o sin darle aviso a usted ("Enmiendas").

Samsung puede notificarle de las Enmiendas mediante un mensaje de correo electrónico a la dirección electrónica que usted enumeró en la información de su cuenta (si hubiera), o publicando la notificación en el sitio web de Social Hub.

Dichas Enmiendas entrarán en vigencia de inmediato y se incorporarán en los Términos al enviarse o publicarse dicho aviso. Usted es responsable de examinar periódicamente los Términos. Continuar el uso del Servicio se interpretará que constituye su aceptación de todas y cada una de dichas Enmiendas

#### Requisitos para usar el servicio

Para usar el Servicio, debe tener al menos dieciséis (16) años de edad. Si tiene al menos dieciséis (16) años de edad pero es un menor para fines legales en el lugar donde vive, debe examinar los Términos y hacer que uno de sus padres o su tutor legal

acepte los Términos en nombre de usted para poder usar el Servicio. La persona que acepte los Términos en nombre de usted debe ser legalmente competente.

#### Su información

Cuando se le solicite que proporcione información con respecto a su uso del Servicio, usted acuerda proporcionar información veraz y completa. Está prohibido proporcionar información engañosa acerca de su identidad. Cuando use por primera vez el Servicio, se le puede exigir que cree un nombre de usuario y una contraseña.

Usted (y uno de sus padres o su tutor legal, en caso de que usted sea un menor) es responsable de todo uso del Servicio con su nombre de usuario y contraseña.

Usted acuerda tener el cuidado debido para proteger su nombre de usuario y su contraseña contra todo uso indebido por parte de otras personas y notificar prontamente a Samsung de todo uso indebido.

#### Terminación del Servicio

Samsung puede terminar o restringir su acceso a ciertas partes del Servicio si hay alguna indicación de que ha incumplido con los Términos o en cualquier momento a su criterio exclusivo.

#### Su Material

Excepto como se establece en la Política de Privacidad de Social Hub, Samsung no será responsable de quitar la información o el contenido que usted haya presentado durante el uso del Servicio ("Material") cuando se termine su acceso al Servicio. Su presentación de Material durante el uso del Servicio no transfiere la titularidad de los derechos en el Material a Samsung. Después de que usted o Samsung quite el Material del Servicio, pueden quedar algunos vestigios del Material y copias de éste pueden todavía residir en los servidores utilizados para proporcionar el Servicio. Sin embargo, Samsung no reclama ninguna propiedad en su Material.

Usted declara y garantiza que ha obtenido todo consentimiento, permiso o licencia necesarios para que usted tenga el derecho legal de presentar cualquier Material. Samsung se reserva el derecho de terminar su acceso al Servicio, si Samsung determina, según su criterio exclusivo, que usted ha repetidamente presentado al Servicio Materiales que infringen derechos de terceros.

#### Uso del Servicio

Usted acuerda lo siguiente:

- Usar el Servicio solamente para fines privados, no comerciales;
- Cumplir con las leyes correspondientes, los Términos y las buenas costumbres:

- No presentar Material ilícito, ofensivo, abusivo, pornográfico, acosador, difamatorio u otros Materiales inapropiados;
- Respetar la privacidad de los otros;
- Obtener todo consentimiento, permiso o licencia necesarios para que usted tenga el derecho legal de presentar cualquier Material;
   y
- No distribuir ni publicar correos masivos, archivos excesivamente grandes, cartas en cadena, ardides piramidales, virus informáticos ni ninguna otra tecnología que pueda dañar el Servicio o los intereses o la propiedad de los usuarios del Servicio

El uso no autorizado del Servicio (incluido todo uso en contravención de los Términos) está prohibido y puede causar un procesamiento penal o responsabilidad civil.

#### Restricciones

Ni usted ni ningún tercero a sus órdenes puede exhibir, copiar, almacenar, modificar, vender, publicar o redistribuir el Servicio (ya sea en su totalidad o cualquier porción de éste), y dicha exhibición, copia, almacenamiento, modificación, venta, publicación y redistribución están prohibidas a menos que usted haya obtenido todos los derechos y permisos necesarios de parte de Samsung y de los propietarios y tenedores de derechos de dicho Servicio o de las partes pertinentes.

Usted no debe utilizar el Servicio para ningún fin que no sea uno de aquellos permitidos de conformidad con los Términos. Sin imponer límites a esta restricción, no debe utilizar el Servicio para ningún fin ilícito, hacer anuncios publicitarios u ofertas no solicitadas, asumir una falsa identidad o afirmar falsamente una afiliación con persona o entidad alguna, hacer declaraciones falsas, acosar, defraudar o difamar a otros, publicar material obsceno o indebidamente ofensivo, presentar una imagen negativa del Servicio, ni para ningún fin comercial.

Salvo como explícitamente se permite de conformidad con los Términos, y salvo en la medida en que las leyes correspondientes impiden que Samsung se lo restrinja, usted no puede desensamblar, utilizar métodos de ingeniería inversa, manipular indebidamente el Servicio, transmitir códigos maliciosos ni recoger información de otros usuarios a través del Servicio.

No puede tomar ninguna medida para interrumpir la funcionalidad del Servicio ni manipular indebidamente el Servicio ni ningún contenido u otro servicio contenido en el Servicio o provisto a través de éste, ni de ninguno de los servidores utilizados para proporcionar el Servicio, ni afectar de una manera indebida el goce del Servicio por parte de terceros de manera alguna.

## Acciones requeridas por la ley

Samsung puede tener que cumplir con los requisitos de intercepciones legales y/o de retenciones de datos impuestos por el país en que usted vive o por cualquier otro país en el que usted utilice el Servicio. Samsung puede restringir su acceso a cualquier parte del Servicio o terminar su acceso al Servicio, en cualquier momento y a criterio exclusivo de la empresa, si así lo requiere la ley o las autoridades pertinentes u organismos regulatorios pertinentes.

## Sitios de terceros y su contenido

El Servicio puede permitir el acceso a sitios de Internet que son de propiedad o se encuentran bajo la operación de terceros. El acceso a dichos sitios no implica que Samsung respalde el sitio o la conducta, los productos o los servicios de ese sitio. Al acceder a cualquiera de dichos sitios, usted debe revisar y prestar su conformidad con las reglas de uso del sitio pertinente antes de usarlo.

Usted reconoce y acuerda que Samsung no tiene ningún control sobre el contenido, los productos o los servicios de los sitios de terceros y no asume ninguna responsabilidad por dicho contenido, productos o servicios, ni con respecto a éstos. El contenido y los servicios de sitios de terceros pueden discontinuarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no hace ninguna declaración ni otorga ninguna garantía de que ningún contenido o servicio permanecerán

disponibles durante un plazo de tiempo alguno. Samsung expresamente deniega todo compromiso o responsabilidad civil por cualquier interrupción o suspensión del contenido o de los servicios de cualquier tercero.

Además, Samsung no está obligado ni tiene responsabilidad civil por el servicio a los clientes de los sitios de terceros. Toda pregunta o solicitud de servicios relacionada con sitios de terceros debe dirigirse al operador del sitio pertinente.

## Información sobre la suscripción

El uso del Servicio puede comprender la transmisión de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Éste puede cobrarle por dicha transmisión de datos. Samsung no asume ninguna responsabilidad por el pago de ninguno de dichos cargos.

## Disponibilidad

El Servicio puede depender de la red; comuníquese con su proveedor de servicios de red para obtener más información. Samsung se reserva el derecho, a su criterio exclusivo, de cambiar, mejorar y corregir el Servicio. Este Servicio puede no estar disponible durante interrupciones por mantenimiento y en otros momentos. Samsung también puede decidir suspender el Servicio o cualquier parte del mismo, a su criterio exclusivo. En tal caso, se le proporcionará aviso por anticipado.

Samsung no manifiesta ni garantiza que el Servicio, o cualquier parte de éste, sea apropiado o esté disponible para ser usado en ninguna jurisdicción en particular. Si opta por acceder al Servicio, debe hacerlo por iniciativa y cuenta propias, y usted es responsable del cumplimiento de todas las leyes, normas y reglamentos federales, estatales y municipales de los Estados Unidos.

#### Tratos con terceros

Usted puede interactuar con otros usuarios en el Servicio o través de éste. Usted acuerda que todas dichas interacciones no involucran a Samsung y son exclusivamente entre usted y los otros usuarios.

## Propiedad intelectual

El Servicio y el software relacionado están protegidos por las leyes internacionales de derechos de autor ("Copyright"), y por el presente documento se le notifica que Samsung reclama esos derechos de autor.

Sujeto a los Términos, Samsung retiene todo derecho, título e interés jurídico sobre el Servicio y sobre todos los productos, software y otras propiedades de Samsung provistos a usted o utilizados por usted a través del Servicio.

### **Datos personales**

La Política de Privacidad de Social Hub y las siguientes disposiciones adicionales rigen el uso de su información

personal. Cuando usted accede al Servicio, Samsung puede solicitarle o de otra manera recopilar cierta información personal, tal como su dirección de correo electrónico junto con su nombre de usuario y su contraseña y, en ciertos casos, su número de teléfono móvil, para que nos podamos comunicar con usted para notificarle, por ejemplo, de mensajes entrantes. Cuando usted utilice el Servicio, Samsung recopilará automáticamente cierta información técnica, como, por ejemplo, el tipo y número de serie de su dispositivo móvil, la dirección de protocolo de Internet, sus códigos de país y de red móvil, el huso horario, detalles técnicos de su cliente así como sus transacciones con Samsung, por ejemplo, su aceptación de los Términos.

Los fines para los cuales Samsung puede utilizar estos datos se explican en la Política de Privacidad de Social Hub. Samsung también puede colaborar con los proveedores de servicios seleccionados por usted para mantener la lista de contactos de usted.

Los servicios y el contenido de sitios de terceros a los que acceda a través del Servicio y los proveedores de telecomunicaciones y la red a través de la cual acceda al Servicio se proporcionan y son alojados por los proveedores de contenido y de servicios de terceros que usted haya seleccionado, los cuales suelen tener su propia política de privacidad. Le recomendamos que se familiarice con la política de privacidad de su proveedor de servicios. Samsung no es

responsable por las prácticas de privacidad ni de ningún otro tipo de dichos proveedores de servicios. Aunque los mensajes que usted envíe se transmitirán a través de los servidores de Samsung, Samsung no procesará el contenido ni los encabezamientos de sus mensajes para ningún otro fin que no sea necesario para entregar y administrar sus mensajes, a menos que sea requerido por la ley.

En relación con ciertos servicios accesibles a través del Servicio, Samsung puede colaborar con su operador y con otros terceros. Samsung puede recibir de dichos terceros cierta información no personal específica del dispositivo, tal como el número de serie de los dispositivos vendidos por el operador con software preinstalado para el Servicio. Dicha información puede utilizarse para analizar la activación del Servicio.

## LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL SERVICIO SE PROPORCIONA EN "TAL CUAL" Y "COMO ESTÁ DISPONIBLE". EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE LO PERMITE LA LEY Y SUJETO A LOS TÉRMINOS, SAMSUNG NO GARANTIZA QUE EL SERVICIO SERÁ ININTERRUMPIDO NI LIBRE DE ERRORES O VIRUS INFORMÁTICOS.

EN LA MÁXIMA MEDIDA QUE LO PERMITE LA LEY Y SUJETO A LOS TÉRMINOS, NO SE OTORGA NINGUNA GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE TÍTULO O DE NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, EN RELACIÓN CON LA DISPONIBILIDAD, PRECISIÓN O FIABILIDAD DEL SERVICIO, INCLUIDA TODA INFORMACIÓN O CONTENIDO PROVISTO A TRAVÉS DEL SERVICIO. USTED EXPRESAMENTE ACUERDA Y RECONOCE QUE EL USO DEL SERVICIO LO REALIZA A SU CUENTA Y RIESGO Y QUE PUEDE QUEDAR EXPUESTO AL CONTENIDO DE VARIAS FUENTES.

SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DE TERCEROS AL QUE SE PUEDA ACCEDER A TRAVÉS DEL SERVICIO, NI SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN CÓDIGO MALICIOSO EN EL CONTENIDO DE TERCEROS O DISTRIBUIDO POR ÉSTOS.

USTED ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR TODO DAÑO, PÉRDIDA, COSTO O PERJUICIO QUE SURJA DE SU USO O INCAPACIDAD DE HACER USO DEL SERVICIO. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY, SALVO LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR MUERTE O LESIONES PERSONALES CAUSADAS POR NEGLIGENCIA GRAVE O MALA CONDUCTA INTENCIONAL, SAMSUNG DENIEGA TODA RESPONSABILIDAD CON RESPECTO AL USO DEL SERVICIO DE PARTE DE USTED (INCLUIDOS DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O ESPECIALES).

SI SE RECLAMA QUE HEMOS INFRINGIDO CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES DE LOS TÉRMINOS, ESTO NO AFECTARÁ NI INVALIDARÁ LAS OTRAS DISPOSICIONES. CIERTAS DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE PLIEDEN IMPLICAR GARANTÍAS O CONDICIONES O IMPONER OBLIGACIONES SOBRE SAMSUNG QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS, RESTRINGIDAS O MODIFICADAS O QUE PUEDEN SERLO PERO SÓLO EN UNA MEDIDA LIMITADA. LOS TÉRMINOS DEBEN CONSIDERARSE SILIETOS A ESTAS DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN. SI ESTAS DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN SON APLICABLES. EN LA MEDIDA EN QUE SAMSUNG SEA CAPAZ DE HACERLO, A SU OPCIÓN, SAMSUNG LIMITA SU RESPONSABILIDAD DE CONFORMIDAD CON ESTAS DISPOSICIONES A, EN EL CASO DE SERVICIOS (A) EL NUEVO SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS; O (B) EL PAGO DEL COSTO DE HACER QUE SE VUELVAN A SUMINISTRAR LOS SERVICIOS Y, EN EL CASO DE MERCANCÍAS. (A) EL REEMPLAZO DE LAS MERCANCÍAS O EL SUMINISTRO DE MERCANCÍAS EQUIVALENTES; (B) LA REPARACIÓN DE LAS MERCANCÍAS; (C) EL PAGO DEL COSTO DE REEMPLAZAR LAS MERCANCÍAS O ADQUIRIR MERCANCÍAS EQUIVALENTES: 0 (D) EL PAGO DEL COSTO DE HACER QUE SE REPAREN LAS MERCANCÍAS.

#### Indemnización

Usted acuerda defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a Samsung de y contra todas y cada una de las reclamaciones de terceros y toda responsabilidad civil, tasación, pérdida, costo o daño que resulte o surja de: i) su incumplimiento de los Términos, ii) su infracción o violación de cualquier derecho de propiedad intelectual, otros derechos o la privacidad de terceros, iii) el uso indebido del Servicio de parte de un tercero cuando dicho uso indebido fue hecho posible por usted al no tomar medidas razonables para proteger su nombre de usuario y su contraseña contra dicho uso indebido.

## **Derecho vigente**

Salvo cuando sea prohibido por las leyes correspondientes o que éstas lo dispongan de otra manera, los Términos se regirán por las leyes del estado de Nueva York sin tener en cuenta las disposiciones de estas leyes con respecto a cuestiones de conflictos de leyes.

Usted y Samsung acuerdan someterse a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales competentes del estado de Nueva York para resolver toda cuestión legal que surja de los Términos. A pesar de ello, usted acuerda que Samsung todavía podrá solicitar la protección de mandatos judiciales (u un tipo equivalente de recurso jurídico urgente) en cualquier jurisdicción.

## **Disposiciones varias**

Los Términos (incluidos todos los documentos que comprenden los Términos) constituyen el acuerdo completo entre usted y Samsung, y reemplazan todo acuerdo anterior entre usted y Samsung, con respecto al uso por parte de usted del Servicio. El uso de cualquier contenido o servicio de terceros accedido por intermedio del Servicio estará regido por los términos y condiciones provistos con dicho contenido o servicio, y aplicable a éstos. Si cualquier disposición de los Términos se declarara inválida, ilícita o inexigible, dicha porción de los Términos se interpretará de una manera compatible con las leyes correspondientes de manera tal de reflejar, tan estrechamente como sea posible, el propósito original de las partes, y las restantes porciones de los Términos permanecerán en plena vigencia y efecto. En caso de que Samsung no exija el cumplimiento de cualquier derecho o disposición de los Términos, esto no constituirá una renuncia a dicha disposición ni a ninguna otra disposición de los Términos.

Samsung no será responsable por ningún incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud de estos Términos cuando dicho incumplimiento se deba a causas o condiciones fuera del control razonable de Samsung. En caso de que exista algún conflicto entre estos Términos y Condiciones de Social Hub y la Política de Privacidad de Social Hub, regirán las disposiciones de estos Términos y Condiciones de Social Hub. Las disposiciones de los Términos que tienen el propósito de

que sobrevivan o que por su naturaleza deben sobrevivir la terminación del uso del Servicio por parte de usted seguirán siendo válidas después de cualquier tipo de terminación.

## Política de Privacidad de Social Hub

Samsung Electronics Co., Ltd. ("Samsung") se compromete a proteger la privacidad en línea de los visitantes, usuarios y clientes de nuestro servicio Social Hub. Esta política de privacidad (la "Política de Privacidad") forma parte de los Términos que rigen el uso de Social Hub por parte de usted (excluido todo contenido o servicio de terceros), y (si corresponde) del sitio web donde accedió a esta Política de Privacidad (conjuntamente, el "Servicio"). El fin de la Política de Privacidad es informarle sobre los tipos de información que recopilamos acerca de usted cuando accede a o utiliza el Servicio, cómo podemos utilizar esa información, y si la divulgamos a terceros y cómo podemos hacerlo.

Se requiere a todos los usuarios del Servicio que proporcionen información personal veraz, actualizada, completa y correcta cuando se les solicite hacerlo y nosotros rechazaremos y borraremos toda entrada que de buena fe creamos que es incorrecta, falsa, fraguada o fraudulenta, o incompatible con la Política de Privacidad o en violación de ésta

Le brindaremos una oportunidad de dar su consentimiento en relación con su uso del Servicio. Aparte de tal consentimiento, su acceso a o uso del Servicio se interpretará como su aceptación de la Política de Privacidad y de nuestra recolección, uso, divulgación, administración y almacenamiento de su información personal, como se describe más abajo. Podemos, de vez en cuando, transferir o fusionar toda información personal recogida fuera de línea a nuestras bases de datos en línea o almacenar información fuera de línea en un formato electrónico. Podemos también combinar información personal que recojamos en línea con información disponible de otras fuentes, incluida información que recibamos de nuestras afiliadas, empresas de mercadeo o anunciantes. Esta Política de Privacidad cubre toda dicha información personal y permanecerá en plena vigencia y efecto mientras que usted sea un usuario del Servicio, aun cuando su uso o participación en cualquier servicio, aspecto, función o actividad promocional en particular terminen, caduquen, cesen, o sean suspendidos o desactivados por cualquier motivo.

## **INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS**

## Información personal

Podemos solicitar que nos provea información "personal", como, por ejemplo, su nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono en su hogar o en el trabajo, en el curso de su uso o acceso al Servicio, por ejemplo, por medio de formularios de registro, encuestas y sondeos. En cada uno de esos casos, conocerá la categoría de información que recopilamos, dado que nos brindará activamente dicha información. Puede no llegar a ser capaz de utilizar plenamente todos las características o componentes del Servicio si opta por

no brindarnos cierta información. Si opta por brindarnos la información personal a través del Servicio, recopilaremos y retendremos dicha información.

## Información no personal

Cuando usted use el Servicio, también podemos recopilar información "no personal". Consideramos "información no personal" aquella información que, en sí misma, no puede utilizarse para identificarlo o comunicarse con usted personalmente, tal como información demográfica (su edad, sexo, ingresos, educación, profesión, código postal, etc.). La información no personal también puede incluir información técnica, tal como su dirección IP y otros datos anónimos concernientes a su uso del Servicio.

La información no personal puede también incluir información que nos proporcione a través de su uso del Servicio, por ejemplo, los términos que introduzca en las funciones de búsqueda de Social Hub, el buzón de correo y el mensajero instantáneo. Nos reservamos el derecho de utilizar o divulgar la información no personal de la manera que creamos apropiada.

# USO DE LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

### **Nuestros servicios**

Usamos su información personal para proporcionarle cualquier servicio que pueda solicitar o requerir, para comunicarnos con

usted y para permitirle que participe en encuestas en línea. Usamos la información no personal acumulativa acerca de nuestros usuarios para entender los parámetros demográficos de los usuarios del Servicio, tales como el porcentaje de varones y mujeres de nuestros usuarios, la distribución geográfica de los usuarios, los rangos de edades de ellos, y una combinación de estos u otros parámetros demográficos. También podemos utilizar la información personal o no personal que recogemos para analizar cómo se utiliza el Servicio, para mejorar el contenido de éste y para tareas de mercadeo y promocionales.

### Comunicaciones de correo electrónico

Si nos envía un mensaje de correo electrónico con preguntas o comentarios, podemos usar su información personal para responder a sus preguntas o comentarios, y podemos guardar sus preguntas o comentarios para futura referencia. Aparte de nuestra respuesta a dicho mensaje de correo electrónico, no es nuestra práctica estándar enviarle mensajes electrónicos a menos que usted solicite un servicio específico que comprenda comunicaciones por medio del correo electrónico. Sin embargo, usted nos da su consentimiento para que nos comuniquemos con usted mediante el correo electrónico, y enviarle información acerca de productos y servicios que creemos que pueden ser de su interés. Puede tener la oportunidad de suscribirse a un boletín de noticias electrónico y en este caso se le enviará información acerca del Servicio o de nuestros anunciantes a su

dirección de correo electrónico. Le proporcionaremos la opción de cambiar sus preferencias y optar por no recibir esas comunicaciones. En cualquier momento puede solicitar que no le enviemos mensajes de correo electrónico en el futuro haciendo clic en el vínculo "unsubscribe" (cancelar la suscripción) que se incluye al fondo de todo mensaje de correo electrónico que reciba de nuestra parte. Si cancela la suscripción, tomaremos las medidas razonables para suspender las comunicaciones de correo electrónico con usted tan pronto como sea posible.

# DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEROS

#### Información acumulativa

Salvo como específicamente se establece en esta Política de Privacidad, no compartiremos su información personal con ningún tercero sin su permiso. Podemos divulgar información acumulativa, como, por ejemplo, información demográfica, y nuestros análisis estadísticos a terceros, incluidos anunciantes u otros socios comerciales. Esta información acumulativa no incluye su información personal.

#### Proveedores de servicios

A veces contratamos empresas no afiliadas para que nos ayuden a proporcionarle ciertos servicios. Por ejemplo, podemos utilizar a terceros para que proporcionen ayuda publicitaria, de mercadeo y promocional, proporcionen servicios de correo electrónico o faciliten nuestros servicios en línea. En esos casos, podemos necesitar compartir su información personal con ellos.

Le exigimos a estas empresas que usen su información personal solamente para proporcionar el producto o servicio en particular y no les autorizamos a usar su información personal por ningún otro motivo. A veces ofrecemos promociones conjuntamente con un tercer patrocinador.

Si usted opta por participar en esas promociones, podemos compartir su información con el patrocinador si ellos necesitan enviarle un producto u otra promoción especial que ofrezcan.

#### Terceros anunciantes

Podemos utilizar empresas publicitarias para entregarle a usted anuncios publicitarios específicos. Estas empresas pueden recoger información no personal con respecto a las visitas de usted a Social Hub para proporcionar anuncios publicitarios acerca de productos y servicios que puedan serle de interés.

Estas empresas también pueden acumular su información no personal para utilizarla en publicidad enfocada, estudios de mercado y otros fines similares. Estas empresas pueden colocar sus propias cookies en su computadora. Si quiere evitar que un tercer anunciante recoja y utilice esta información, puede visitar el sitio web de cada tercer anunciante directamente y optar por ser excluido.

## **Otras divulgaciones**

Podemos divulgar información personal cuando se nos requiera o se nos solicite hacerlo por ley, orden judicial o de otra autoridad gubernamental o de las fuerzas del orden público u organismo regulatorio; para hacer cumplir o aplicar nuestros derechos y acuerdos; o cuando creemos de buena fe que divulgar esta información es necesario o aconsejable, incluido, por ejemplo, para proteger los derechos, los bienes o la seguridad del Servicio y Samsung, nuestros usuarios u otros.

### **MENORES**

El Servicio no está diseñado para ser usado por menores sin la supervisión de los padres. Pedimos a todos aquellos de menos de dieciséis (16) años de edad que no entreguen información personal a través del Servicio. No recopilamos a sabiendas ninguna información personal de menores de menos de dieciocho años y, por lo tanto, no distribuimos a sabiendas dicha información a terceros.

# SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

La seguridad de su información personal es importante para nosotros. Mantenemos salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimientos para asegurar información personal. Sin embargo, siempre hay algún riesgo al transmitirse información electrónicamente. La información personal que recopilamos se almacena en bases de datos que controlamos. Como lo consideremos apropiado, utilizamos medidas de seguridad consecuentes con los estándares industriales, tales como cortafuegos y tecnología de encriptación o cifrado, para proteger su información. Sin embargo, no podemos garantizar la seguridad de nuestras bases de datos ni podemos garantizar que la información que usted suministre no será interceptada al ser transmitida a nosotros a través de la Internet.

## SALAS DE CHAT Y OTRAS ÁREAS PÚBLICAS

Nuestros terceros proveedores de servicios y de contenido pueden ofrecer chat, análisis de usuarios, tableros para noticias u otras funciones públicas, y toda publicación que usted realice se considera información pública disponible para otros usuarios. Toda publicación está regida de acuerdo con los términos y condiciones del tercer proveedor de servicios y de contenido. Usted debe tener cuidado de no utilizar información personal en su nombre de pantalla ni otra información que pudiera estar públicamente disponible para otros usuarios.

#### Información archivada

Mantenemos archivos de blogs, bases de datos y otros sistemas de información en relación con el Servicio. Sírvase notar que es posible que parte de esta información pudiera permanecer archivada después de que la borremos de su base de datos activa. Mantenemos archivos para la recuperación de desastres y para fines legales y otros que no son de mercadeo.

## ¿Cómo puedo actualizar mi perfil?

Puede ayudarnos a mantener la corrección de su perfil notificándonos cuando cambie de código postal, país de residencia, intervalo de edad o dirección de correo electrónico. Si en algún momento desea actualizar información o dejar de recibir comunicaciones de parte nuestra, acceda al Servicio y luego seleccione 'update your profile' (actualizar su perfil) para cambiar sus preferencias.

### **CONCURSOS Y SORTEOS**

Se puede requerir inscripción para participar en promociones tales como concursos y sorteos en Social Hub. Estos procesos de inscripción o ingreso pueden requerir la presentación de información personal tal como su nombre y apellido, dirección física, ciudad, estado y código postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono y fecha de nacimiento. La página de ingreso y/o las reglas para la promoción proporcionarán los requisitos específicos para la promoción. También puede tener la oportunidad de optar por participar en ofertas especiales de nuestros anunciantes en relación con estas promociones.

# EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

Toda pregunta que pueda tener con respecto a esta Política de Privacidad, la exactitud de su información personal o el uso de ésta, o cualquier pedido de que corrijamos, actualicemos o quitemos su información de nuestras bases de datos, debe ser enviado por correo electrónico a s.dufresne@Samsung.com, o por correo postal a:

Samsung Telecommunications America, LLC 1301 E. Lookout Drive, Richardson, TX 75082 Attn: Customer Support Department

Después de recibir un pedido de que cambiemos su información, tomaremos medidas razonables para asegurar que toda información personal almacenada en las bases de datos que activamente utilizamos para el funcionamiento del Servicio sea actualizada, corregida, cambiada o borrada, como sea apropiado, tan pronto como sea posible. Sin embargo, nos reservamos el derecho de retener en nuestros archivos toda información que cambiemos o que quitemos de nuestras bases de datos activas. Podemos retener esta información para resolver disputas, diagnosticar problemas y hacer cumplir nuestros Términos.

Además, no es tecnológicamente posible quitar todos y cada uno de los registros de la información que usted nos haya provisto. Puede existir una copia de su información personal en forma que no sea borrable que será difícil o imposible ubicar para nosotros.

# CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta Política de Privacidad entró en vigencia el 29 de mayo de 2010 y cumple con la Política de Privacidad Corporativa de Samsung. Nos reservamos el derecho de cambiar esta Política de Privacidad en cualquier momento, y publicaremos todos dichos cambios a esta Política de Privacidad en el sitio web de Social Hub. Sírvase consultar el sitio web de Social Hub de una manera habitual para obtener la Política de Privacidad más actualizada.

# Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Social Hub

#### 1. SOCIAL HUB

Esta licencia de usuario final ("Licencia") le permite utilizar Social Hub ("Software") puesto a su disposición en su dispositivo móvil. Esta Licencia es un acuerdo legalmente vinculante entre usted y Samsung Electronics Co. Ltd. (el "Licenciante").

#### 2. LICENCIA

- 2.1 El Licenciante le otorga durante la vigencia de esta Licencia una licencia limitada, personal, no exclusiva e intransferible para usar el Software solamente en forma de código objeto ejecutable en un único dispositivo para usos no comerciales.
- 2.2 El Licenciante se reserva todos los derechos que no se le otorguen explícitamente a usted en virtud de esta Licencia, y usted acuerda no tomar ni permitir que se tome ninguna acción con respecto al Software que no esté expresamente autorizada en virtud de esta Licencia. Para evitar toda duda, usted no tiene el derecho de usar, incorporar en otros productos, copiar, modificar, traducir o transferir a ningún tercero el Software ni ninguna modificación, adaptación o copia del Software ni de ninguna parte de éste, ni descompilar, aplicar métodos de ingeniería inversa o desensamblar el código binario del Software, ni en todo ni en parte, salvo como se disponga expresamente en esta Licencia.
- 2.3 El Software se licencia solamente a usted. No puede arrendar, alquilar, sublicenciar, vender, ceder, prendar o de ninguna otra manera disponer del Software, de manera temporal o permanente, sin el consentimiento previo y por escrito del Licenciante.

## 3. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- 3.1 Su único derecho a usar el Software surge en virtud de esta Licencia y usted reconoce que todos los derechos de propiedad intelectual en o relacionados con el Software y todas las partes del Software son y continuarán siendo propiedad exclusiva del Licenciante o de los licenciantes de esté.
- 3.2 Usted acuerda que no quitará ni modificará ningún aviso de derechos de autor ("Copyright") o dispositivos indicadores de propiedad exclusiva similares, incluyendo entre otros, marcas de agua electrónicas u otros identificadores, que pueden estar incorporados en el Software o cualquier copia del Software.

#### 4. CONFIDENCIALIDAD

- 4.1 La estructura, organización y código fuente del Software son secretos comerciales valiosos e información confidencial de propiedad exclusiva del Licenciante y de los licenciantes de éste. Usted acuerda no proporcionar ni divulgar a ningún tercero ninguna parte de dicha información confidencial del Software o derivada de éste.
- 4.2 Las disposiciones de la cláusula 4.1 no son aplicables a ninguna información que:
- 4.2.1 sea legalmente obtenida libre de toda obligación de confidencialidad (que no sea directa o indirectamente del Licenciante); o

- 4.2.2 esté ya en su posesión, siempre que el Licenciatario pueda demostrar dicha posesión mediante registros escritos (que no sean como consecuencia de un incumplimiento de esta cláusula 4); o
- 4.2.3 pueda usted demostrar que se encuentra en el dominio público (que no sea como consecuencia de un incumplimiento de esta cláusula 4).
- 4.3 En la medida en que sea necesario divulgar cualquier información en cumplimiento de una obligación impuesta por la legislación o los reglamentos o una orden judicial, dicha divulgación no constituirá un incumplimiento de esta cláusula 4 siempre que usted haga lo que pueda para evitar dicha divulgación.

### 5. GARANTÍA Y APOYO

El Software se proporciona "tal cual" sin ninguna declaración, compromiso o garantía de clase alguna con respecto a su funcionalidad ni con respecto a si no infringe ni infringirá ningún derecho de terceros (incluidos derechos de propiedad intelectual). El Licenciante no tiene ninguna obligación en virtud de esta Licencia de proporcionarle a usted apoyo técnico ni de cualquier otro tipo.

## 6. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

6.1 El Licenciante no excluye su responsabilidad (si hubiera) con respecto a usted:

- 6.1.1 por lesiones personales o muerte que resulten de una negligencia del Licenciante;
- 6.1.2 por fraude; o
- 6.1.3 por cualquier asunto con respecto al cual sería ilícito que el Licenciante excluyera o intentara excluir su responsabilidad. 6.2 FL LICENCIANTE NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO AL SOFTWARE Y POR EL PRESENTE DOCUMENTO EXCLUYE (EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LEY). TODA CONDICIÓN. GARANTÍA (INCLUIDA. ENTRE OTRAS. TODA GARANTÍA DE QUE EL SOFTWARE SATISFACERÁ SUS REQUISITOS O QUE SU FUNCIONAMIENTO SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES) Y ESTIPULACIÓN. EXPRESA (QUE NO SE ESTABLEZCA EN ESTA LICENCIA) O IMPLÍCITA. IMPUESTA POR LA LEGISLACIÓN. LAS COSTUMBRES O DE OTRA MANERA QUE, DE NO SER POR DICHA EXCLUSIÓN, SUBSISTIRÍA O PUDIFRA SUBSISTIR EN SU FAVOR. SALVO COMO SE ESTABLECE EN ESTA LICENCIA. USTED ASUME EL RIESGO COMPLETO CON RESPECTO A LA CALIDAD Y DESEMPEÑO DEL SOFTWARF.
- 6.3 SUJETO A LA CLÁUSULA 6.1 EL LICENCIANTE NO TENDRÁ PARA CON USTED NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL DE TIPO ALGUNO (SEA EN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA), INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN, RESTITUCIÓN O DE OTRO TIPO) POR NINGUNA LESIÓN, MUERTE, DAÑO O PÉRDIDA DIRECTA, INDIRECTA O CONSECUENTE (DONDE TODOS ESTOS

- TRES TIPOS DE TÉRMINOS INCLUYEN, ENTRE OTRAS, PÉRDIDA ECONÓMICA PURA, PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA DE AHORROS, AGOTAMIENTO DEL CRÉDITO MERCANTIL Y PÉRDIDAS SIMILARES) SIN IMPORTAR COMO HAYA SIDO CAUSADA, QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON:
- 6.3.1 EL SOFTWARE, O LA FABRICACIÓN O VENTA O SUMINISTRO DEL SOFTWARE, O LA FALLA O DEMORA EN SUMINISTRARLO, POR PARTE DEL LICENCIANTE O DE LOS EMPLEADOS, AGENTES O SUBCONTRATISTAS DEL LICENCIANTE:
- 6.3.2 CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICENCIANTE DE CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS DE ESTA LICENCIA;
- 6.3.3 CUALQUIER USO QUE SE HAYA HECHO DEL SOFTWARE; O
- 6.3.4 CUALQUIER DECLARACIÓN HECHA U OMITIDA, O CONSEJO DADO U OMITIDO, POR O EN NOMBRE DEL LICENCIANTE.
- 6.4 Denegación de ciertos daños. EN NINGÚN CASO SAMSUNG SERÁ RESPONSIBLE PARA CON USTED O CUALQUIER PARTE RELACIONADA CON USTED POR DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS, O PÉRDIDAS DE GANANCIAS, AUN SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS Y PERJUICIOS. SE APLICARÁ ESTA LIMITACIÓN SIN TENER EN CUENTA LA DOCTRINA SOBRE LA QUE SE BASA

LA RESPONSABILIDAD. SEA FRAUDE. DECLARACIONES FALSAS. INCUMPLIMIENTO DE CONTRACTO. NEGLIGENCIA. LESIONES PERSONALES. RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO. VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. O CUALQUIER OTRA DOCTRINA SIN TENER EN CUENTA SI SAMSUNG HA SIDO NOTIFICADO O NO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS Y PERJUICIOS, ESTO SIGNIFICA QUE LISTED NO BUSCARÁ NINGUNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS. ESPECIALES. CONSECUENTES. TRIPLES O PUNITIVOS DE PARTE DE SAMSUNG, Y POR EL PRESENTE DOCUMENTO USTED RENUNCIA A ELLA. ESTA LIMITACIÓN Y RENUNCIA TAMBIÉN ES APLICABLE A TODA RECLAMACIÓN QUE USTED PUDIERA PRESENTAR EN CONTRA DE CUALQUIER OTRA PARTE EN LA MEDIDA EN QUE SE PUDIERA EXIGIR A SAMSUNG QUE INDEMNIZARA A ESA PARTE POR DICHA RECLAMACIÓN.

- 6.5 Usted reconoce que las disposiciones anteriores de esta cláusula 6 son razonables para el Software y acepta tal riesgo y/ o lo asegurará como corresponde.
- 6.6 Ningún derecho que usted tenga como consumidor se verá afectado por esta cláusula 6.

#### 7. VIGENCIA Y TERMINACIÓN

7.1 Esta Licencia entrará en vigencia al ocurrir lo primero de lo siguiente: la aceptación por parte de usted de esta Licencia o su activación del Software, y continuará hasta que termine de

- acuerdo con la cláusula 7.2 o de otra manera de conformidad con esta Licencia.
- 7.2 Esta Licencia terminará automáticamente si usted no cumple con cualquiera de los términos o condiciones de esta Licencia o deja de utilizar el Software por cualquier motivo.
- 7.3 Al terminar esta Licencia por cualquier motivo, el Licenciante retiene el derecho de inhabilitar de manera permanente su acceso al Software.
- 7.4 La terminación de esta Licencia sin importar el motivo por el que surja es sin perjuicio de los derechos, obligaciones y responsabilidades de cualquiera de las partes que se hayan adquirido antes de la terminación. Las cláusulas 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7.3, 8, 9 y 10 de esta Licencia continuarán siendo exigibles a pesar de la terminación.

#### 8. DERECHO VIGENTE Y JURISDICCIÓN

- 8.1 La constitución, existencia, interpretación, cumplimiento, validez y todo aspecto de cualquier tipo de esta Licencia o de todo término de la misma estarán regidos por las leyes del estado de Nueva York.
- 8.2 Los tribunales de la Ciudad de Nueva York tendrán jurisdicción no exclusiva para resolver toda disputa que pueda surgir de la Licencia o que esté relacionada con ésta. Las partes acuerdan irrevocablemente someterse a dicha jurisdicción.

## 9. CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES APLICABLES

Usted reconoce y acuerda que a pesar de que esta Licencia está regida por las leyes de la República de Corea, usted puede estar sujeto a leyes adicionales de otras jurisdicciones con respecto a su uso del Software. Usted cumplirá con las leyes de cualquier jurisdicción que sean aplicables al Software, incluidas entre otras, todas las leyes o reglamentos de exportación que sean aplicables.

### 10. GENERAL

- 10.1 Si cualquier tribunal, organismo administrativo o autoridad de jurisdicción competente determina que alguna cláusula o parte de esta Licencia es ilícita, inválida o inexigible, entonces esa disposición, en la medida en que se requiera, se separará de la Licencia y no tendrá ningún efecto, sin modificar, en la medida de lo posible, ninguna otra cláusula o parte de esta Licencia, y esto no afectará ninguna de las otras disposiciones de la Licencia, las que permanecerán en plena vigencia y efecto.
- 10.2 La falta de ejercicio o demora en ejercitar por cualquiera de las partes cualquier derecho, facultad o recurso no constituirá una renuncia de dicho derecho, facultad o recurso ni ningún ejercicio parcial impedirá ningún ejercicio adicional del mismo o de algún otro derecho, facultad o recurso.

- 10.3 Las partes de esta Licencia no tienen el propósito de que ninguno de sus términos sea exigible por ninguna persona que no sea parte de la Licencia.
- 10.4 Esta Licencia contiene todos los términos que las partes han acordado en relación con el asunto de esta Licencia y sustituye todo acuerdo previo, verbal o escrito, declaración o entendimiento entre las partes en relación con dicho asunto.
- 10.5 El Licenciante se reserva el derecho de enmendar los términos de esta Licencia actualizándola en su sitio web o notificándole a usted por correo postal o por correo electrónico. Se le aconseja que inspeccione periódicamente el sitio web del Licenciante para informarse de avisos de enmiendas. La continuación de su uso del Software se considerará que constituye su aceptación de todo término enmendado.
- 10.6 Se considerará que usted ha aceptado los términos de esta Licencia por su uso del Software en cualquier dispositivo.

## Sección 12: Registro de producto de Samsung

## Registrate ahora

Personaliza tu experiencia con el dispositivo Samsung

- Activa la garantía del producto
- · Obtén acceso a una cuenta personalizada de Mi teléfono móvil Samsung
  - · Sin tarifas mensuales

## Consigue más

- Informaciones más actualizadas sobre promociones, eventos y ofertas especiales de productos relacionados
  - Examina los productos de Samsung y expresa tu opinión
    - · Ofertas fantásticas para descargas



Regístrate ahora en www.samsung.com/register

Escanea el código para dirigirte directamente a la página de registro.

samsung mob!le

## Índice

A	В	Conexiones inalámbricas
Abc, modo 38	Bandeja de mini aplicaciones 19	Bluetooth 143
Adobe PDF 170	Batería	Wi-Fi 139
Ajustes 105	cargar 8	Contactos 48
AllShare	indicador 7	actualizar 50
configurar 149	instalar y extraer 8	contactos marcados
Aplicaciones 31	Bloquear y desbloquear	con estrella 57
Aplicaciones recientes, botón 21	desbloquear el teclado 13	crear 49
Aplicaciones, ajustes	Bluetooth	exportar e importar 54
depuración de USB 130	activar o desactivar 143	grupos 55
Aplicaciones, atajos de 27	ajustes 106	opciones de visualización 51, 52
Asegurar el dispositivo	vinculación a dispositivos 143	Correo electrónico
ajustes de desbloqueo	Ċ	redactar y enviar 93
de pantalla 116	Calendario 152	Cuentas 48
bloquear y desbloquear 13	Cámara	configurar 48
AT&T Code Scanner 150	aiustes 79	Cuidado y mantenimiento 189
AT&T Communication Manager 36	tomar fotos 79	D
AT&T FamilyMap 151	Cargador de viaje certificado	Descargas
AT&T Navigator 151	por UL 187	administrar 145, 155
Atajos 27	Code Scanner 150	
Atrás, botón 21	Communication Manager 36	
	Coneviones a PC 146	

navigation 166	numérico 39
su cuenta 11	K
GPS y AGPS 188	Kies mediante Wi-Fi 107, 141
GPS, aplicaciones de 176	L '
Grupos	Listas de reproducción
crear 55	añadir canciones 64
H	crear 67, 68
Hábitos inteligentes al conducir 184	M
Horizontal 38    Iconos	Maps 157, 159  Mensajería ajustes 91 crear y enviar mensajes de texto 88 eliminar un mensaje 90  Mensajes Gmail 97 tipos 88  Mensajes, búsqueda en los 90  Menú contextual 21 Mis archivos 165  Modo avión 107
	su cuenta 11 GPS y AGPS 188 GPS, aplicaciones de 176 Grupos crear 55 H Hábitos inteligentes al conducir 184 Horizontal 38 I Iconos barra de estado 24 Inicio, botón 21 Inicio, pantalla de 18 añadir atajos 27 añadir widgets 27 fondo de pantalla 29 personalizar 20 Introducción de texto cambiar el modo de introducción

Movies 75	Privacidad, ajustes	S
Música	copia de seguridad y	Salud y seguridad,
añadir canciones a una lista	restablecimiento 126	información de 177
de reproducción 64	restablecer datos de fábrica 127	Samsung, teclado
crear una lista	Productos móviles de Samsung	introducir texto 39
de reproducción 67, 68	y reciclaje 187	Samsung, teclado de
reproductor de música 66	Q	configurar 39
N	QWERTY, teclado 38	SAR, valores de 183
Navegación 21	R	Seguridad
pantalla 22	Reducir la exposición	bloquear el dispositivo 13
Navigator 151	accesorios tipo manos libres y	bloquear y desbloquear 13
Niños y teléfonos móviles 181	otros accesorios 180	Seguridad, ajustes de
Notificaciones 22	Reloj mundial 173	fijar la pantalla de bloqueo 116
Notificaciones, panel 22	Representan un peligro para	SIM, tarjeta
0	la salud los teléfonos móviles 177	instalación 9
Otra información importante sobre	Reproductor de video 73	instalar 9
la seguridad 195	Restablecer	Símbolos/numérico, modo 39
P	datos de fábrica 127	Social Hub 209
Páginas amarillas 174	Restringir el acceso de los niños al dispositivo móvil 194	Sonido, ajustes de volumen del timbre 110
Pantalla y pantalla táctil 188	ai dispositivo niovii 134	Swype, ajustes de 46
Polaris® Office 35, 170		•• • •

Precauciones y aviso de la FCC 194

T	V
asa de absorción específica (SAR),	Videocámara
información de certificación	ajustes 84
de la 182	Videos
eclado	galería 77
cambiar la introducción	Vinculación a Bluetooth 143
de texto 38	Volumen
exto	tecla 17
introducir 37	W
teclado QWERTY virtual 37	Warranty Information 197
exto, introducción de	Widgets 27
métodos 37	Wi-Fi
modo Abc 38	activar o desactivar 105, 139
modo de símbolos 39	ajustes 105
modo numérico 39	añadir una conexión
U	manualmente 140
lbicación y seguridad, ajustes	búsqueda y conexión 140
administración de dispositivo 118	usar Kies mediante
contraseñas visibles 118	Wi-Fi 107, 141
desbloqueo de pantalla 116	WiFi (consulte Wi-Fi) 139
ISB, modos de conexión	Wi-Fi Directo 108, 141
mediante 146	

Uso de la batería y seguridad 186